



INSTRUKCJA OBSŁUGI

BIEŻNIA



MODELE:

IMPACT-LIME • IMPACT-BLUE • IMPACT-SILVER • IMPACT-BLACK




www.sellbest.pl

SPIS TREŚCI

1. Język polski	1-10
2. English language	12-21
3. Limba română	23-32
4. български език	34-43
5. Český jazyk	45-54
6. Slovenský jazyk	56-65
7. Magyar nyelv	67-76
8. Lietuvių kalba	78-87
9. Latviešu valoda	89-98
10. Eesti keel	100-109
11. Suomen kieli	111-120

1. OPIS PRODUKTU

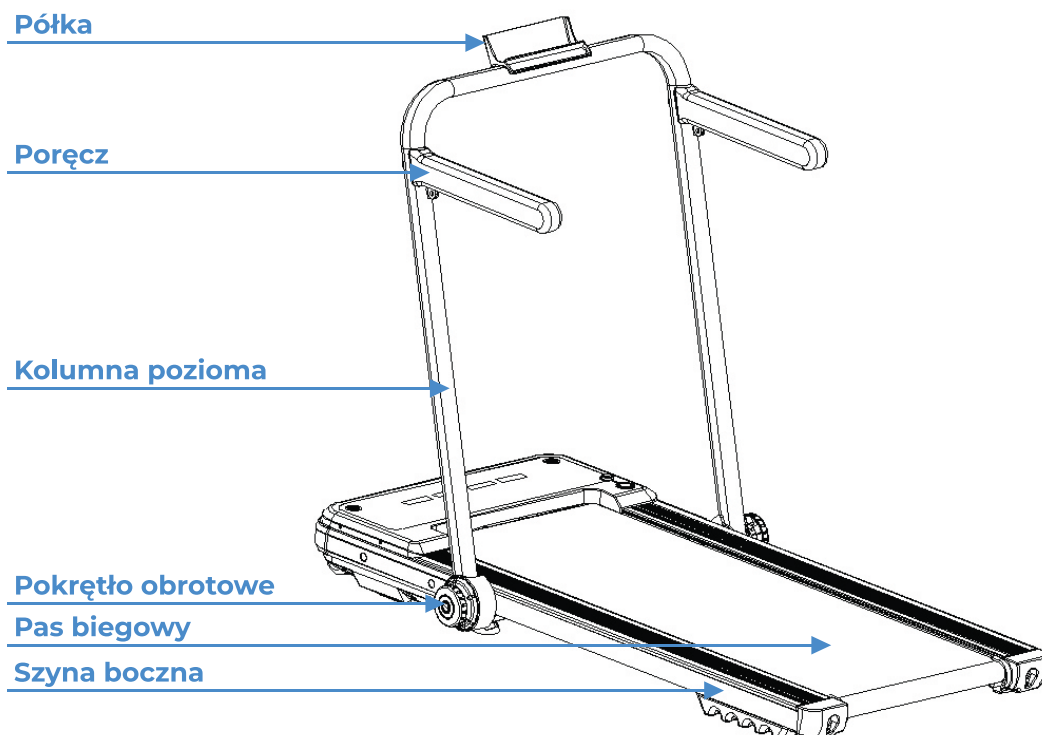

GLÓWNE PARAMETRY TECHNICZNE

NR	NAZWA	OPIS
1	Napięcie zasilania napędu	AC 220V-240V
2	Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
3	Moc silnika	1100W
4	Prędkość	1 - 12 km/h
5	Powierzchnia biegania	405 x 1050mm
6	Maksymalna waga użytkownika	130kg
7	Wymiary	1325 x 720 x 1030mm
8	Waga maszyny	33kg

LISTA CZĘŚCI

NR	NAZWA	ILOŚĆ
1	Kompletna maszyna	1
2	Obrotowe pokrętło rączki	1
3	Torba na akcesoria	1

AKCESORIA

NR	NAZWA	ILOŚĆ	NR	NAZWA	ILOŚĆ
1	Wewnętrzny klucz sześciokątny 6mm	1	6	Nakrętka M8	2
2	Wewnętrzny klucz sześciokątny 5mm	1	7	Olej silikonowy	1
3	Klucz kombinowany	1	8	Pilot	1
4	Śruba M8x70	2	9	Instrukcja obsługi	1
5	Śruba M8x16	2			

2. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Przed złożeniem bieżni należy upewnić się, że kąt nachylenia wynosi „zero”.

• Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. Urządzenie elektryczne nie może być narażone na wilgoć, bezpośrednie światło słoneczne lub niską temperaturę – dlatego bieżnię należy przechowywać wewnątrz suchego pomieszczenia oraz w temperaturze pokojowej.
2. Przed ćwiczeniami należy założyć odpowiednią odzież i buty sportowe. Zabrania się ćwiczeń na bieżni boso.
3. Wtyczka wysokiej mocy musi być uziemiona, gniazdko elektryczne powinno mieć wydzielony obwód, nie wolno dzielić obwodu z innymi urządzeniami elektrycznymi.
4. Należy trzymać dzieci z dala od bieżni. Istnieją oczywiste punkty uszczypnięcia i inne obszary ostrzegawcze, które mogą spowodować obrażenia.
5. Należy unikać zbyt długiego czasu i pracy z przeciążeniem, w przeciwnym razie spowoduje to uszkodzenie silnika i sterownika oraz przyspieszy zniszczenie łożyska, pasa bieżnego i płyty biegowej. Urządzenie powinno być regularnie konserwowane.
6. Należy trzymać maszynę z dala od kurzu, aby uniknąć silnego napięcia elektrostatycznego.
7. Podłączonego urządzenia nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru. Należy odłączyć wtyczkę od gniazdka, gdy nie jest używane oraz przed założeniem lub zdjęciem części.
8. Należy utrzymywać dobrą wentylację podczas biegania.
9. Należy zaciśnąć linkę zabezpieczającą na ubraniu, aby upewnić się, że maszyna zatrzyma się w stanie awaryjnym.
10. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem, aby ustalić czy istnieją jakieś przeciwwskazania medyczne lub fizyczne. Porada z lekarzem jest niezbędna jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki, które mogą wpływać na rytm serca, ciśnienie krwi lub poziom cholesterolu.
11. Zabrania się używania bieżni, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę. Jeśli bieżnia nie działa prawidłowo, należy skontaktować się ze sprzedawcą.



ZABRONIONE

- Nie należy używać maszyny w przypadku pęknięcia lub zerwania pokrywy (odstłonięta konstrukcja wewnętrzna) lub gdy elementy spawane ulegną uszkodzeniu. W przeciwnym razie może dojść do wypadku lub obrażeń.
- Nie należy skakać na bieżni podczas pracy urządzenia.

- Nie należy trzymać maszyny w wilgotnych pomieszczeniach.
- Nie należy umieszczać maszyny w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w miejscach o wysokiej temperaturze, na przykład w pobliżu pieca lub urządzenia grzewczego. W przeciwnym razie może to spowodować wyciek lub pożar.
- Nie należy używać urządzenia, gdy przewód zasilający jest uszkodzony lub wtyczka jest poluzowana. W przeciwnym razie doprowadzi to do porażenia prądem, zwarcia lub pożaru.
- Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na maszynie. W przeciwnym razie spowoduje to pożar lub porażenie prądem.
- Zaleca się, aby w trakcie ćwiczeń, żadne dzieci nie znajdowały się w pobliżu.
- Urządzenie powinno być umieszczone w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt domowych.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku tylko przez osoby dorosłe – z bieżni w danym momencie może korzystać tylko jedna osoba.
- Ten sprzęt do ćwiczeń nie jest przeznaczony do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy.
- Osoby, które rzadko ćwiczą, nie powinny nagle wykonywać intensywnych ćwiczeń.
- Nie należy używać maszyny po jedzeniu lub po intensywnym wysiłku fizycznym. Może to prowadzić do uszczerbku na zdrowiu.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli wtyczka jest mokra lub zabrudzona. Nie można obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma – grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
- Należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego, jeżeli bieżnia jest nieużywana.
- Producent bieżni, ani dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem punktów podanych w niniejszej instrukcji obsługi.



UWAGA

- Niewłaściwy lub nadmierny trening może spowodować uszczerbek na zdrowiu. Należy obserwować swój organizm! Jeżeli w trakcie ćwiczeń zaobserwuje się którykolwiek z następujących objawów: ból, nieregularne bicie serca, ucisk w klatce piersiowej, duszność, nudności lub zawroty głowy – trzeba natychmiast zaprzestać ćwiczeń. Po wystąpieniu każdego z w/w objawów, należy skonsultować się z lekarzem przed kontynuowaniem dalszych ćwiczeń. Jest to bardzo ważne, ponieważ zawroty głowy przeważnie oznaczają, że ćwiczenia są zbyt intensywne.
- Podczas użytkowania bieżni należy mieć na sobie odpowiedni strój oraz wygodne buty sportowe, należy unikać noszenia luźnych ubrań, które mogą być wciągnięte przez urządzenie.
- Nie zaleca się korzystania z bieżni bez obuwia.
- Przed przystąpieniem do ćwiczeń zaleca się zdjąć biżuterię oraz wyjąć wszystkie przedmioty z kieszeni.
- Aby zapobiec kontuzji, przed rozpoczęciem ćwiczeń zaleca się przeprowadzenie rozgrzewki celem rozciągnięcia mięśni, która przygotowuje ciało do wysiłku fizycznego.

3. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Ten produkt musi być uziemiony. W razie niepoprawnego funkcjonowania lub awarii, uziemienie stanowi ścieżkę najmniejszego oporu dla prądu elektrycznego i zmniejsza ryzyko porażenia prądem. Ten produkt wyposażony jest w kabel zasilający i wtyczkę z uziemieniem.

- Urządzenie musi być podłączone bezpośrednio do uziemionego gniazdka. Brak podłączenia bieźni bezpośrednio do odpowiedniego gniazdka może prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Należy używać wyłącznie prawidłowo zamontowanego gniazdka elektrycznego z uziemieniem – bardzo ważne, by gniazdko elektryczne posiadało dedykowany obwód, który nie jest dzielony z innymi urządzeniami elektrycznymi.
- Jeżeli przewód zasilania jest uszkodzony należy niezwłocznie skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem w celu naprawienia usterki – zabronione jest samodzielnie demontować urządzenie.
- Należy upewnić się, że urządzenie jest podłączone do gniazdka z taką samą konfiguracją wtyczki. Nie należy podłączać urządzenia przy pomocy adaptera lub nieodpowiedniego przedłużacza.
- Należy pamiętać o wyłączeniu zasilania każdorazowo po użytku bieźni.




PRZENOSZENIE BIEŻNI

Przeniesienie maszyny wymaga dwóch osób. Po złapaniu w dolnej części bieźni za rączkę i podniesieniu maszyny pod kątem 45 stopni, istnieje możliwość przesunięcia bieźni po podłodze za pomocą kółek.


4. INSTRUKCJA MONTAŻU

Podczas instalacji należy najpierw zamocować wszystkie śruby, a następnie je dokręcić przed uruchomieniem maszyny.


1. Należy wyjąć bieźnię z kartonu i położyć ją na gładkim podłożu. Następnie ustawić pionowe kolumny zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku poniżej.

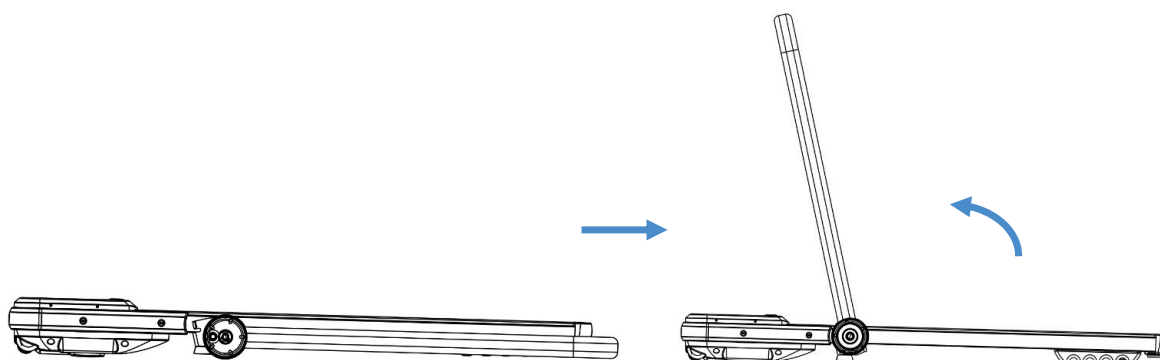


2. Należy użyć pokręteł obrotowych do zablokowania dwóch boków pionowych kolumn (należy dokręcić pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

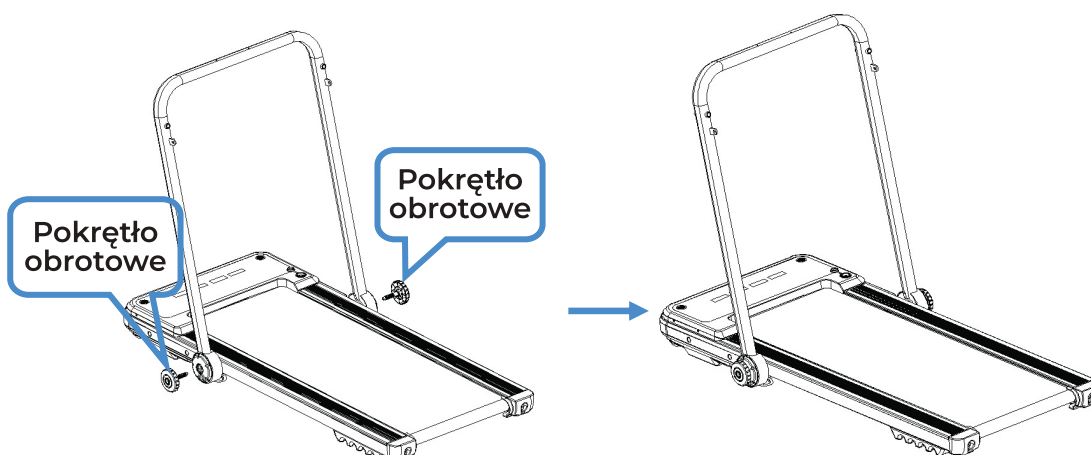

3. Należy użyć klucza kombinacyjnego, aby usunąć dwie fabrycznie przykręcone śruby. Następnie należy umieścić półkę na przednim uchwycie i użyć dwóch śrub, aby przymocować ją do ramy.

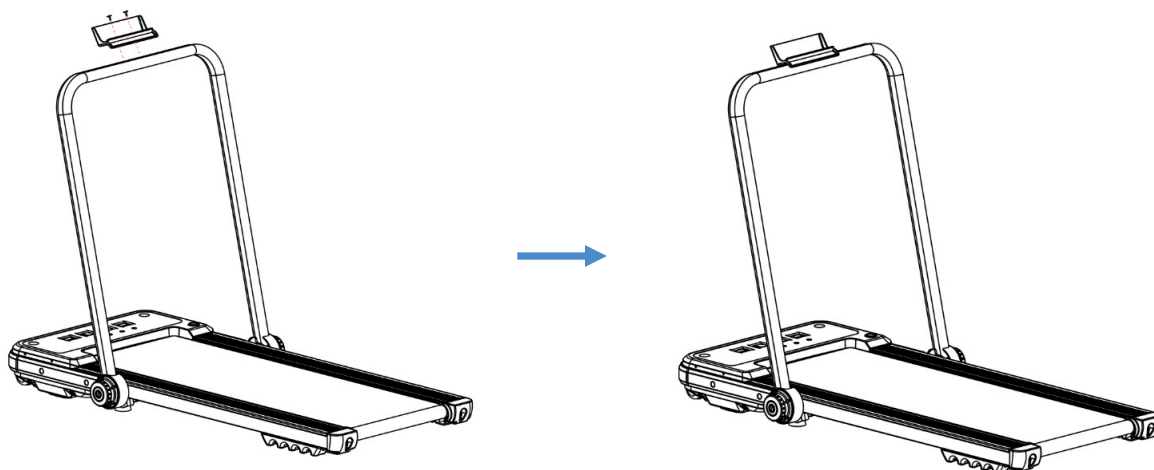


4. Należy użyć śruby M8*16, aby ustabilizować ramę i nakrętkę M8 na pionowej kolumnie za pomocą klucza sześciokątnego 5mm oraz klucza kombinacyjnego.

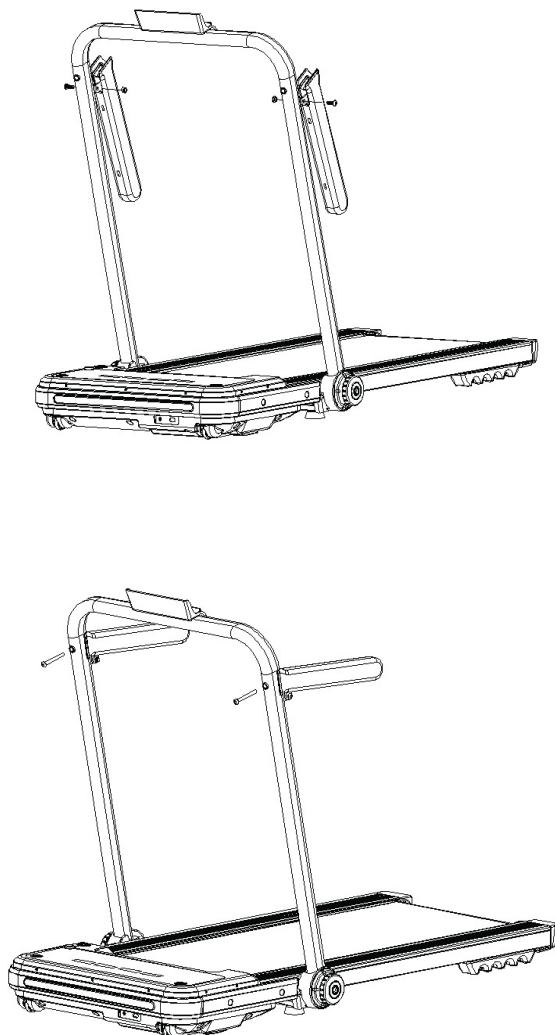


5. INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA BIEŻNI

KORZYSTANIE Z BIEŻNI

1. Należy prawidłowo włożyć wtyczkę zasilania i włączyć przełącznik (czerwony kolor). Przycisk rozjaśni się, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a następnie włączy się ekran (przełącznik znajduje się po prawej stronie urządzenia).

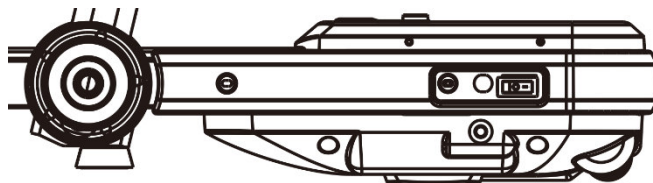

EKRAN

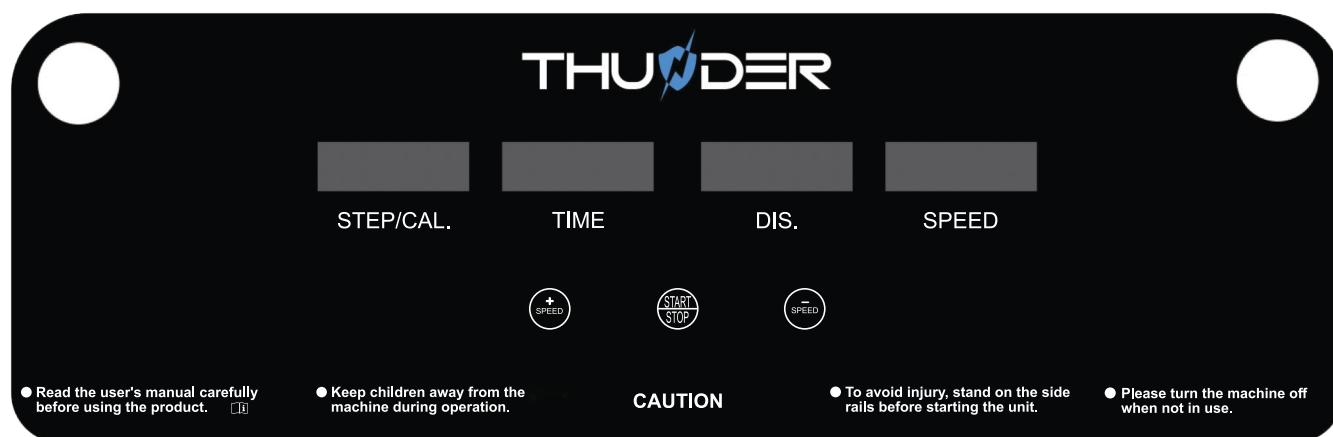

FUNKCJE WYŚWIETLACZA

Wyświetlanie prędkości:

- Wyświetla bieżącą wartość prędkości biegu.

Wyświetlanie czasu:

- Wyświetlanie czasu trybu ręcznego i czasu odliczania w trybach automatycznych i programach.

Wyświetlanie odległości:

- Wyświetlanie skumulowanej odległości (wyświetla odliczanie odległości w trybie automatycznym).

Wyświetlanie kalorii:

- Wyświetlanie skumulowanej ilości spalonych kalorii w trybie ręcznym i programach (wyświetla odliczanie kalorii w trybie automatycznym).

Wyświetlanie tętna (opcjonalnie):

- Wyświetla puls, gdy sygnał zostanie wykryty (podana wartość służy jedynie celom informacyjnym, nie może być uważana za dane medyczne).

PRZYCISKI

Przyciski START/STOP:

- Gdy zasilanie jest włączone, należy nacisnąć przycisk Start, aby uruchomić bieżnię.
- Gdy pas bieżni jest w ruchu, należy nacisnąć przycisk Stop, wszystkie dane zostaną wyczyszczone, a bieżnia stopniowo wejdzie w stan całkowitego zatrzymania i przejdzie do trybu ręcznego.

Przyciski PRĘDKOŚCI:

- Używane do regulacji prędkości bieżni.

OBSŁUGA RĘCZNA

- Należy włączyć przełącznik, słyszalny będzie sygnał dźwiękowy, a urządzenie przejdzie w tryb ręczny.
- Należy nacisnąć przycisk Start/Stop, na ekranie pojawią się numery, a bieżnia zacznie działać.

STEROWANIE PRZEZ APLIKACJĘ BLUETOOTH

- Opcja w zależności od rzeczywistej konfiguracji.
- Istnieje możliwość użycia aplikacji na telefon komórkowy z systemem Android, aby sterować pasem biegowym. Aby pobrać aplikację na swój telefon z systemem Android, należy zeskanować poniższy kod QR.



STEROWANIE PILOTEM NA PODCZERWIEŃ

- Gdy zasilanie jest włączone należy przytrzymać przycisk Start/Stop przez około 7 sekund, aby sparować pilot z urządzeniem (ciągły sygnał dźwiękowy wskazuje na pomyślne dopasowanie. Brak sygnału dźwiękowego oznacza, że dopasowanie nie powiodło się). Po dopasowaniu pilot może być używany do sterowania pasem biegowym bieżni. Należy nacisnąć przyciski Start/Stop, Speed+/Speed-, aby sterować pasem biegowym.

TRYB UŚPIENIA

- System posiada funkcję oszczędzania energii (tryb uśpienia). Jeśli w ciągu 10 minut użytkownik nie będzie wydawał poleceń sterujących, system przejdzie w tryb oszczędzania energii, a ekran przestanie się wyświetlać. Naciśnięcie dowolnego przycisku ponownie wznowi działanie systemu.

6. ZNACZENIA KODÓW KOMUNIKATÓW BŁĘDÓW

TABELA KODÓW BŁĘDÓW

KOD BŁĘDU	OPIS BŁĘDU	DZIAŁANIA NAPRAWCZE
E1	Komunikat nieprawidłowości: gdy zasilanie jest włączone, połączenie między dolnym kontrolerem, a konsolą jest nieprawidłowe.	Możliwa przyczyna: połączenie pomiędzy dolnym kontrolerem, a konsolą jest zablokowane. Należy sprawdzić każde z możliwych połączeń, upewnić się, że każdy rdzeń jest odpowiednio podpięty. Należy również sprawdzić przewody zasilające, ewentualnie wymienić je, jeśli są uszkodzone.
E2	Brak sygnału z silnika.	Możliwa przyczyna: należy sprawdzić kabel zasilania w celu zobaczenia, czy jest dobrze podłączony. Jeżeli nie, należy ponownie podłączyć przewód. Jeżeli kabel zasilania jest uszkodzony lub spalony, należy go wymienić. Należy sprawdzić czujnik prędkości, aby zobaczyć, czy jest prawidłowo zainstalowany i czy nie jest uszkodzony.
E5	Ochrona przed przepięciami: dolny kontroler wyczuwa napięcia przewyższające 6A trwające dłużej niż 3 sekundy.	Możliwa przyczyna: przeciążenie powoduje nadmierne napięcie i system się automatycznie zatrzymuje lub któraś część jest zaklinowana, powodując zatrzymanie silnika. Należy ustawić bieżnię i uruchomić ją ponownie. Podczas pracy silnika należy sprawdzić: • czy nie ma plam oleju lub czy nie czuć zapachu spalenizny. Jeżeli któreś z tych objawów występuje, należy wymienić silnik, • czy kontroler pachnie spalenizną, jeżeli tak należy go wymienić, • napięcie, jeżeli jest niezgodne z instrukcją należy zapewnić nominalne napięcie i sprawdzić ponownie działanie urządzenia.
E6	Nieodpowiednie napięcie powodujące uszkodzenie obwodu napędzającego silnik.	Możliwa przyczyna: Należy sprawdzić: • czy napięcie zasilania jest o 50% niższe od nominalnego, • czy kontroler ma zapach spalenizny, jeżeli tak, należy go wymienić, • czy kabel zasilania jest prawidłowo podpięty.

7. KONSERWACJA



UWAGA: PRZED CZYSZCZENIEM, BĄDŹ KONSERWACJĄ NALEŻY ODŁĄCZYĆ ZASILANIE.

KOMPLEKSOWE CZYSZCZENIE PRZEDŁUŻY ŻYWOTNOŚĆ BIEŻNI ELEKTRYCZNEJ.


Okresowo należy usuwać kurz, aby utrzymać części w czystości. Należy pamiętać, aby wyczyścić obie strony pasa bieżni, zmniejszy to gromadzenie się zanieczyszczeń. Podczas używania bieżni należy pamiętać, aby nosić czyste sportowe buty, unikać przenoszenia brudnych rzeczy na platformę i pas. Pasy bieżni należy czyścić wilgotną szmatką z mydłem. Należy unikać zamoczenia elementów elektrycznych pasa bieżni.

OSTRZEŻENIE

Przed usunięciem pokrywy silnika należy upewnić się, że wtyczka zasilania jest odłączona od zasilania. Zaleca się czyszczenie silnika przynajmniej raz w roku.

REGULACJA PASA BIEŻNI

- Należy położyć bieżnię elektryczną płasko na ziemi.
- Należy ustawić, aby bieżnia elektryczna działała z prędkością około 6-8 km/h.
- Jeśli pas bieżni znajduje się bliżej lewej strony, należy obrócić lewą śrubę regulacyjną o 1/2 obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie należy obrócić prawą śrubę regulacyjną o 1/2 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (obrazek A).
- Jeśli pas bieżni znajduje się bliżej prawej strony, należy obrócić prawą śrubę regulacyjną o 1/2 obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie obróć lewą śrubę regulacyjną o 1/2 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (obrazek B).

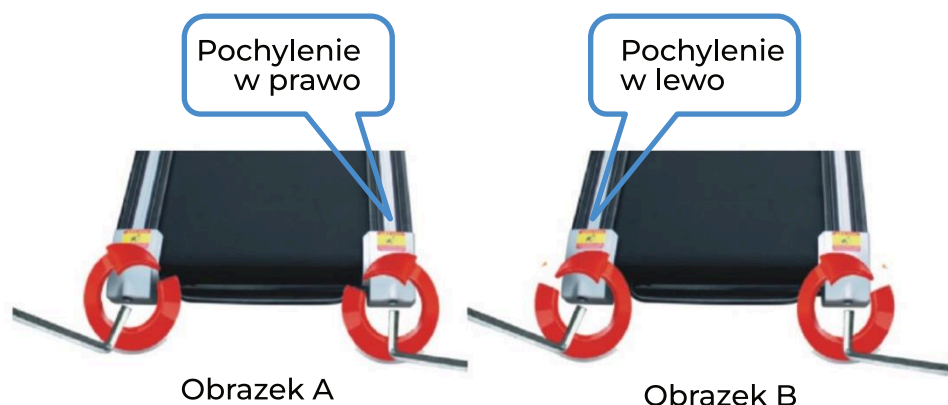



USER MANUAL

TREADMILL



MODELS:

IMPACT-LIME • IMPACT-BLUE • IMPACT-SILVER • IMPACT-BLACK




www.sellbest.pl

CONTENTS

1. Język polski	1-10
2. English language	11-20
3. Limba romana	21-30
4. български език	31-40
5. Český jazyk	41-50
6. Slovenský jazyk	51-60
7. Magyar nyelv	61-70
8. Lietuvių kalba	71-80
9. Latviešu valoda	81-90
10. Eesti keel	91-100
11. Suomen kieli	101-110

1. PRODUCT DESCRIPTION

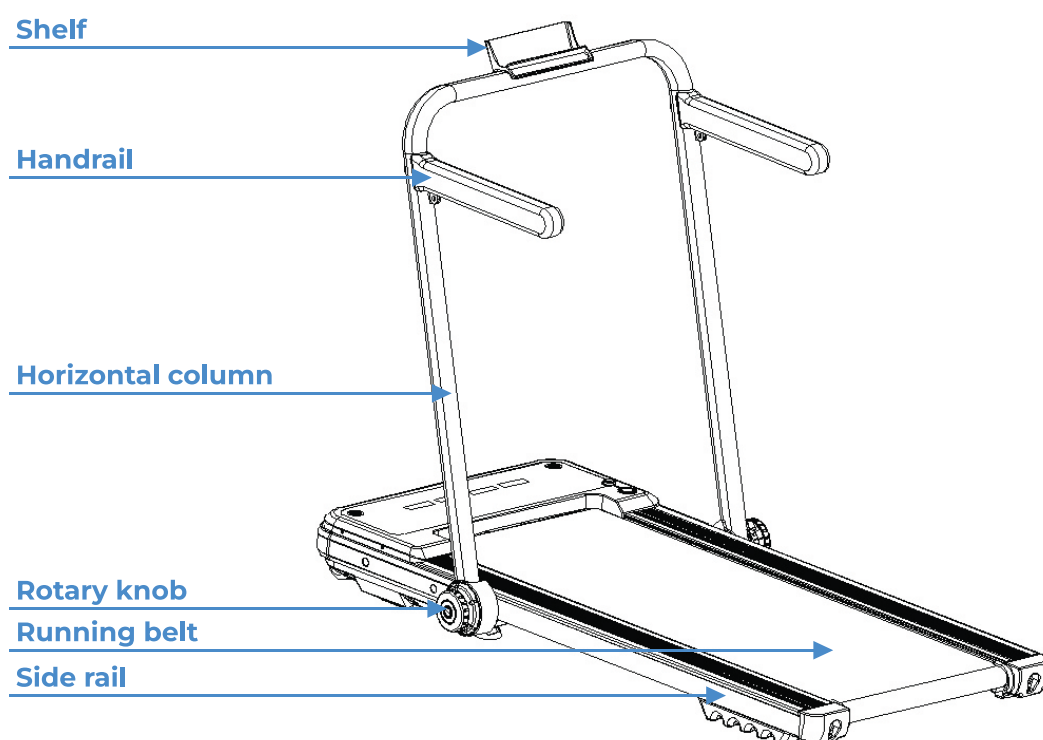

MAIN TECHNICAL PARAMETERS

NR	NAME	DESCRIPTION
1	Drive supply voltage	AC 220V-240V
2	Rated frequency	50/60 Hz
3	Engine power	1100W
4	Speed	1 - 12 km/h
5	Running surface	405 x 1050mm
6	Maximum user weight	130kg
7	Dimensions	1325 x 720 x 1030mm
8	Machine weight	33kg

PARTS LIST

NR	NAME	QUANTITY
1	Complete machine	1
2	Rotating handle knob	1
3	Accessory bag	1

ACCESSORIES

NR	NAME	QTY	NR	NAME	QTY
1	6mm internal hex key	1	6	M8 nut	2
2	5mm internal hex key	1	7	Silicone oil	1
3	Combination key	1	8	Remote control	1
4	M8x70 screw	2	9	User manual	1
5	M8x16 screw	2			

2. SAFETY PRECAUTIONS AND WARNINGS

Before starting the installation, read the instruction manual carefully. Before When folding the treadmill, make sure the inclination angle is "zero".

• Safety tips

1. The electrical device cannot be exposed to moisture, direct sunlight or low temperature - therefore the treadmill should be stored indoors in a dry room and at room temperature.
2. Before exercising, wear appropriate clothing and sports shoes. It is forbidden to exercise on the treadmill barefoot.
3. The high power plug must be grounded, the electrical socket should have a separate circuit, and the circuit must not be shared with other electrical appliances.
4. Keep children away from the treadmill. There are obvious pinch points and other warning areas that could cause injury.
5. Avoid too long time and overload operation, otherwise it will damage the motor and controller and accelerate the destruction of bearing, running belt and running plate. The device should be maintained regularly.
6. Please keep the machine away from dust to avoid strong electrostatic voltage.
7. A connected device should never be left unattended. Unplug the plug from the outlet when not in use and before installing or removing parts.
8. Maintain good ventilation while running.
9. Please tighten the safety rope on your clothes to make sure the machine stops in emergency condition.
10. Before beginning any exercise program, consult your physician to determine whether there are any medical or physical contraindications. Advice from your doctor is essential if you are taking any medications that may affect your heart rhythm, blood pressure or cholesterol levels.
11. Do not use the treadmill if it has a damaged cord or plug. If the treadmill does not operate properly, contact your dealer.



PROHIBITED

- Do not use the machine if the cover is cracked or broken (internal structure exposed) or if welded parts are damaged. Otherwise, an accident or injury may occur.
- Do not jump on the treadmill while the device is operating.

- Do not keep the machine in damp rooms.
- Do not place the machine in direct sunlight or in places with high temperatures, such as near a stove or heating device. Otherwise, it may cause leakage or fire.
- Do not use the appliance if the power cord is damaged or the plug is loose. Otherwise, it will result in electric shock, short circuit or fire.
- Do not place heavy objects on the machine. Otherwise, it will cause fire or electric shock.
- It is recommended that no children be nearby during exercise.
- The device should be placed in a place inaccessible to children and pets.
- The device is intended for use by adults only - only one person can use the treadmill at a time.
- This exercise equipment is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge.
- People who rarely exercise should not suddenly engage in intense exercise.
- Do not use the machine after eating or after intense physical exercise. This may lead to damage to health.
- The device is intended for home use.
- Do not use the device if the plug is wet or dirty. Do not operate the device with wet hands - this may result in electric shock or fire.
- Remove the plug from the electrical outlet when the treadmill is not in use.
- The treadmill manufacturer or distributor is not responsible for accidents caused by failure to follow the points given in this user manual.



NOTE

- Improper or excessive training may cause damage to your health. You should watch your body! If you notice any of the following symptoms during exercise: pain, irregular heartbeat, chest tightness, shortness of breath, nausea or dizziness, you must stop exercising immediately. If any of the above symptoms occur, consult your doctor before continuing any further exercise. This is very important because dizziness usually means that the exercise is too intense.
- When using the treadmill, wear appropriate clothing and comfortable sports shoes; avoid loose clothing that may be caught by the device.
- It is not recommended to use the treadmill without shoes.
- Before starting exercise, it is recommended to remove jewelry and all items from your pockets.
- To prevent injury, before starting exercise, it is recommended to warm up to stretch the muscles, which will prepare the body for physical activity.

3. CONNECTING THE DEVICE

This product must be grounded. In the event of a malfunction or failure, grounding provides the path of least resistance for electrical current and reduces the risk of electric shock. This product is equipped with a power cord and a grounding plug.

- The device must be connected directly to a grounded socket. Failure to connect the treadmill directly to an appropriate socket may result in damage to the device.
- Only use a properly installed, grounded electrical outlet - it is very important that the electrical outlet has a dedicated circuit that is not shared with other electrical devices.
- If the power cord is damaged, immediately contact a qualified employee to repair the fault - it is forbidden to disassemble the device yourself.
- Make sure the device is plugged into an outlet with the same plug configuration. Do not connect the device using an adapter or an inappropriate extension cord.
- Remember to turn off the power every time you use the treadmill.




MOVING THE TREADMILL

Moving the machine requires two people. After grabbing the handle at the bottom of the treadmill and lifting the machine at an angle of 45 degrees, you can move the treadmill along the floor using the wheels.


4. INSTALLATION INSTRUCTIONS

When installing, please attach all screws first and then tighten them before starting the machine.


1. Remove the treadmill from the box and place it on a smooth surface. Then arrange the vertical columns according to the direction shown in the figure below.

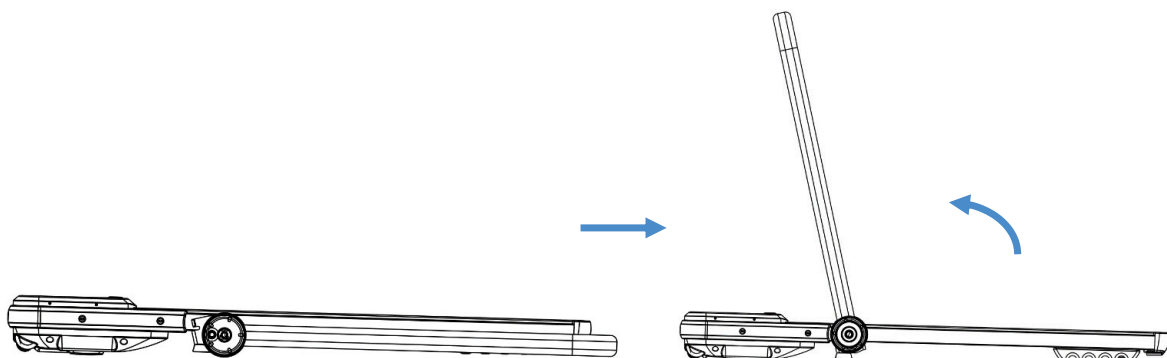


2. Use the rotary knobs to lock the two sides of the vertical columns (tighten the knobs clockwise).

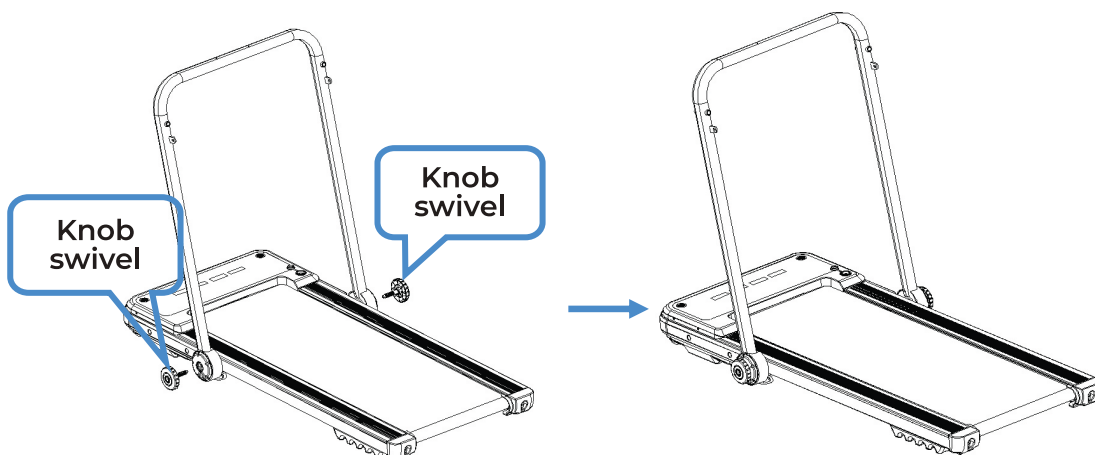

3. Use a combination wrench to remove the two factory-attached screws. Then place the shelf on the front bracket and use two screws to secure it to the frame.

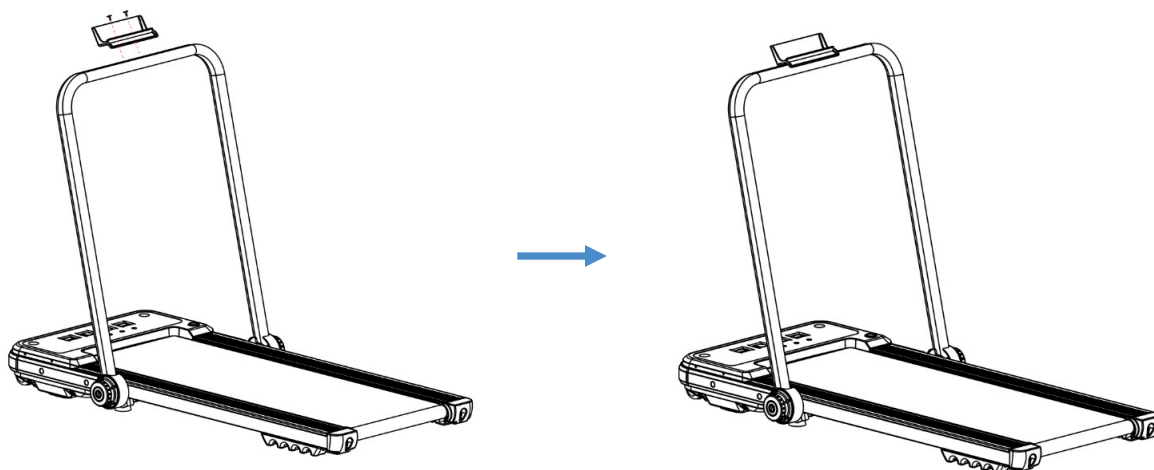


4. Use the M8*16 screw to stabilize the frame and M8 nut on the vertical column with a 5mm hex wrench and a combination wrench.

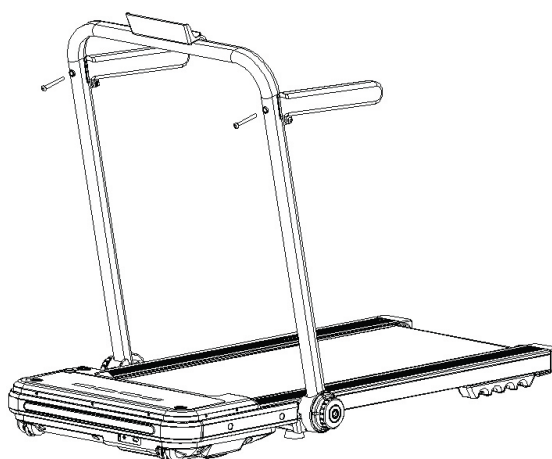


5. INSTRUCTIONS FOR THE CORRECT USE OF THE TREADMILL

USING THE TREADMILL

1. Insert the power plug correctly and turn on the switch (red color). The button will light up, beep, and then the screen will turn on (the switch is on the right side of the device).

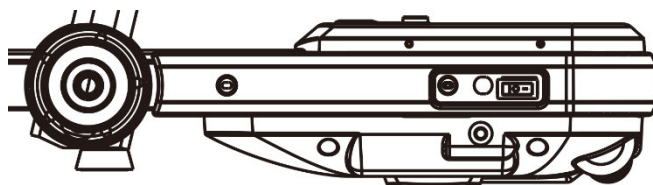

SCREEN

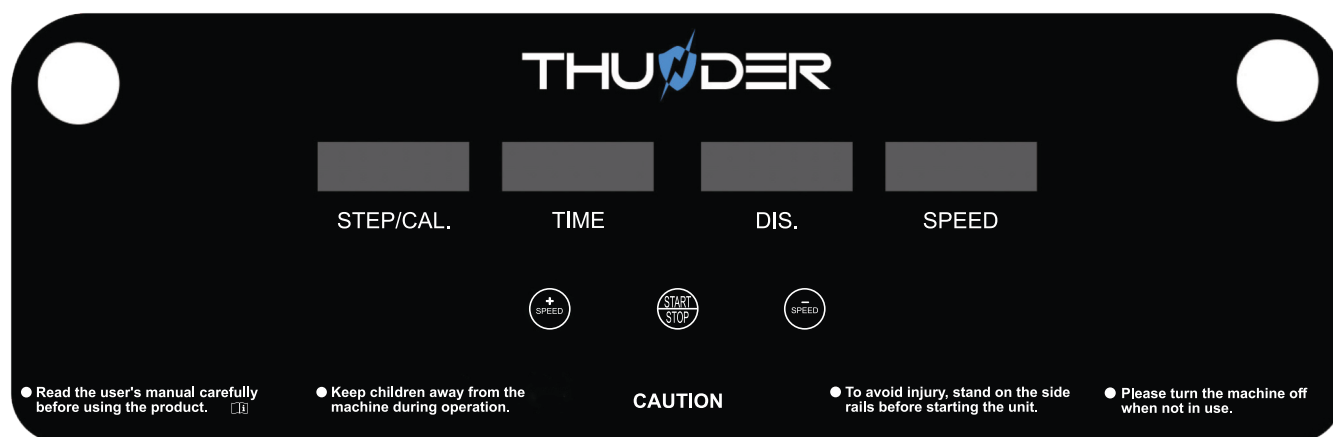

DISPLAY FUNCTIONS

Speed display:

- Displays the current running speed value.

Time display:

- Display of manual mode time and countdown time in automatic modes and programs.

Distance display:

- Cumulative distance display (displays distance countdown in automatic mode).

Calorie display:

- Display of accumulated calories burned in manual mode and programs (displays calorie countdown in automatic mode).

Heart rate display (optional):

- Displays the heart rate when a signal is detected (the value provided is for information purposes only and cannot be considered medical data).

BUTTONS

START/STOP buttons:

- When the power is turned on, press the Start button to start the treadmill.
- When the walking belt is in motion, press the Stop button, all data will be cleared, and the treadmill will gradually enter the complete stop state and enter manual mode.

SPEED buttons:

- Used to adjust the speed of the treadmill.

MANUAL OPERATION

- Turn on the switch, you will hear a beep and the device will go into manual mode.
- Press the Start/Stop button, numbers will appear on the screen and the treadmill will start running.

CONTROL VIA BLUETOOTH APP

- Option depending on actual configuration.
- It is possible to use an Android mobile phone application to control the running belt. To download the application to your Android phone, scan the QR code below.



INFRARED REMOTE CONTROL

- When the power is on, hold down the Start/Stop button for approximately 7 seconds to pair the remote control with the device (continuous beep indicates successful matching. No beep indicates pairing failed). Once fitted, the remote control can be used to control the running belt of the treadmill. Press the Start/Stop, Speed+/Speed- buttons to control the running belt.

SLEEP MODE

- The system has an energy saving function (sleep mode). If the user does not issue control commands within 10 minutes, the system will enter power saving mode and the screen will no longer be displayed. Pressing any button will restart the system.

6. MEANING OF ERROR MESSAGE CODES

ERROR CODES TABLE

ERROR CODE	ERROR DESCRIPTION	CORRECTIVE ACTIONS
E1	Irregularity message: when the power is on, connection between the lower one controller, and the console is incorrect.	Possible cause: connection between the lower one controller and console is blocked. You should check each possible connection, make sure that each core is properly connected. You should also check the power cables, possibly replace them if they are damaged.
E2	No signal from the engine.	Possible cause: please check the power cable, to make sure it is connected correctly. If the power cable is not properly connected, please reconnect the cable. If the cable is there damaged or burned, it must be replaced. Please check the speed sensor to make sure that it has been installed correctly and that it has not been installed damaged.
E5	Surge protection: the lower controller senses voltages exceeding 6A lasting longer than 3 seconds.	Possible cause: Overload causes excessive voltage and the system stops automatically or any part is stuck causing engine stop. Set up the treadmill and start it her again. While the engine is running, check: • whether there are any oil stains or odor burning. If any of these symptoms occur, the engine should be replaced, • whether the controller smells of burning, if so replace it, • voltage if it is inconsistent with the instructions ensure nominal voltage and check again operation of the device.
E6	Inappropriate voltage causing damage to the circuit driving the engine.	Possible cause: Please check: • whether the supply voltage is 50% lower than nominal, • does the controller have a burning smell, if so, it needs to be replaced, • whether the power cable is properly connected.

7. MAINTENANCE



**NOTE: BEFORE CLEANING, BE
FOR MAINTENANCE, DISCONNECT THE POWER.**

COMPREHENSIVE CLEANING WILL EXTEND THE LIFE OF YOUR ELECTRIC TREADMILL.


Dust should be removed periodically to keep the parts clean. Be sure to clean both sides of the walking belt to reduce dirt buildup. When using the treadmill, remember to wear clean sports shoes and avoid carrying dirty items to the platform and belt. Walking belts should be cleaned with a damp, soapy cloth. Avoid getting the electrical components of the walking belt wet.

WARNING

Before removing the engine cover, make sure the power plug is disconnected from the power supply. It is recommended to clean the engine at least once a year.

ADJUSTMENT OF THE RUNNING BELT

- Place the electric treadmill flat on the ground.
- Set the electric treadmill to run at a speed of approximately 6-8 km/h.
- If the walking belt is closer to the left side, turn the left adjustment screw 1/2 turn clockwise, then turn the right adjustment screw 1/2 turn counterclockwise (picture A).
- If the walking belt is closer to the right side, turn the right adjustment screw 1/2 turn clockwise, and then turn the left adjustment screw 1/2 turn counterclockwise (picture B).

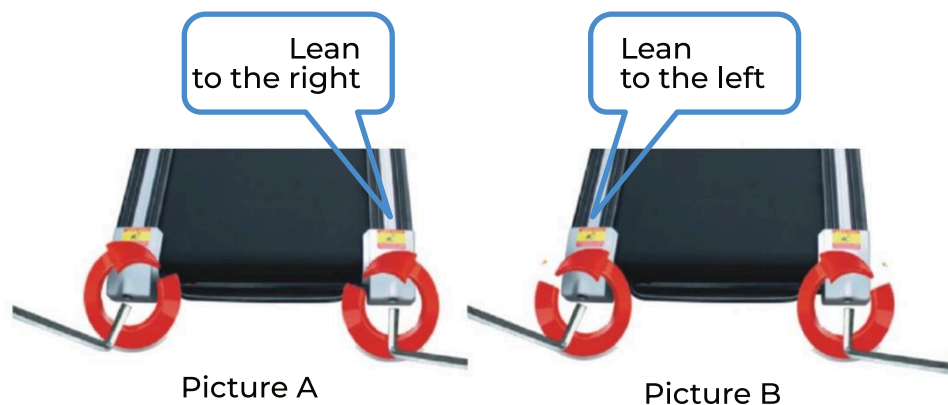



MANUAL DE UTILIZARE

MĂSĂ DE ALERGARE



MODELE:

IMPACT-LIME • IMPACT-BLUE • IMPACT-SILVER • IMPACT-BLACK




www.sellbest.pl

CUPRINS

1. Język polski	1-10
2. English language	11-20
3. Limba romana	21-30
4. български език	31-40
5. Český jazyk	41-50
6. Slovenský jazyk	51-60
7. Magyar nyelv	61-70
8. Lietuvių kalba	71-80
9. Latviešu valoda	81-90
10. Eesti keel	91-100
11. Suomen kieli	101-110

1. DESCRIEREA PRODUSULUI

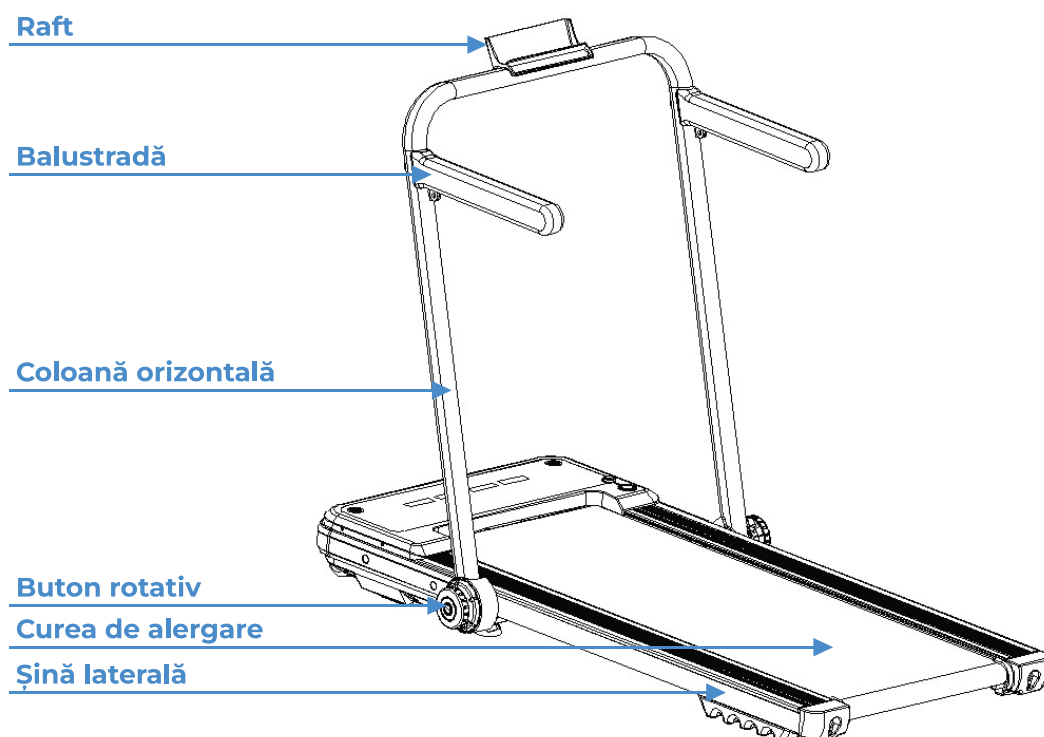

PRINCIPALI PARAMETRI TEHNICI

NR	NUME	DESCRIERE
1	Tensiunea de alimentare a convertizorului	AC 220V-240V
2	Frecvența nominală	50/60 Hz
3	Puterea motorului	1100W
4	Viteză	1 - 12 km/h
5	Suprafața de rulare	405 x 1050mm
6	Greutatea maximă a utilizatorului	130kg
7	Dimensiuni	1325 x 720 x 1030mm
8	Greutatea mașinii	33kg

LISTA DE PIESE

NR	NUME	CANTITATE
1	Mașină completă	1
2	Maner rotativ	1
3	Geanta de accesorii	1

ACCESORII

NR	NUME	CANTITATE	NR	NUME	CANTITATE
1	Cheie hexagonală internă de 6 mm	1	6	piuliță M8	2
2	Cheie hexagonală internă de 5 mm	1	7	Ulei de silicon	1
3	Cheie combinată	1	8	Pilot	1
4	Șurub M8x70	2	9	Manual de utilizare	1
5	șurub M8x16	2			

2. PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ ȘI AVERTIZĂRI

Înainte de a începe instalarea, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni. Înainte Când pliați banda de alergare, asigurați-vă că unghiul de înclinare este „zero”.

• Sfaturi de siguranță

1. Aparatul electric nu poate fi expus la umiditate, lumina directă a soarelui sau temperaturi scăzute - prin urmare banda de alergare trebuie depozitată în interior, într-o cameră uscată și la temperatura camerei.
2. Înainte de a face exerciții, purtați îmbrăcăminte adecvată și pantofi sport. Este interzis să faci exerciții pe banda de alergare desculț.
3. Ștecherul de mare putere trebuie să fie împământat, priza electrică trebuie să aibă un circuit separat, iar circuitul nu trebuie împărțit cu alte aparate electrice.
4. Țineți copiii departe de banda de alergare. Există puncte evidente de strângere și alte zone de avertizare care ar putea cauza vătămări.
5. Evitați timpul prea lung și funcționarea la suprasarcină, altfel va deteriora motorul și controlerul și va accelera distrugerea rulmentului, curelei de rulare și plăcii de rulare. Dispozitivul trebuie întreținut în mod regulat.
6. Vă rugăm să păstrați mașina departe de praf pentru a evita tensiunea electrostatică puternică.
7. Un dispozitiv conectat nu trebuie lăsat niciodată nesupravegheat. Deconectați ștecherul de la priză atunci când nu este utilizat și înainte de a instala sau demonta piese.
8. Mențineți o bună ventilație în timpul rulării.
9. Vă rugăm să strângeți frânghia de siguranță de pe haine pentru a vă asigura că mașina se oprește în stare de urgență.
10. Înainte de a începe orice program de exerciții, consultați-vă medicul pentru a determina dacă există contraindicații medicale sau fizice. Sfatul medicului dumneavoastră este esențial dacă luați medicamente care vă pot afecta ritmul inimii, tensiunea arterială sau nivelul colesterolului.
11. Nu folosiți banda de alergare dacă are cablul sau ștecherul deteriorat. Dacă banda de alergare nu funcționează corect, contactați distribuitorul.



INTERZIS

- Nu folosiți mașina dacă capacul este fisurat sau rupt (structura internă expusă) sau dacă piesele sudate sunt deteriorate. În caz contrar, poate apărea un accident sau vătămare.
- Nu sari pe banda de alergare în timp ce aparatul funcționează.

- Nu păstrați mașina în încăperi umede.
- Nu așezați aparatul în lumina directă a soarelui sau în locuri cu temperaturi ridicate, cum ar fi lângă o sobă sau un dispozitiv de încălzire. În caz contrar, poate provoca scurgeri sau incendiu.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat sau ștecherul este slăbit. În caz contrar, va avea ca rezultat șoc electric, scurtcircuit sau incendiu.
- Nu așezați obiecte grele pe mașină. În caz contrar, va provoca incendiu sau șoc electric.
- Se recomandă să nu fie copii în apropiere în timpul exercițiilor fizice.
- Dispozitivul trebuie plasat într-un loc inaccesibil copiilor și animalelor de companie.
- Dispozitivul este destinat utilizării numai de către adulți - o singură persoană poate folosi banda de alergare odată.
- Acest echipament de exerciții nu este destinat utilizării de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe.
- Persoanele care fac rar exerciții fizice nu ar trebui să se angajeze brusc în exerciții intense.
- Nu utilizați aparatul după masă sau după exerciții fizice intense. Acest lucru poate duce la deteriorarea sănătății.
- Aparatul este destinat uzului casnic.
- Nu folosiți aparatul dacă ștecherul este ud sau murdar. Nu utilizați dispozitivul cu mâinile ude - acest lucru poate duce la electrocutare sau incendiu.
- Scoateți ștecherul de la priza electrică când banda de alergare nu este utilizată.
- Producătorul sau distribuitorul benzii de alergare nu este responsabil pentru accidente cauzate de nerespectarea punctelor prezentate în acest manual de utilizare.



ATENȚIE

- Antrenamentul necorespunzător sau excesiv vă poate afecta sănătatea. Ar trebui să-ți urmărești corpul! Dacă observați oricare dintre următoarele simptome în timpul efortului: durere, bătăi neregulate ale inimii, constricție în piept, dificultăți de respirație, greață sau amețeli, trebuie să încetați imediat exercițiul. Dacă apare oricare dintre simptomele de mai sus, consultați-vă medicul înainte de a continua orice exercițiu. Acest lucru este foarte important deoarece amețelile înseamnă de obicei că exercițiul este prea intens.
- Când utilizați banda de alergare, purtați îmbrăcăminte adecvată și pantofi sport confortabili, evitați îmbrăcăminte largi care poate fi prinsă de dispozitiv.
- Nu se recomandă utilizarea benzii de alergare fără încălțăminte.
- Înainte de a începe exercițiul, se recomandă să scoateți bijuteriile și toate obiectele din buzunare.
- Pentru a preveni accidentarea, înainte de a începe exercițiul, se recomandă încălzirea pentru a întinde mușchii, ceea ce va pregăti corpul pentru activitatea fizică.

3. CONECTAREA DISPOZITIVULUI

Acest produs trebuie să fie împământat. În cazul unei defecțiuni sau defecțiuni, împământarea asigură calea cu cea mai mică rezistență pentru curentul electric și reduce riscul de șoc electric. Acest produs este echipat cu un cablu de alimentare și un ștecher de împământare.

- Dispozitivul trebuie conectat direct la o priză cu împământare. Neconectarea benzii de alergare direct la o priză adecvată poate duce la deteriorarea dispozitivului.
- Folosiți numai o priză electrică instalată corespunzător, împământat - este foarte important ca priza electrică să aibă un circuit dedicat care nu este partajat cu alte dispozitive electrice.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, contactați imediat un angajat calificat pentru a remedia defecțiunea - este interzis să dezamblați singur dispozitivul.
- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la o priză cu aceeași configurație de priză. Nu conectați dispozitivul utilizând un adaptor sau un prelungitor neadecvat.
- Nu uitați să opriți alimentarea de fiecare dată când utilizați banda de alergare.




MUȚAREA BANEI DE ALIMENTARE

Mutarea mașinii necesită două persoane. După ce apucați mânerul din partea de jos a benzii de alergare și ridicați mașina la un unghi de 45 de grade, puteți muta banda de alergare de-a lungul podelei folosind roțile.


4. INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

La instalare, atașați mai întâi toate șuruburile și apoi strângeți-le înainte de a porni mașina.


1. Scoateți banda de alergare din cutie și așezați-o pe o suprafață netedă. Apoi aranjați coloanele verticale conform direcției prezentate în figura de mai jos.

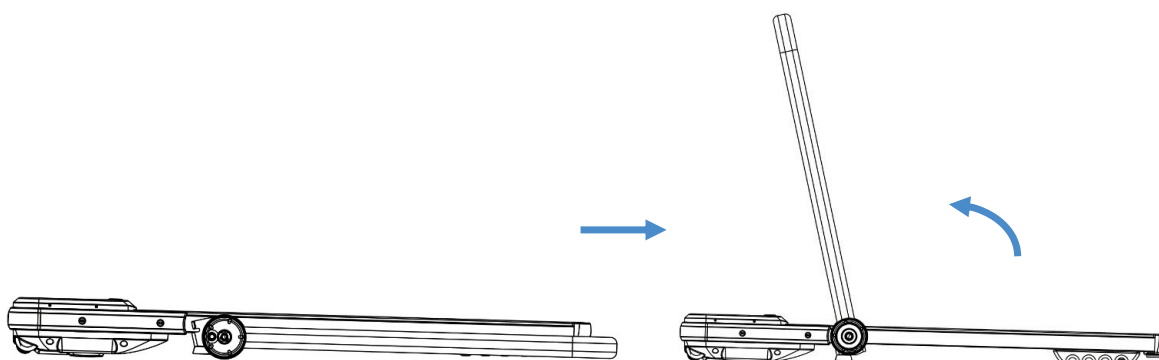


2. Folosiți butoanele rotative pentru a bloca cele două laturi ale coloanelor verticale (strângeți butoanele în sensul acelor de ceasornic).

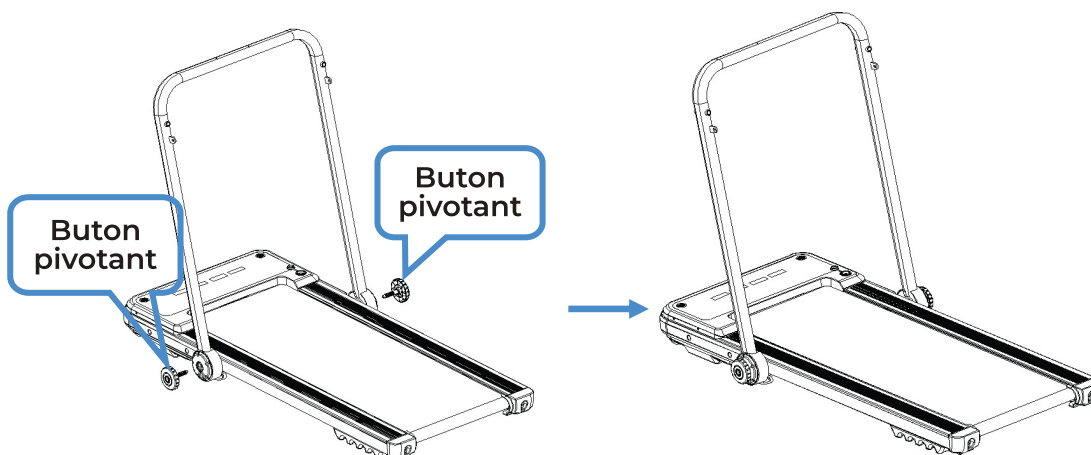

3. Folosiți o cheie combinată pentru a scoate cele două șuruburi atașate din fabrică. Apoi așezați raftul pe suportul frontal și utilizați două șuruburi pentru a-l fixa pe cadru.

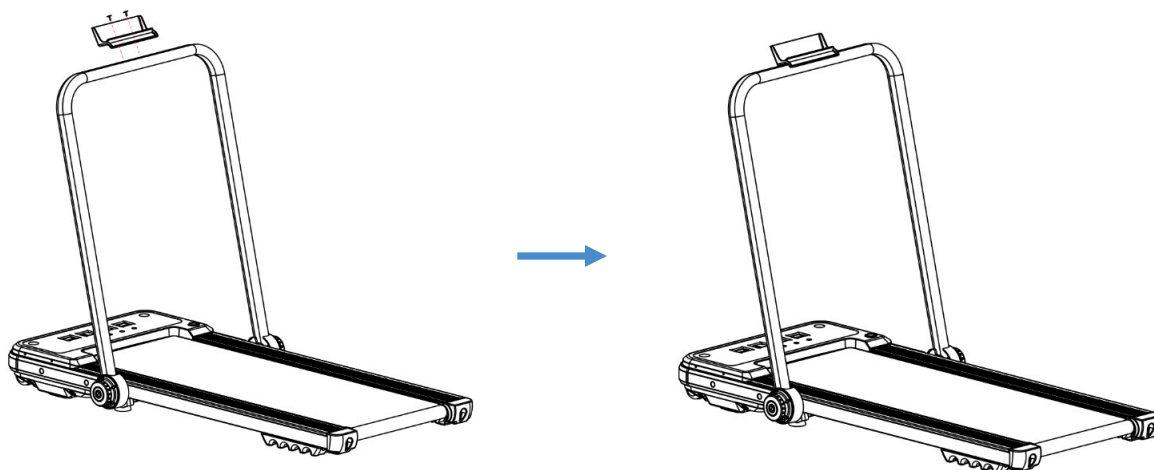


4. Folosiți șurubul M8*16 pentru a stabili cadrul și piulița M8 pe coloana verticală cu o cheie hexagonală de 5 mm și o cheie combinată.

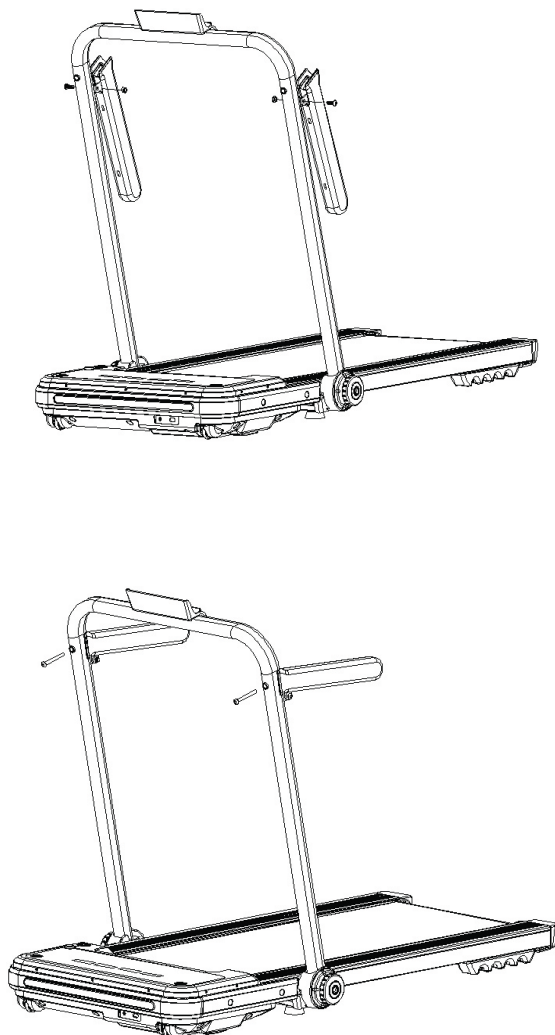


5. INSTRUȚIUNI PENTRU UTILIZAREA CORECTĂ A BĂRȚEI DE ALARE

UTILIZAREA MĂTILUI DE ALARE

1. Introduceți corect ștecherul și porniți întrerupătorul (culoare roșie). Butonul se va aprinde, va emite un bip și apoi ecranul se va porni (comutatorul se află în partea dreaptă a dispozitivului).

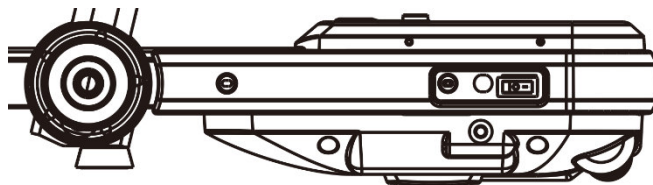

ECRAN

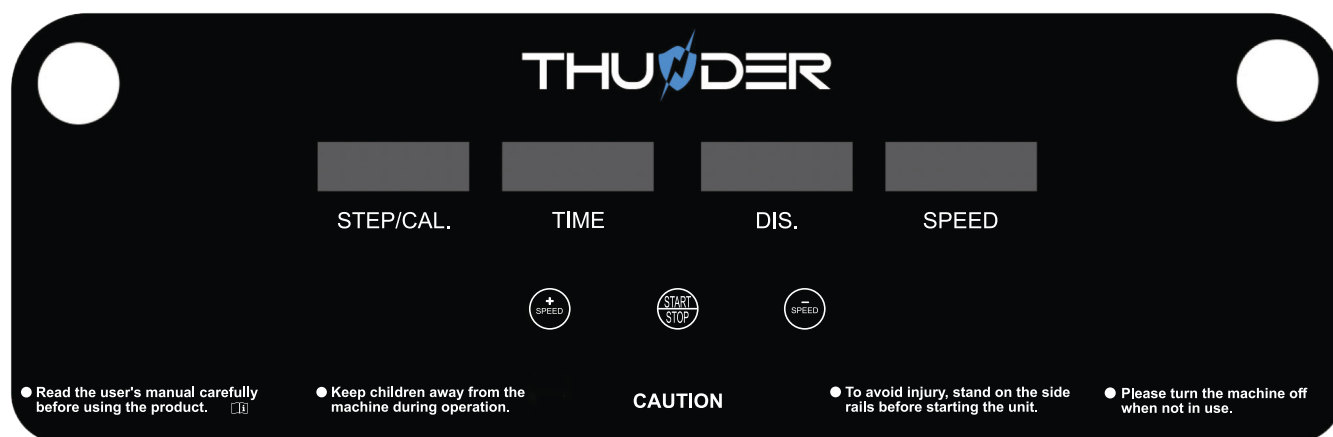

FUNȚII DE AFIȘARE

Afișarea vitezei:

- Afișează valoarea curentă a vitezei de rulare.

Afișarea orei:

- Afișarea timpului în modul manual și a timpului de numărătoare inversă în moduri și programe automate.

Afisare distanta:

- Afișarea distanței cumulate (afișează numărătoare inversă a distanței în modul automat).

Afisare calorii:

- Afișarea caloriilor acumulate arse în modul manual și programe (afișează numărătoare inversă a caloriilor în modul automat).

Afișarea ritmului cardiac (opțional):

- Afișează ritmul cardiac atunci când este detectat un semnal (valoarea furnizată este doar cu titlu informativ și nu poate fi considerată date medicale).

TASTONURI

Butoanele START/STOP:

- Când alimentarea este pornită, apăsați butonul Start pentru a porni banda de alergare.
- Când banda rulantă este în mișcare, apăsați butonul Stop, toate datele vor fi șterse, iar banda de alergare va intra treptat în starea de oprire completă și va intra în modul manual.

Butoanele SPEED:

- Folosit pentru a regla viteza benzii de alergare.

FUNCȚIONARE MANUALĂ

- Porniți comutatorul, veți auzi un bip și dispozitivul va intra în modul manual.
- Apăsați butonul Start/Stop, pe ecran vor apărea numere și banda de alergare va începe să funcționeze.

CONTROL PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI BLUETOOTH

- Opțiune în funcție de configurația actuală.
- Este posibil să utilizați o aplicație de telefon mobil Android pentru a controla cureaua de alergare. Pentru a descărca aplicația pe telefonul dvs. Android, scanati codul QR de mai jos.



TELECOMANDA IN INFRAROSIU

- Când alimentarea este pornită, țineți apăsat butonul Start/Stop timp de aproximativ 7 secunde pentru a asocia telecomanda cu dispozitivul (beep-ul continuu indică potrivirea reușită. Niciun bip indică asociere eșuată). Odată montată, telecomanda poate fi folosită pentru a controla cureaua de rulare a benzii de alergare. Apăsați butoanele Start/Stop, Speed+/Speed- pentru a controla centura de alergare.

MOD SLEEP

- Sistemul are o funcție de economisire a energiei (mod inactiv). Dacă utilizatorul nu emite comenzi de control în decurs de 10 minute, sistemul va intra în modul de economisire a energiei și ecranul nu va mai fi afișat. Apăsarea oricărui buton va reporni sistemul.

6. SEMNIFICAȚIA CODURILOR MESAJELOR DE EROARE

TABEL DE CODURI DE EROARE

COD DE EROARE	DESCRIEREA ERORII	ACȚIUNI CORECTIVE
E1	Mesaj de neregularitate: când alimentarea este pornită, legătura dintre cea inferioară controler, iar consola este incorect.	Cauza posibilă: legătura între cel inferior controlerul și consola sunt blocate. Ar trebui verificați fiecare conexiune posibilă, asigurați-vă că fiecare miez este conectat corespunzător. Ar trebui să verificați și cablurile de alimentare, eventual înlocuiți-le dacă sunt deteriorate.
E2	Niciun semnal de la motor.	Cauza posibilă: verificați cablul de alimentare, pentru a vă asigura că este conectat corect. Dacă cablul de alimentare nu este conectat corect, va rog reconectați cablul. Dacă cablul este acolo deteriorat sau ars, trebuie înlocuit. Vă rugăm să verificați senzorul de viteză pentru a vă asigura că a fost instalat corect și că nu a fost instalat deteriorat.
E5	Protecție la supratensiune: controlerul inferior detectează tensiunile depășind 6A care durează mai mult mai mult de 3 secunde.	Cauză posibilă: Supraîncărcarea cauzează excesivă tensiune și sistemul se oprește automat sau orice parte este blocată provocând oprirea motorului. Configurați banda de alergare și porniți-o ea din nou. În timp ce motorul este pornit, verificați: • dacă există pete de ulei sau miros ardere. Dacă apare oricare dintre aceste simptome, motorul trebuie schimbat, • dacă controlerul miroase a ars, dacă da înlocuiște-l, • tensiune în cazul în care nu corespunde instrucțiunilor asigurați tensiunea nominală și verificați din nou funcționarea dispozitivului.
E6	Tensiune necorespunzătoare provocând deteriorarea circuitului conducând motorul.	Cauza posibilă: Vă rugăm să verificați: • dacă tensiunea de alimentare este cu 50% mai mică decât nominal, • controlerul are un miros de ars, dacă da, trebuie înlocuit, • dacă cablul de alimentare este conectat corect.

7. ÎNTREȚINERE



NOTĂ: ÎNAINTE DE CURĂȚARE, BE PENTRU ÎNTREȚINERE, DECONECTAȚI ENERGIA.

CURĂȚAREA COMPLETĂ VA PRELUNGI DURAȚA DE VIAȚĂ A MINERII DVS. ELECTRICE.


Praful trebuie îndepărtat periodic pentru a menține piesele curate. Asigurați-vă că curățați ambele părți ale benzii rulante pentru a reduce acumularea de murdărie. Când utilizați banda de alergare, nu uitați să purtați pantofi sport curați și să evitați să transportați articole murdare pe platformă și centură. Centurile de mers trebuie curățate cu o cârpă umedă, cu săpun. Evitați udarea componentelor electrice ale benzii mobile.

AVERTIZARE

Înainte de a scoate capacul motorului, asigurați-vă că ștecherul este deconectat de la sursa de alimentare. Se recomandă curățarea motorului cel puțin o dată pe an.

REGLAREA CUREA DE FUNCȚIE

- Așezați banda de alergare electrică plat pe pământ.
- Setati banda de alergare electrică să funcționeze la o viteză de aproximativ 6-8 km/h.
- Dacă banda rulantă este mai aproape de partea stângă, rotiți șurubul de reglare din stânga cu 1/2 tură în sensul acelor de ceasornic, apoi rotiți șurubul de reglare din dreapta cu 1/2 tură în sens invers acelor de ceasornic (figura A).
- Dacă banda rulantă este mai aproape de partea dreaptă, rotiți șurubul de reglare din dreapta cu 1/2 tură în sensul acelor de ceasornic, apoi rotiți șurubul de reglare din stânga cu 1/2 tură în sens invers acelor de ceasornic (figura B).

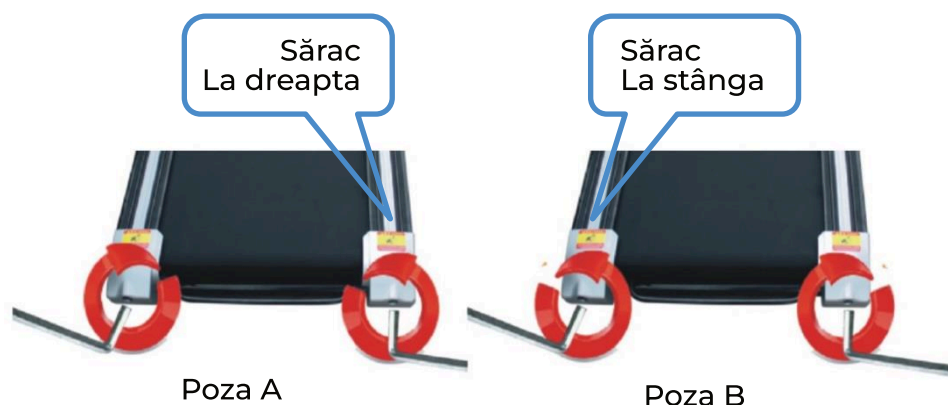



РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛ

БЯГАЩА ПЪТЕЧКА



МОДЕЛИ:

IMPACT-LIME • IMPACT-BLUE • IMPACT-SILVER • IMPACT-BLACK




www.sellbest.pl

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Język polski	1-10
2. English language	11-20
3. Limba romana	21-30
4. български език	31-40
5. Český jazyk	41-50
6. Slovenský jazyk	51-60
7. Magyar nyelv	61-70
8. Lietuvių kalba	71-80
9. Latviešu valoda	81-90
10. Eesti keel	91-100
11. Suomen kieli	101-110

1. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

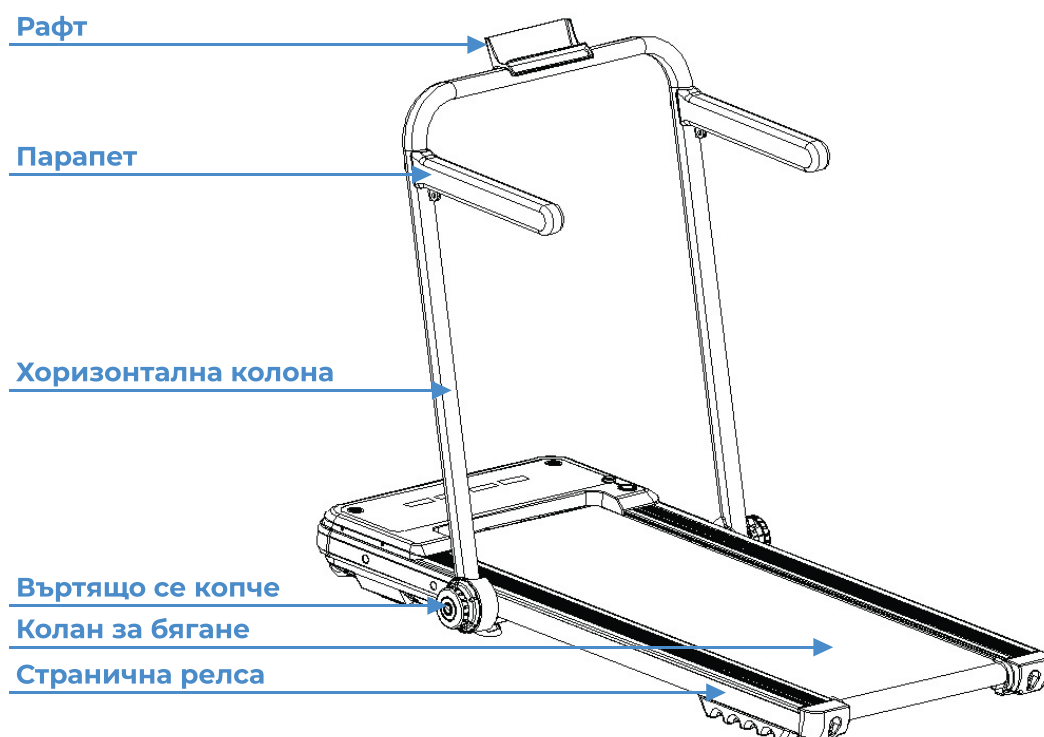

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

NR	ИМЕ	ОПИСАНИЕ
1	Захранващо напрежение на задвижването	AC 220V-240V
2	Номинална честота	50/60 Hz
3	Мощност на двигателя	1100W
4	Скорост	1 - 12 km/h
5	Бягаща повърхност	405 x 1050mm
6	Максимално тегло на потребителя	130kg
7	Размери	1325 x 720 x 1030mm
8	Тегло на машината	33kg

СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ

NR	ИМЕ	КОЛИЧЕСТВО
1	Цялостна машина	1
2	Копче с въртяща се дръжка	1
3	Чанта за аксесоари	1

АКСЕСОАРИ

NR	ИМЕ	КОЛИЧЕСТВО	NR	ИМЕ	КОЛИЧЕСТВО
1	6 мм вътрешен шестостен ключ	1	6	Гайка M8	2
2	5 мм вътрешен шестостен ключ	1	7	Силиконово масло	1
3	Комбиниран ключ	1	8	Пилот	1
4	Винт M8x70	2	9	Ръководство за употреба	1
5	Винт M8x16	2			

2. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Преди да започнете инсталацията, прочетете внимателно ръководството с инструкции. преди Когато сгъвате бягащата пътека, уверете се, че ъгълът на наклона е "нула".

• Съвети за безопасност

- Електрическият уред не трябва да се излага на влага, пряка слънчева светлина или ниска температура следователно бягащата пътека трябва да се съхранява на закрито в сухо помещение и при стайна температура.
- Преди тренировка носете подходящо облекло и спортни обувки. Забранено е да се упражнявате на бягащата пътека боси.
- Щепселът с висока мощност трябва да бъде заземен, електрическият контакт трябва да има отделна верига и веригата не трябва да се споделя с други електрически уреди.
- Дръжте децата далеч от бягащата пътека. Има очевидни точки на прищипване и други предупредителни зони, които могат да причинят нараняване.
- Избягвайте прекалено дълго време и работа с претоварване, в противен случай това ще повреди двигателя и контролера и ще ускори разрушаването на лагера, лентата за движение и плочата за движение. Устройството трябва да се поддържа редовно.
- Моля, дръжте машината далеч от прах, за да избегнете силно електростатично напрежение.
- Свързано устройство никога не трябва да се оставя без надзор. Изключвайте щепсела от контакта, когато не го използвате и преди да инсталирате или демонтирате части.
- Поддържайте добра вентилация, докато работите.
- Моля, затегнете предпазното въже на дрехите си, за да сте сигурни, че машината ще спре в аварийно състояние.
- Преди да започнете каквато и да е тренировъчна програма, консултирайте се с вашия лекар, за да определите дали има медицински или физически противопоказания. Съветът от Вашия лекар е от съществено значение, ако приемате някакви лекарства, които могат да повлияят на сърдечния ритъм, кръвното налягане или нивата на холестерола.
- Не използвайте бягащата пътека, ако има повреден кабел или щепсел. Ако бягащата пътека не работи правилно, свържете се с вашия дилър.



ЗАБРАНЕНО

- Не използвайте машината, ако капакът е напукан или счупен (открита вътрешна структура) или ако заварените части са повредени. В противен случай може да възникне злополука или нараняване.
- Не скачайте върху бягащата пътека, докато устройството работи.

- Не дръжте машината във влажни помещения.
- Не поставяйте машината на пряка слънчева светлина или на места с високи температури, като например близо до печка или нагревател. В противен случай това може да причини изтичане или пожар.
- Не използвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден или щепселът е разхлабен. В противен случай това ще доведе до токов удар, късо съединение или пожар.
- Не поставяйте тежки предмети върху машината. В противен случай това ще причини пожар или токов удар.
- Препоръчително е да няма деца наблизо по време на тренировка.
- Устройството трябва да се постави на място, недостъпно за деца и домашни любимци.
- Устройството е предназначено за използване само от възрастни - само един човек може да използва бягащата пътека едновременно.
- Това оборудване за упражнения не е предназначено за използване от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания.
- Хората, които рядко спортуват, не трябва внезапно да започват интензивни упражнения.
- Не използвайте машината след хранене или след интензивно физическо натоварване. Това може да доведе до увреждане на здравето.
- Устройството е предназначено за домашна употреба.
- Не използвайте устройството, ако щепселът е мокър или замърсен. Не работете с устройството с мокри ръце - това може да доведе до токов удар или пожар.
- Извадете щепсела от електрическия контакт, когато бягащата пътека не се използва.
- Производителят или дистрибуторът на бягащата пътека не носи отговорност за инциденти, причинени от неспазване на точките, дадени в това ръководство за потребителя.



ВНИМАНИЕ!

- Неправилното или прекомерно обучение може да навреди на вашето здраве. Трябва да наблюдавате тялото си! Ако забележите някой от следните симптоми по време на тренировка: болка, неравномерен сърдечен ритъм, стягане в гърдите, задух, гадене или замаяност, трябва незабавно да спрете тренировката. Ако възникне някой от горните симптоми, консултирайте се с Вашия лекар, преди да продължите по-нататъшни упражнения. Това е много важно, тъй като замаяността обикновено означава, че упражнението е твърде интензивно.
- Когато използвате бягащата пътека, носете подходящо облекло и удобни спортни обувки; избягвайте широки дрехи, които могат да бъдат захванати от устройството.
- Не се препоръчва да използвате бягащата пътека без обувки.
- Преди да започнете упражненията, препоръчително е да премахнете бижутата и всички предмети от джобовете си.
- За да предотвратите нараняване, преди да започнете упражненията, се препоръчва загряване, за да разтегнете мускулите, което ще подготви тялото за физическа активност.

3. СВЪРЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Този продукт трябва да бъде заземен. В случай на неизправност или повреда, заземяването осигурява пътя с най-малко съпротивление за електрически ток и намалява риска от токов удар. Този продукт е оборудван със захранващ кабел и щепсел за заземяване.

- Устройството трябва да бъде свързано директно към заземен контакт. Несвързването на бягащата пътека директно към подходящ контакт може да доведе до повреда на устройството.
- Използвайте само правилно инсталиран, заземен електрически контакт - много е важно електрическият контакт да има специална верига, която не е споделена с други електрически устройства.
- Ако захранващият кабел е повреден, незабавно се свържете с квалифициран служител за отстраняване на повредата забранено е да разглобявате уреда сами.
- Уверете се, че устройството е включено в контакт със същата конфигурация на щепсела. Не свързвайте устройството с помощта на адаптер или неподходящ удължителен кабел.
- Не забравяйте да изключвате захранването всеки път, когато използвате бягащата пътека.




ДВИЖЕНИЕ НА БЯГАЩА ПЪТЕКА

Преместването на машината изисква двама души. След като хванете дръжката в долната част на бягащата пътека и повдигнете машината под ъгъл от 45 градуса, можете да преместите бягащата пътека по пода с помощта на колелата.


4. ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

Когато инсталирате, моля, първо закрепете всички винтове и след това ги затегнете, преди да стартирате машината.


1. Извадете бягащата пътека от кутията и я поставете върху гладка повърхност. След това подредете вертикалните колони според посоката, показана на фигурата по-долу.

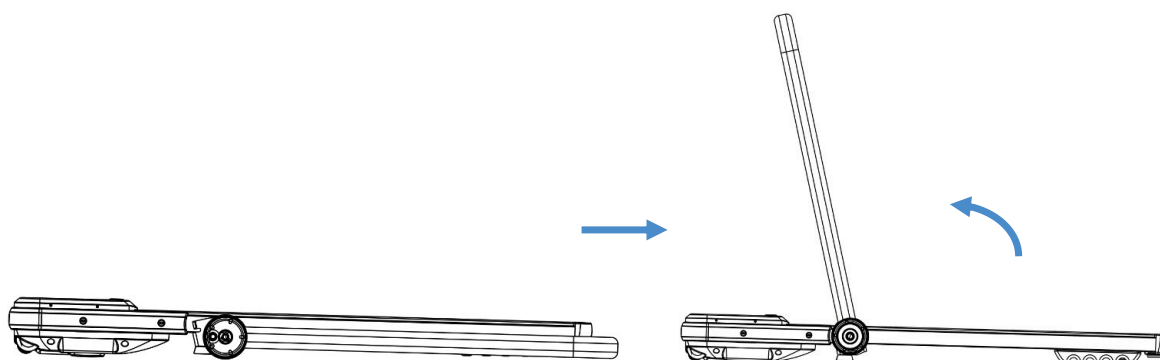


2. Използвайте въртящите се копчета, за да заключите двете страни на вертикалните колони (затегнете копчетата по посока на часовниковата стрелка).

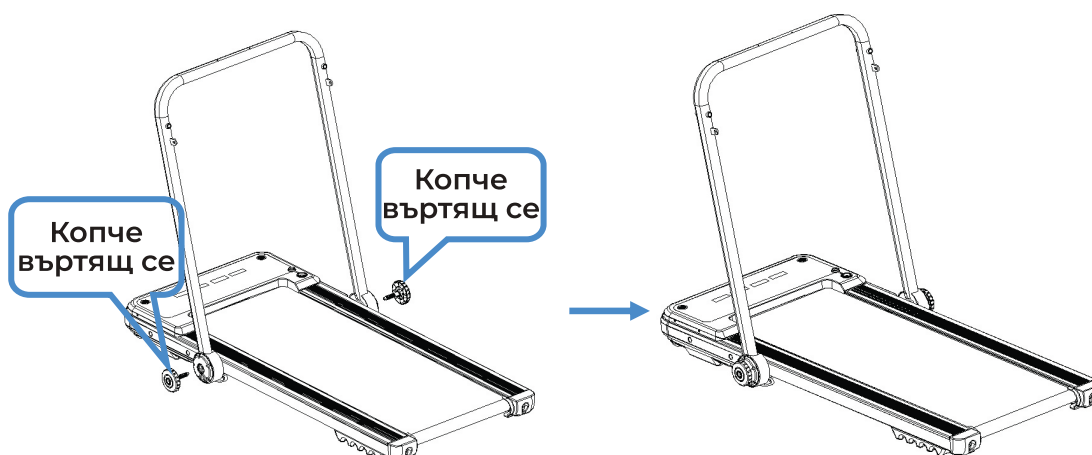

3. Използвайте комбиниран гаечен ключ, за да премахнете двата фабрично закрепени винта. След това поставете рафта върху предната скоба и използвайте два винта, за да го закрепите към рамката.

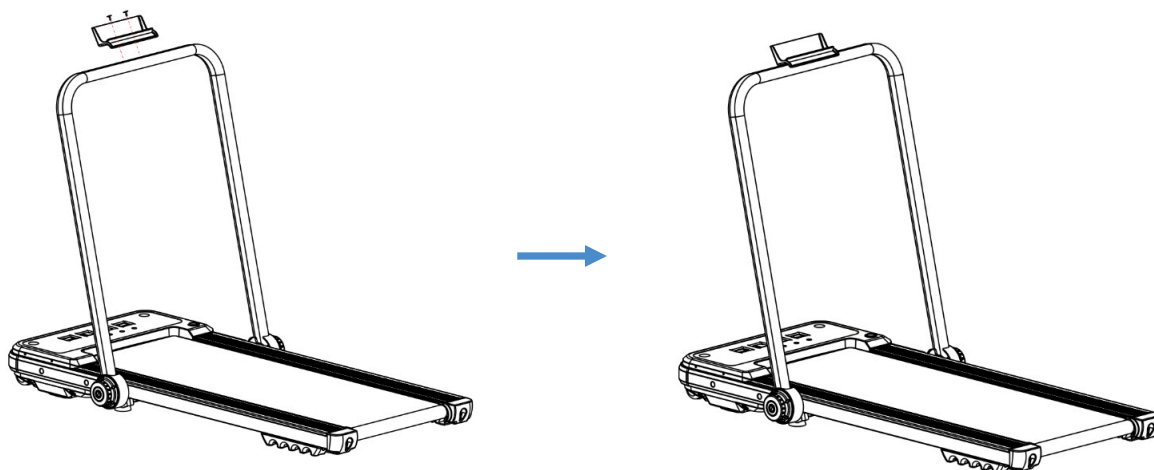


4. Използвайте винта M8*16, за да стабилизирате рамката и гайката M8 върху вертикалната колона с 5 mm шестостенен ключ и комбиниран гаечен ключ.

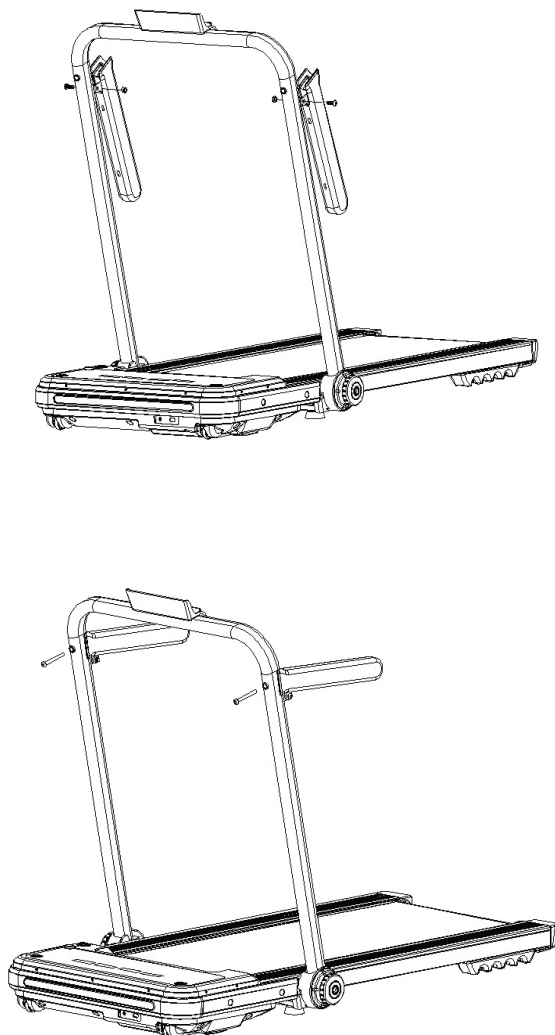


5. ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА НА БЯГАЩАТА ПЪТЕКА

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЯГАЩА ПЪТЕКА

1. Поставете щепсела правилно и включете ключа (червен цвят). Бутонът ще светне, ще издаде звуков сигнал и след това екранът ще се включи (превключвателят е от дясната страна на устройството).

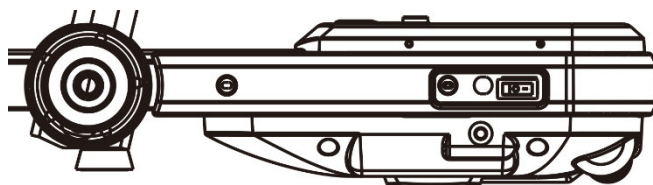

ЕКРАН

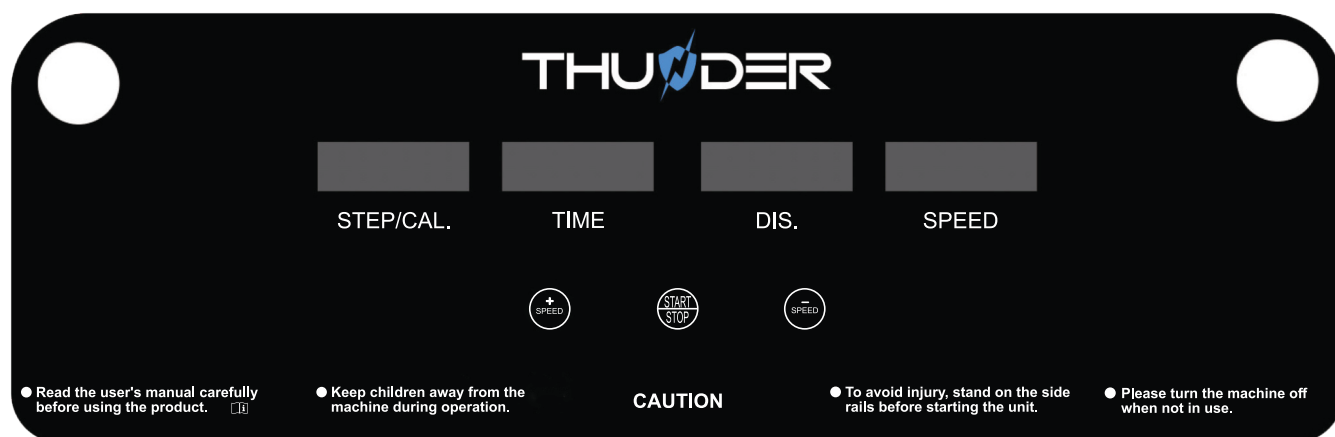

ФУНКЦИИ НА ДИСПЛЕЙ

Индикация на скоростта:

- Показва текущата стойност на скоростта на движение.

Индикация на времето:

- Показване на времето за ръчен режим и времето за обратно броене в автоматичните режими и програми.

Показване на разстоянието:

- Дисплей за кумулативно разстояние (показва обратното броене на разстоянието в автоматичен режим).

Показване на калориите:

- Дисплей на натрупаните изгорени калории в ръчен режим и програми (показва обратно броене на калории в автоматичен режим).

Показване на сърдечния ритъм (по избор):

- Показва сърдечната честота, когато бъде открит сигнал (предоставената стойност е само за информационни цели и не може да се счита за медицински данни).

БУТОНИ

Бутони СТАРТ/СТОП:

- Когато захранването е включено, натиснете бутона Старт, за да стартирате бягащата пътека.
- Когато лентата за бягане е в движение, натиснете бутона Stop, всички данни ще бъдат изчистени и бягащата пътека постепенно ще влезе в състояние на пълно спиране и ще влезе в ръчен режим.

SPEED бутони:

- Използва се за регулиране на скоростта на бягащата пътека.

РЪЧНА ОПЕРАЦИЯ

- Включете превключвателя, ще чуете звуков сигнал и устройството ще премине в ръчен режим.
- Натиснете бутона Старт/Стоп, на екрана ще се появят числа и бягащата пътека ще започне да работи.

УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ BLUETOOTH ПРИЛОЖЕНИЕ

- Опция в зависимост от реалната конфигурация.
- Възможно е да използвате приложение за мобилен телефон с Android за управление на лентата за бягане. За да изтеглите приложението на своя телефон с Android, сканирайте QR кода по-долу.



ИНФРАЧЕРВЕНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

- Когато захранването е включено, задръжте натиснат бутона Старт/Стоп за приблизително 7 секунди, за да сдвоите дистанционното управление с устройството (продължителният звуков сигнал показва успешно съвпадение. Липсата на звуков сигнал означава неуспешно сдвояване). Веднъж монтирано, дистанционното управление може да се използва за управление на лентата за бягане на бягащата пътека. Натиснете бутоните Start/Stop, Speed+/Speed-, за да управлявате лентата за бягане.

РЕЖИМ СЪН

- Системата има функция за пестене на енергия (режим на заспиване). Ако потребителят не издаде команди за управление в рамките на 10 минути, системата ще влезе в режим на пестене на енергия и екранът повече няма да се показва. Натискането на произволен бутон ще рестартира системата.

6. ЗНАЧЕНИЕ НА КОДОВЕТЕ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКИ

ТАБЛИЦА С КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ

КОД НА ГРЕШКА	ОПИСАНИЕ НА ГРЕШКАТА	КОРЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ
E1	Съобщение за нередност: когато захранването е включено, връзка между долната контролер, а конзолата е неправилно.	Възможна причина: връзка между долната контролерът и конзолата са блокирани. Вие трябва проверете всяка възможна връзка, уверете се че всяко ядро е правилно свързано. Трябва също да проверите захранващите кабели, евентуално ги сменете, ако са повредени.
E2	Няма сигнал от двигателя.	Възможна причина: моля, проверете захранващия кабел, за да се уверите, че е свързан правилно. Ако захранващият кабел не е свързан правилно, моля, свържете отново кабела. Ако кабелът е там повреден или изгорял, той трябва да бъде заменен. Моля, проверете сензора за скорост, за да се уверите че е инсталиран правилно и че не е инсталиран повредени.
E5	Защита от пренапрежение: долният контролер усеща напрежението надвишава 6А и продължава по-дълго от 3 секунди.	Възможна причина: Претоварването причинява прекомерно напрежение и системата спира автоматично или някоя част е блокирала, причинявайки спиране на двигателя. Настройте бягащата пътека и я стартирайте тя отново. Докато двигателят работи, проверете: • дали има маслени петна или миризма парене. Ако се появи някой от тези симптоми, двигателят трябва да бъде сменен, • дали контролерът мирише на изгоряло, ако е така замени го, • напрежение, ако не съответства на инструкциите осигурете номинално напрежение и проверете отново работа на устройството.
E6	Неподходящо напрежение причинявайки повреда на веригата задвижване на двигателя.	Възможна причина: Моля, проверете: • дали захранващото напрежение е с 50% по-ниско от номинален, • контролерът има ли миризма на изгоряло, ако има, трябва да се смени, • дали захранващият кабел е свързан правилно.

7. ПОДДРЪЖКА



**ЗАБЕЛЕЖКА: ПРЕДИ ПОЧИСТВАНЕ, ВЕ
ЗА ПОДДРЪЖКА ИЗКЛЮЧВАЙТЕ ЗАХРАНВАНЕТО.**

ПЪЛНОТО ПОЧИСТВАНЕ ЩЕ УДЪЛЖИ ЖИВОТА НА ВАШАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЯГАЩА ПЪТЕКА.


Прахът трябва да се отстранява периодично, за да се поддържат частите чисти. Не забравяйте да почистите двете страни на лентата за ходене, за да намалите натрупването на мръсотия. Когато използвате бягащата пътека, не забравяйте да носите чисти спортни обувки и избягвайте да носите мръсни предмети на платформата и колана. Лентите за ходене трябва да се почистват с влажна сапунена кърпа. Избягвайте намокряне на електрическите компоненти на лентата за ходене.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди да свалите капака на двигателя, уверете се, че щепселът е изключен от захранването. Препоръчва се почистване на двигателя поне веднъж годишно.

РЕГУЛИРАНЕ НА КОЛАНА ЗА БЯГАНЕ

- Поставете електрическата бягаща пътека на земята.
- Настройте електрическата бягаща пътека да работи със скорост приблизително 6-8 km/h.
- Ако лентата за бягане е по-близо до лявата страна, завъртете левия регулиращ винт на 1/2 оборот по посока на часовниковата стрелка, след това завъртете десния регулиращ винт на 1/2 оборот обратно на часовниковата стрелка (фигура А).
- Ако лентата за бягане е по-близо до дясната страна, завъртете десния регулиращ винт на 1/2 оборот по посока на часовниковата стрелка и след това завъртете левия регулиращ винт на 1/2 оборот обратно на часовниковата стрелка (фигура В).

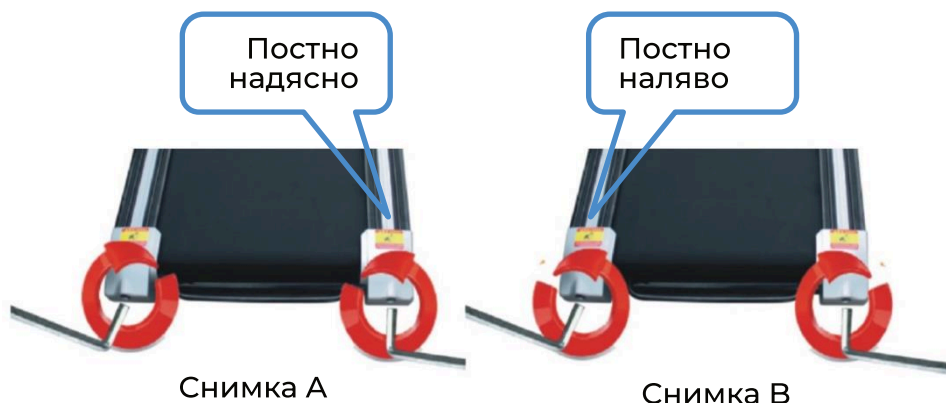

Снимка А

Снимка В



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BĚŽECKÝ STROJ



MODELÝ:

IMPACT-LIME • IMPACT-BLUE • IMPACT-SILVER • IMPACT-BLACK




www.sellbest.pl

OBSAH

1. Język polski	1-10
2. English language	11-20
3. Limba romana	21-30
4. български език	31-40
5. Český jazyk	41-50
6. Slovenský jazyk	51-60
7. Magyar nyelv	61-70
8. Lietuvių kalba	71-80
9. Latviešu valoda	81-90
10. Eesti keel	91-100
11. Suomen kieli	101-110

1. POPIS PRODUKTU

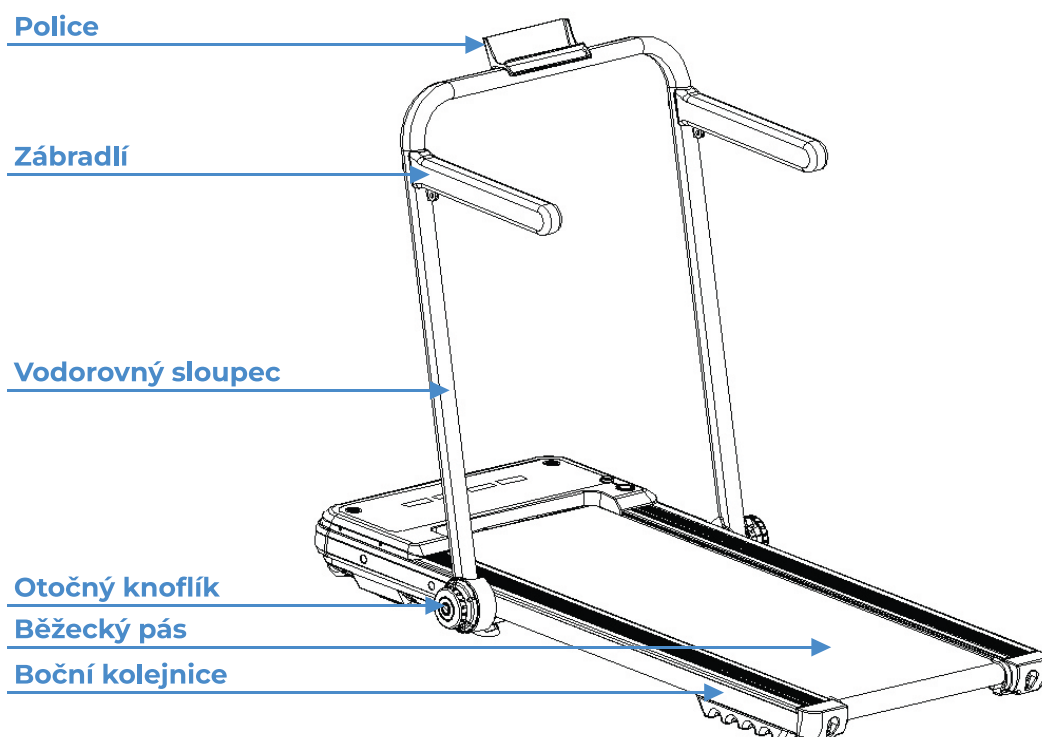

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

NR	JMÉNO	POPIS
1	Napájecí napětí měniče	AC 220V-240V
2	Jmenovitá frekvence	50/60 Hz
3	Výkon motoru	1100W
4	Rychlost	1 - 12 km/h
5	Běžecská plocha	405 x 1050mm
6	Maximální hmotnost uživatele	130kg
7	Rozměry	1325 x 720 x 1030mm
8	Hmotnost stroje	33kg

SEZNAM DÍLŮ

NR	JMÉNO	MNOŽSTVÍ
1	Kompletní stroj	1
2	Otočný knoflík rukojeti	1
3	Taška na příslušenství	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NR	JMÉNO	MNOŽSTVÍ	NR	JMÉNO	MNOŽSTVÍ
1	6mm vnitřní šestihranný klíč	1	6	Matice M8	2
2	5mm vnitřní šestihranný klíč	1	7	Silikonový olej	1
3	Kombinační klíč	1	8	Pilot	1
4	šroub M8x70	2	9	Uživatelská příručka	1
5	šroub M8x16	2			

2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A VAROVÁNÍ

Před zahájením instalace si pozorně přečtěte návod k použití. Před Při skládání běžeckého pásu se ujistěte, že úhel sklonu je „nulový“.

• Bezpečnostní tipy

- Elektrické zařízení nesmí být vystaveno vlhkosti, přímému slunečnímu záření nebo nízké teplotě - proto by měl být běžecký pás skladován uvnitř v suché místnosti a při pokojové teplotě.
- Před cvičením si oblečte vhodné oblečení a sportovní obuv. Cvičení na rotopedu naboso je zakázáno.
- Zástrčka vysokého napětí musí být uzemněna, elektrická zásuvka by měla mít samostatný obvod a obvod nesmí být sdílen s jinými elektrickými spotřebiči.
- Udržujte děti mimo dosah běžeckého pásu. Jsou zde patrná místa sevření a další varovné oblasti, které by mohly způsobit zranění.
- Vyvarujte se příliš dlouhého provozu a přetížení, jinak dojde k poškození motoru a ovladače a urychlí se zničení ložiska, běžícího řemene a pojezdové desky. Zařízení by mělo být pravidelně udržováno.
- Chraňte stroj před prachem, abyste zabránili silnému elektrostatickému napětí.
- Připojené zařízení nikdy nenechávejte bez dozoru. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když ji nepoužíváte a před instalací nebo demontáží dílů.
- Při běhu udržujte dobré větrání.
- Utáhněte prosím bezpečnostní lano na oděvu, abyste se ujistili, že se stroj v nouzovém stavu zastaví.
- Před zahájením jakéhokoli cvičebního programu se poradte se svým lékařem, abyste zjistili, zda existují nějaké zdravotní nebo fyzické kontraindikace. Rada od svého lékaře je nezbytná, pokud užíváte jakékoli léky, které mohou ovlivnit váš srdeční rytmus, krevní tlak nebo hladinu cholesterolu.
- Běžecký pás nepoužívejte, pokud má poškozenou šňůru nebo zástrčku. Pokud běžecký pás nepracuje správně, kontaktujte svého prodejce.



ZAKÁZÁNO

- Nepoužívejte stroj, pokud je kryt prasklý nebo zlomený (odkrytá vnitřní konstrukce) nebo pokud jsou poškozeny svařované díly. Jinak může dojít k nehodě nebo zranění.
- Neskákejte na běžecký pás, když je zařízení v provozu.

- Neuchovávejte stroj ve vlhkých místnostech.
- Neumísťujte stroj na přímé sluneční světlo nebo na místa s vysokými teplotami, jako například v blízkosti kamen nebo topných těles. V opačném případě může dojít k úniku kapaliny nebo požáru.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo je uvolněná zástrčka. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru.
- Nepokládejte na stroj těžké předměty. V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Během cvičení se doporučuje, aby v blízkosti nebyly žádné děti.
- Zařízení by mělo být umístěno na místě nepřístupném dětem a domácím zvířatům.
- Zařízení je určeno pouze pro dospělé - běžecský pás může používat vždy pouze jedna osoba.
- Toto cvičební zařízení není určeno pro osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí.
- Lidé, kteří cvičí zřídka, by se neměli náhle věnovat intenzivnímu cvičení.
- Nepoužívejte stroj po jídle nebo po intenzivním fyzickém cvičení. To může vést k poškození zdraví.
- Zařízení je určeno pro domácí použití.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je zástrčka mokrá nebo špinavá. Neobsluhujte zařízení mokřýma rukama - mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Pokud běžecský pás nepoužíváte, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Výrobce nebo distributor běžecského trenážeru nenese odpovědnost za nehody způsobené nedodržením bodů uvedených v této uživatelské příručce.



POZOR

- Nesprávný nebo nadměrný trénink může poškodit vaše zdraví. Měli byste si dávat pozor na své tělo! Pokud během cvičení zaznamenáte některý z následujících příznaků: bolest, nepravidelný srdeční tep, tlak na hrudi, dušnost, nevolnost nebo závratě, musíte okamžitě přestat cvičit. Pokud se objeví některý z výše uvedených příznaků, poraďte se se svým lékařem, než budete pokračovat v dalším cvičení. To je velmi důležité, protože závrať obvykle znamená, že cvičení je příliš intenzivní.
- Při používání běžecského pásu noste vhodné oblečení a pohodlnou sportovní obuv, vyhněte se volnému oblečení, které by mohlo zařízení zachytit.
- Nedoporučuje se používat běžecský pás bez obuvi.
- Před zahájením cvičení se doporučuje vyjmout z kapes šperky a všechny předměty.
- Aby se předešlo zranění, před zahájením cvičení se doporučuje zahřátí pro protažení svalů, které připraví tělo na fyzickou aktivitu.

3. PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

Tento výrobek musí být uzemněn. V případě poruchy nebo poruchy poskytuje uzemnění cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud a snižuje riziko úrazu elektrickým proudem. Tento výrobek je vybaven napájecím kabelem a uzemňovací zástrčkou.

- Zařízení musí být připojeno přímo do uzemněné zásuvky. Pokud běžecký pás nepřipojíte přímo k příslušné zásuvce, může dojít k poškození zařízení.
- Používejte pouze řádně nainstalovanou, uzemněnou elektrickou zásuvku – je velmi důležité, aby elektrická zásuvka měla vyhrazený obvod, který není sdílen s jinými elektrickými zařízeními.
- Je-li poškozen napájecí kabel, okamžitě kontaktujte kvalifikovaného pracovníka, aby závadu odstranil - je zakázáno zařízení sami rozebírat.
- Ujistěte se, že je zařízení zapojeno do zásuvky se stejnou konfigurací zástrčky. Nepřipojujte zařízení pomocí adaptéru nebo nevhodného prodlužovacího kabelu.
- Nezapomeňte vypnout napájení pokaždé, když používáte běžecký pás.




POHYB BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU

Přemístění stroje vyžaduje dvě osoby. Po uchopení rukojeti ve spodní části běžeckého trenažéru a zvednutí stroje pod úhlem 45 stupňů můžete běžeckým trenažérem pohybovat po podlaze pomocí koleček.


4. NÁVOD K INSTALACI

Při instalaci nejprve připevněte všechny šrouby a poté je utáhněte před spuštěním stroje.


1. Vyjměte běžecký pás z krabice a položte jej na hladký povrch. Poté uspořádejte svislé sloupce podle směru znázorněného na obrázku níže.

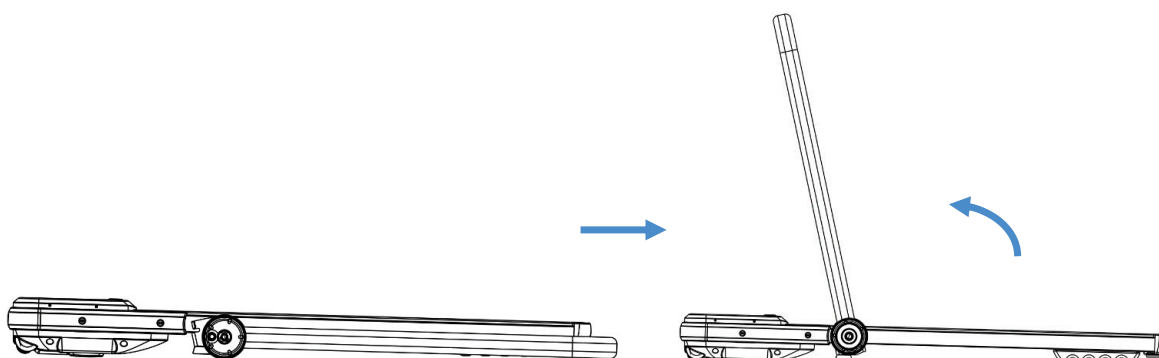


2. Pomocí otočných knoflíků zajistěte obě strany vertikálních sloupků (utáhněte knoflíky ve směru hodinových ručiček).

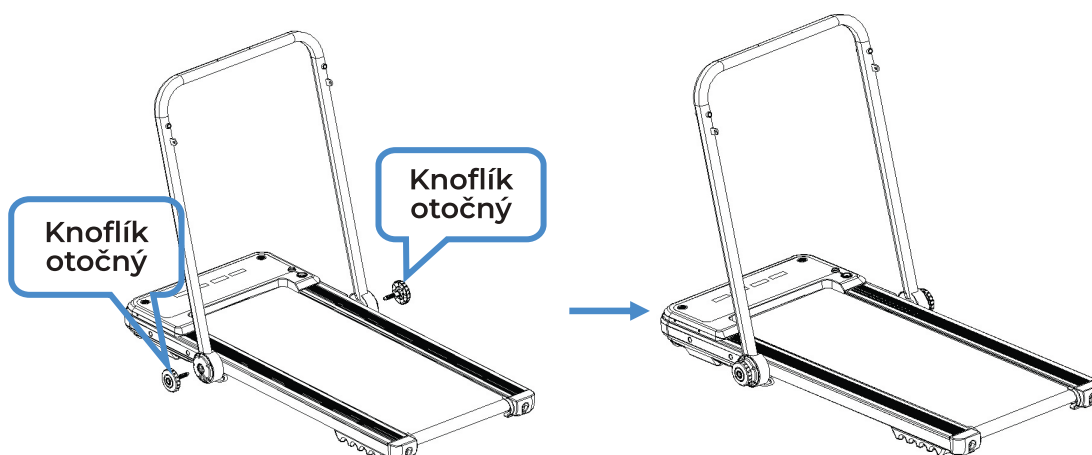

3. Pomocí kombinovaného klíče vyšroubujte dva šrouby připevněné ve výrobě. Poté položte polici na přední držák a pomocí dvou šroubů ji připevněte k rámu.

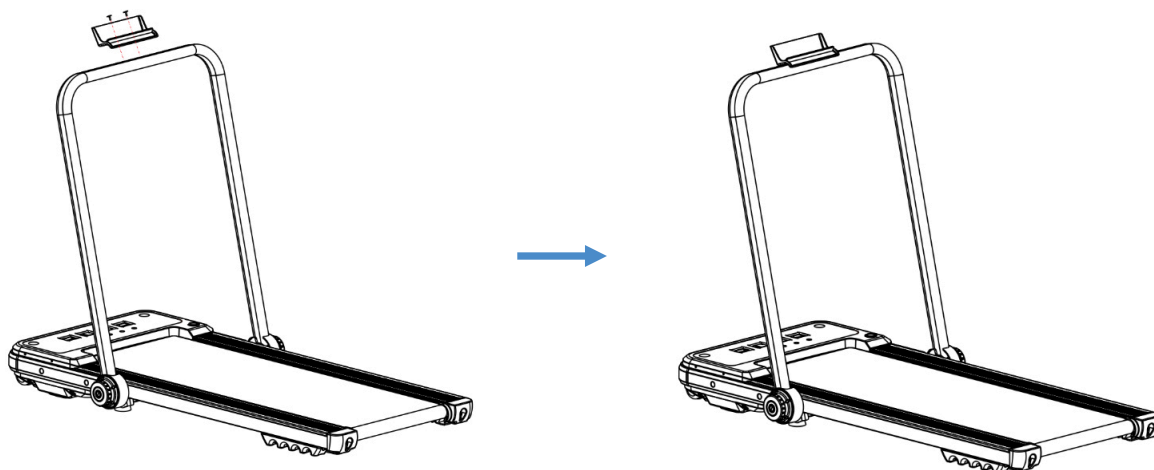


4. Pomocí šroubu M8*16 stabilizujte rám a matici M8 na svislém sloupku pomocí 5mm imbusového klíče a kombinovaného klíče.

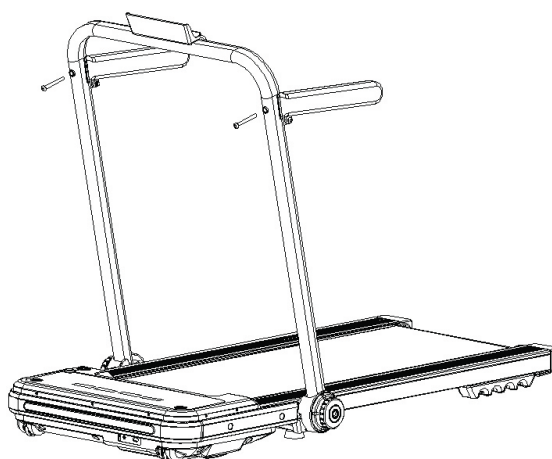


5. NÁVOD PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ BĚŽECKÉHO TRENAŽÉRU

POUŽÍVÁNÍ BĚŽECKÉHO PLÁNU

1. Správně zasuněte síťovou zástrčku a zapněte vypínač (červená barva). Tlačítko se rozsvítí, pípne a poté se zapne obrazovka (vypínač je na pravé straně zařízení).

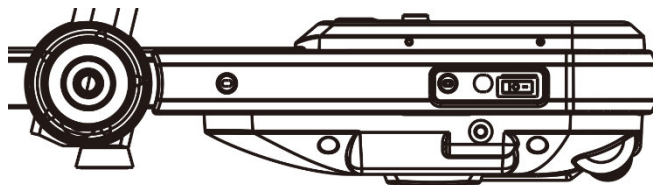

OBRAZOVKA

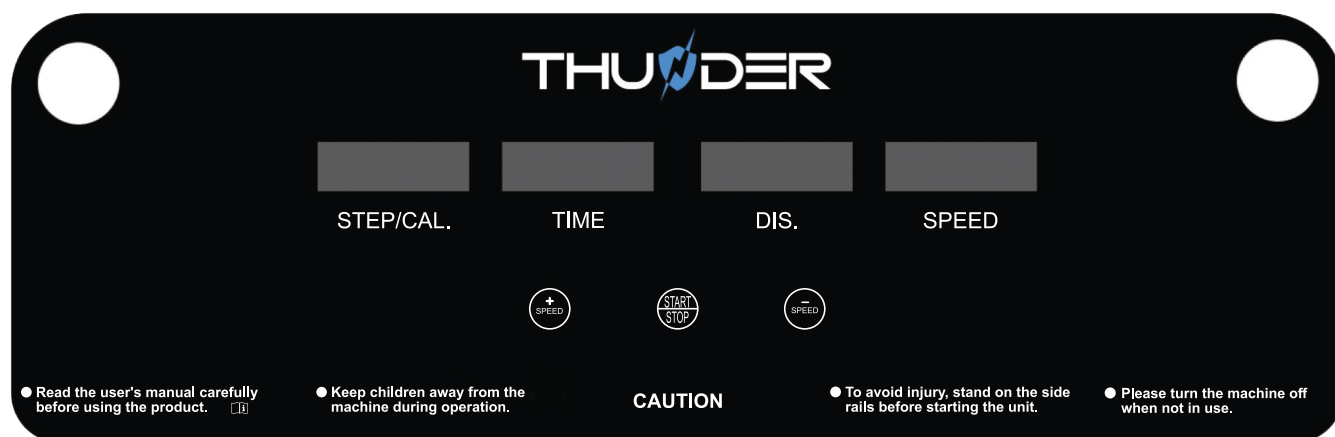

FUNKCE ZOBRAZENÍ

Zobrazení rychlosti:

- Zobrazuje aktuální hodnotu rychlosti běhu.

Zobrazení času:

- Zobrazení času ručního režimu a času odpočítávání v automatických režimech a programech.

Zobrazení vzdálenosti:

- Zobrazení kumulativní vzdálenosti (zobrazuje odpočet vzdálenosti v automatickém režimu).

Zobrazení kalorií:

- Zobrazení nashromážděných kalorií spálených v manuálním režimu a programech (zobrazuje odpočet kalorií v automatickém režimu).

Zobrazení tepové frekvence (volitelné):

- Zobrazuje srdeční frekvenci, když je detekován signál (uvedená hodnota je pouze informativní a nelze ji považovat za lékařská data).

TLAČÍTKA

Tlačítka START/STOP:

- Když je napájení zapnuto, stisknutím tlačítka Start spustíte běžecký pás.
- Když je běžecký pás v pohybu, stiskněte tlačítko Stop, všechna data se vymažou a běžecký pás postupně přejde do stavu úplného zastavení a přejde do manuálního režimu.

Tlačítka SPEED:

- Používá se k nastavení rychlosti běžeckého pásu.

RUČNÍ PROVOZ

- Zapněte vypínač, uslyšíte pípnutí a zařízení přejde do manuálního režimu.
- Stiskněte tlačítko Start/Stop, na obrazovce se objeví čísla a běžecký pás se rozběhne.

OVLÁDÁNÍ PŘES BLUETOOTH APP

- Možnost v závislosti na aktuální konfiguraci.
- Pro ovládání běžeckého pásu je možné použít aplikaci pro mobilní telefon Android. Chcete-li si aplikaci stáhnout do telefonu Android, naskenujte níže uvedený QR kód.



INFRAČERVENÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- Když je napájení zapnuté, podržte tlačítko Start/Stop po dobu přibližně 7 sekund pro spárování dálkového ovladače se zařízením (nepřetržité pípání znamená úspěšné spárování. Žádné pípnutí znamená neúspěšné spárování). Po namontování lze dálkový ovladač použít k ovládání běžeckého pásu běžeckého pásu. Pomocí tlačítek Start/Stop, Speed+/Speed- můžete běžecký pás ovládat.

REŽIM SPÁNKU

- Systém má funkci úspory energie (režim spánku). Pokud uživatel nevydá ovládací příkazy do 10 minut, systém přejde do úsporného režimu a obrazovka se již nebude zobrazovat. Stisknutí libovolného tlačítka restartuje systém.

6. VÝZNAM KÓDŮ CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ

TABULKA CHYBOVÝCH KÓDŮ

KÓD CHYBY	POPIS CHYBY	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ
E1	Hlášení o abnormalitě: Při zapnutém napájení je spojení mezi spodním ovladačem a konzolou nesprávné.	Možná příčina: spojení mezi spodním ovladačem a konzolou jsou zablokovány. Měli byste zkontrolovat každé možné připojení, ujistěte se že každé jádro je správně zapojeno. Měli byste také zkontrolovat napájecí kabely, případně je vyměňte, pokud jsou poškozené.
E2	Žádný signál z motoru.	Možná příčina: Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu. Pokud není napájecí kabel správně připojen, připojte jej znovu. Pokud je kabel poškozený nebo spálený, vyměňte jej. Zkontrolujte, zda je snímač otáček správně nainstalován a zda není poškozen.
E5	Přepětová ochrana: nižší regulátor detekuje napětí přesahující 6 A a trvající déle než 3 sekundy.	Možná příčina: přetížení způsobí nadměrné napětí a systém se automaticky zastaví. nebo se některá část zasekne, což způsobí zastavení motoru. Upravte běžecký pás a znovu jej spusťte. Při běžícím motoru zkontrolujte: • zda se na něm nevyskytují olejové skvrny nebo zápach spáleniny. Pokud se některý z těchto příznaků objeví, je třeba motor vyměnit, • zda řídicí jednotka není cítit spáleninou, pokud ano, je třeba ji vyměnit, • napětí, pokud není v souladu s pokyny, zajistěte jmenovité napětí a znovu zkontrolujte provoz jednotky.
E6	Nedostatečné napětí způsobující poškození obvodu pohánějícího motor.	Možná příčina: Zkontrolujte: • zda je napájecí napětí o 50 % nižší než jmenovité napětí, • zda je z regulátoru cítit spálenina, pokud ano, je třeba jej vyměnit, • zda je správně připojen napájecí kabel.

7. ÚDRŽBA



POZNÁMKA: PŘED ČIŠTĚNÍM BUĎTE PRO ÚDRŽBU ODPOJTE NAPÁJENÍ.

KOMPLEXNÍ ČIŠTĚNÍ PRODLOUŽÍ ŽIVOTNOST VAŠEHO ELEKTRICKÉHO BĚŽÍČÍHO PLÁNU.


Prach by měl být pravidelně odstraňován, aby zůstaly díly čisté. Nezapomeňte vyčistit obě strany běžeckého pásu, abyste snížili usazování nečistot. Při používání běžeckého pásu nezapomeňte nosit čistou sportovní obuv a vyvarujte se přenášení špinavých předmětů na plošinu a pás. Běžecké pásy by se měly čistit vlhkým mýdlovým hadříkem. Zabraňte navlhnutí elektrických součástí běžeckého pásu.

VAROVÁNÍ

Před sejmutím krytu motoru se ujistěte, že je zástrčka odpojena od napájení. Doporučuje se čistit motor alespoň jednou ročně.

SEŘÍZENÍ BĚŽECKÉHO PÁSU

- Umístěte elektrický běžecký pás naplocho na zem.
- Nastavte elektrický běžecký pás na rychlost přibližně 6-8 km/h.
- Pokud je běžecký pás blíže k levé straně, otočte levým seřizovacím šroubem o 1/2 otáčky ve směru hodinových ručiček a poté otočte pravým seřizovacím šroubem o 1/2 otáčky proti směru hodinových ručiček (obrázek A).
- Pokud je běžecký pás blíže k pravé straně, otočte pravým seřizovacím šroubem o 1/2 otáčky ve směru hodinových ručiček a poté otočte levým seřizovacím šroubem o 1/2 otáčky proti směru hodinových ručiček (obrázek B).

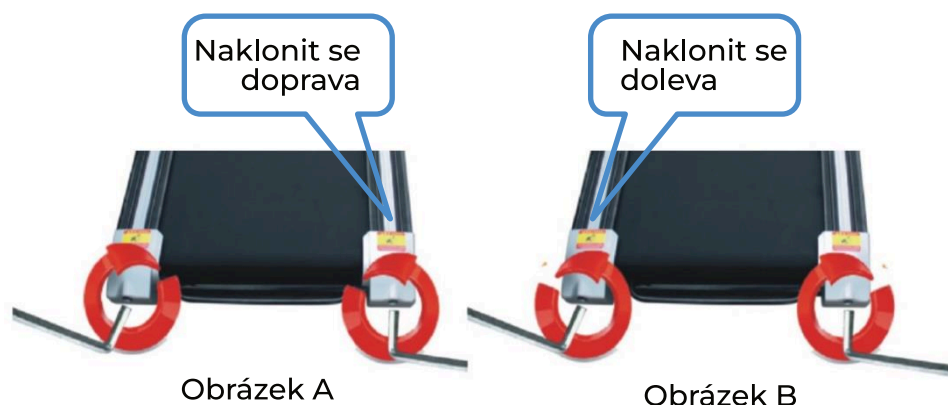



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

BEŽECKÝ STROJ



MODELÝ:

IMPACT-LIME • IMPACT-BLUE • IMPACT-SILVER • IMPACT-BLACK



www.sellbest.pl

OBSAH

1. Język polski	1-10
2. English language	11-20
3. Limba romana	21-30
4. български език	31-40
5. Český jazyk	41-50
6. Slovenský jazyk	51-60
7. Magyar nyelv	61-70
8. Lietuvių kalba	71-80
9. Latviešu valoda	81-90
10. Eesti keel	91-100
11. Suomen kieli	101-110

1. POPIS PRODUKTU

Polička


Zábradlie

Vodorovný stípec

Otočný gombík

Bežecský pás

Bočná lišta

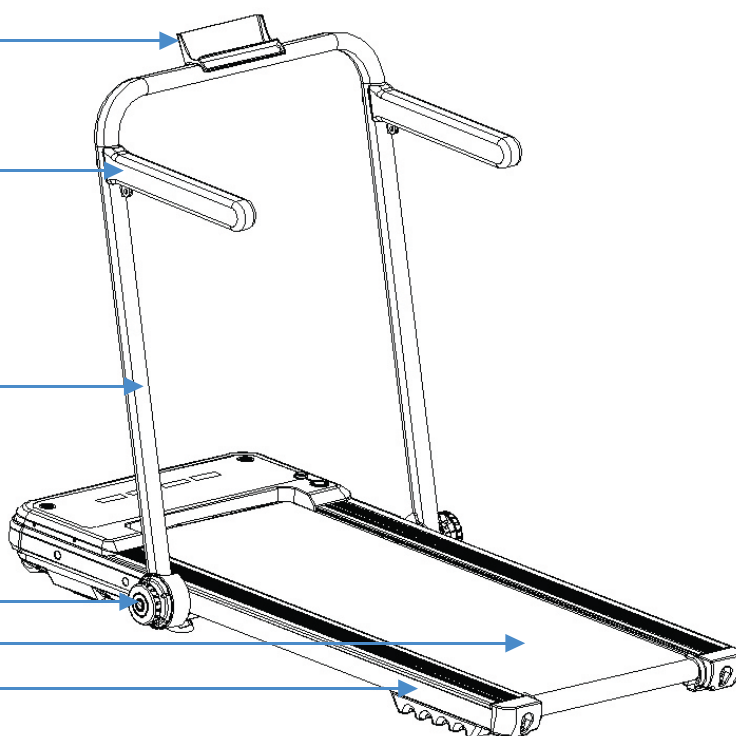

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

NR	NAME	POPIS
1	Napájacie napätie pohonu	AC 220V-240V
2	Menovitá frekvencia	50/60 Hz
3	Výkon motora	1100W
4	Rýchlosť	1 - 12 km/h
5	Bežecská plocha	405 x 1050mm
6	Maximálna hmotnosť užívateľa	130kg
7	Rozmery	1325 x 720 x 1030mm
8	Hmotnosť stroja	33kg

ZOZNAM DIELOV

NR	NAME	MNOŽSTVO
1	Kompletný stroj	1
2	Otočný gombík rukoväte	1
3	Taška na príslušenstvo	1

DOPLNKY

NR	NAME	MNOŽSTVO	NR	NAME	MNOŽSTVO
1	6 mm vnútorný šesťhranný kľúč	1	6	Matica M8	2
2	5 mm vnútorný šesťhranný kľúč	1	7	Silikónový olej	1
3	Kombinačný kľúč	1	8	Pilot	1
4	skrutka M8x70	2	9	Návod na použitie	1
5	skrutka M8x16	2			

2. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A UPOZORNENIA

Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Predtým Pri skladaní bežeckého pásu dbajte na to, aby bol uhol sklonu „nulový“.

• Bezpečnostné tipy

- Elektrický prístroj nemôže byť vystavený vlhkosti, priamemu slnečnému žiareniu alebo nízkej teplote – preto by mal byť bežecký pás skladovaný v interiéri v suchej miestnosti a pri izbovej teplote.
- Pred cvičením si oblečte vhodné oblečenie a športovú obuv. Cvičenie na bežiacom pásu naboso je zakázané.
- Vysokonapäťová zástrčka musí byť uzemnená, elektrická zásuvka by mala mať samostatný obvod a obvod sa nesmie zdieľať s inými elektrickými spotrebičmi.
- Udržujte deti mimo dosahu bežiaceho pásu. Sú tu zjavné body privretia a iné varovné oblasti, ktoré by mohli spôsobiť zranenie.
- Vyvarujte sa príliš dlhej prevádzke a preťaženiu, inak dôjde k poškodeniu motora a ovládača a urýchlí sa zničenie ložiska, bežiaceho remeňa a obežnej dosky. Zariadenie by sa malo pravidelne udržiavať.
- Udržujte stroj mimo dosahu prachu, aby ste sa vyhli silnému elektrostatickému napätiu.
- Pripojené zariadenie nikdy nenechávajte bez dozoru. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, keď ju nepoužívate a pred inštaláciou alebo demontážou dielov.
- Počas behu udržiajte dobré vetranie.
- Uťahnite bezpečnostné lano na oblečení, aby ste sa uistili, že sa stroj v núdzovom stave zastaví.
- 1Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte so svojím lekárom, aby ste zistili, či existujú nejaké zdravotné alebo fyzické kontraindikácie. Rada od svojho lekára je nevyhnutná, ak užívate akékoľvek lieky, ktoré môžu ovplyvniť váš srdcový rytmus, krvný tlak alebo hladinu cholesterolu.
- Nepoužívajte bežiaci pás, ak má poškodený kábel alebo zástrčku. Ak bežecký pás nepracuje správne, kontaktujte svojho predajcu.



ZAKÁZANÉ

- Stroj nepoužívajte, ak je kryt prasknutý alebo zlomený (odkrytá vnútorná konštrukcia) alebo ak sú poškodené zvárané časti. V opačnom prípade môže dôjsť k nehode alebo zraneniu.
- Neskáče na bežiaci pás, keď je zariadenie v prevádzke.

- Neuchovávajte stroj vo vlhkých miestnostiach.
- Neumiestňujte stroj na priame slnečné svetlo alebo na miesta s vysokou teplotou, ako napríklad v blízkosti sporáka alebo vykurovacieho zariadenia. V opačnom prípade môže dôjsť k úniku kvapaliny alebo požiaru.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo ak je zástrčka uvoľnená. V opačnom prípade to bude mať za následok zásah elektrickým prúdom, skrat alebo požiar.
- Na stroj nekladte ťažké predmety. V opačnom prípade to spôsobí požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Počas cvičenia sa odporúča, aby v blízkosti neboli žiadne deti.
- Zariadenie by malo byť umiestnené na mieste neprístupnom pre deti a domáce zvieratá.
- Zariadenie je určené len na používanie dospelými osobami – bežecký pás môže súčasne používať iba jedna osoba.
- Toto cvičebné zariadenie nie je určené na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí.
- Ľudia, ktorí cvičia zriedka, by sa nemali náhle venovať intenzívnemu cvičeniu.
- Stroj nepoužívajte po jedle alebo po intenzívnom fyzickom cvičení. To môže viesť k poškodeniu zdravia.
- Zariadenie je určené na domáce použitie.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je zástrčka mokrá alebo špinavá. Neobsluhujte prístroj s mokрыmi rukami - môže to viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Keď trenážér nepoužívate, vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Výrobca alebo distribútor bežeckého pásu nezodpovedá za nehody spôsobené nedodržaním bodov uvedených v tomto návode na použitie.



POZOR

- Nesprávny alebo nadmerný tréning môže spôsobiť poškodenie zdravia. Mali by ste si dávať pozor na svoje telo! Ak počas cvičenia spozorujete niektorý z nasledujúcich príznakov: bolesť, nepravidelný tep srdca, tlak na hrudníku, dýchavičnosť, nevoľnosť alebo závraty, musíte okamžite prestať cvičiť. Ak sa vyskytne ktorýkoľvek z vyššie uvedených príznakov, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako budete pokračovať v akomkoľvek ďalšom cvičení. To je veľmi dôležité, pretože závraty zvyčajne znamenajú, že cvičenie je príliš intenzívne.
- Pri používaní bežiaceho pásu noste vhodné oblečenie a pohodlnú športovú obuv, vyhýbajte sa voľnému oblečeniu, ktoré môže zariadenie zachytiť.
- Neodporúča sa používať bežecký pás bez obuvi.
- Pred začatím cvičenia sa odporúča vybrať si šperky a všetky predmety z vreciek.
- Aby ste predišli zraneniu, pred začatím cvičenia sa odporúča zahriatie na natiahnutie svalov, ktoré pripraví telo na fyzickú aktivitu.

3. PRIPOJENIE ZARIADENIA

Tento výrobok musí byť uzemnený. V prípade poruchy alebo zlyhania poskytuje uzemnenie cestu najmenšieho odporu pre elektrický prúd a znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Tento výrobok je vybavený napájacím káblom a uzemňovacou zástrčkou.

- Zariadenie musí byť pripojené priamo do uzemnenej zásuvky. Ak trénažér nepripojíte priamo do vhodnej zásuvky, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Používajte iba správne nainštalovanú, uzemnenú elektrickú zásuvku – je veľmi dôležité, aby elektrická zásuvka mala vyhradený obvod, ktorý nie je zdieľaný s inými elektrickými zariadeniami.
- Ak je napájací kábel poškodený, okamžite kontaktujte kvalifikovaného pracovníka, aby poruchu odstránil - je zakázané rozoberať zariadenie svojpomocne.
- Uistite sa, že je zariadenie zapojené do zásuvky s rovnakou konfiguráciou zástrčky. Nepripájajte zariadenie pomocou adaptéra alebo nevhodného predlžovacieho kábla.
- Nezabudnite vypnúť napájanie pri každom použití bežiaceho pásu.




POHYB BEŽECKÉHO PLÁNU

Presun stroja si vyžaduje dve osoby. Po uchopení rukoväte v spodnej časti bežiaceho pásu a zdvihnutí stroja pod uhlom 45 stupňov môžete bežecský pás posúvať po podlahe pomocou koliesok.


4. NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Pri inštalácii najskôr pripevnite všetky skrutky a potom ich utiahnite pred spustením stroja.


1. Vyberte bežecský pás z krabice a položte ho na hladký povrch. Potom usporiadajte vertikálne stĺpce podľa smeru znázorneného na obrázku nižšie.

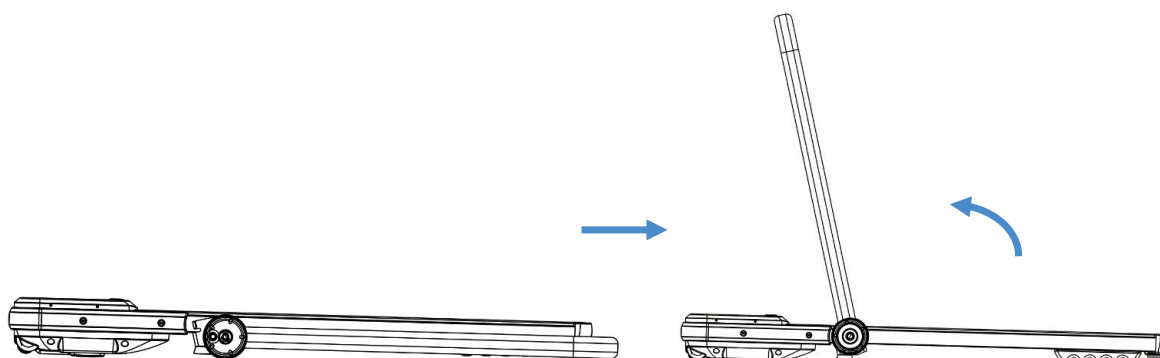


2. Pomocou otočných gombíkov zaistite dve strany vertikálnych stĺpikov (utiahnite gombíky v smere hodinových ručičiek).

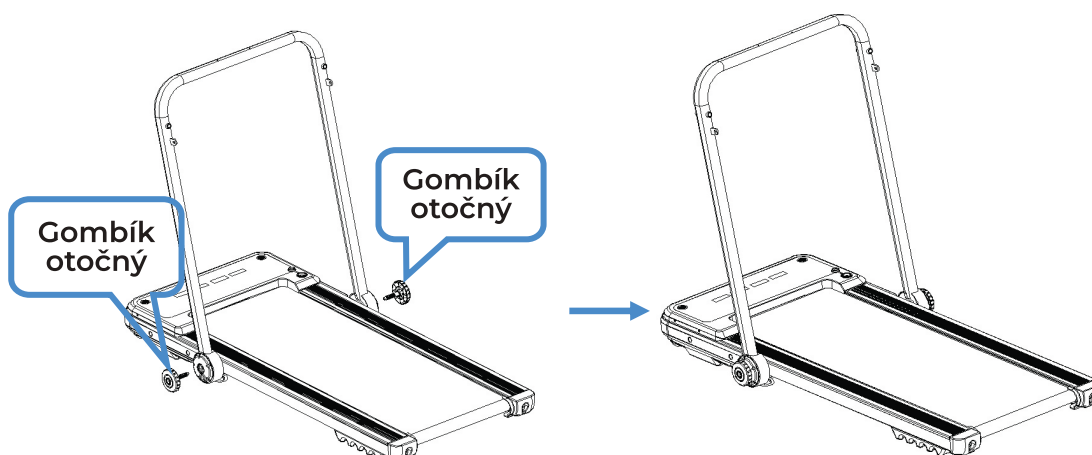

3. Pomocou kombinovaného kľúča odskrutkujte dve továrenské skrutky. Potom položte policu na prednú konzolu a pomocou dvoch skrutiek ju pripevnite k rámu.

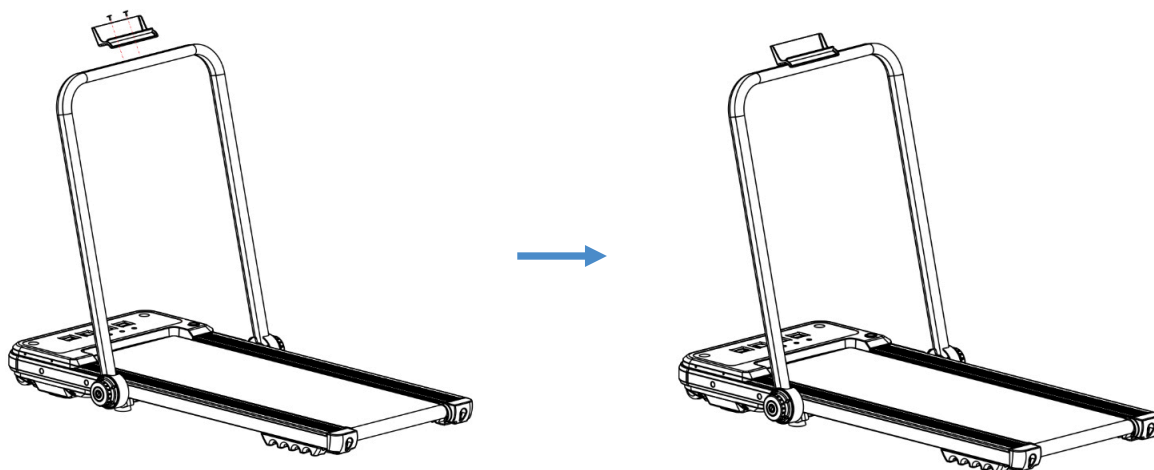


4. Pomocou skrutky M8*16 stabilizujte rám a maticu M8 na vertikálnom stĺpiku pomocou 5mm šesťhranného kľúča a kombinovaného kľúča.

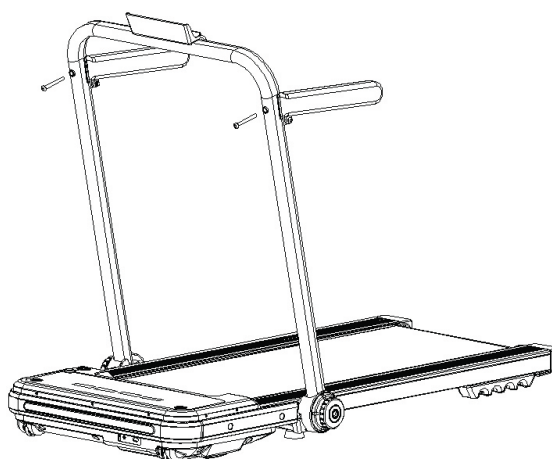


5. POKYNY PRE SPRÁVNE POUŽÍVANIE BEŽECKÉHO TRENAŽÉRU

POUŽÍVANIE BEŽECKÉHO PLÁNU

1. Správne zasunúť zástrčku a zapnúť vypínač (červená farba). Tlačidlo sa rozsvieti, pípne a potom sa zapne obrazovka (vypínač je na pravej strane zariadenia).

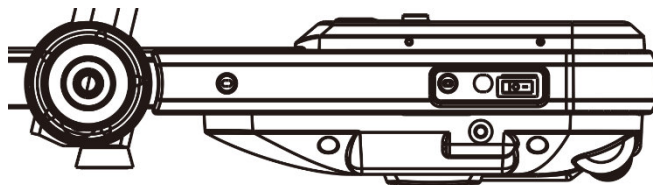

OBRAZOVKA

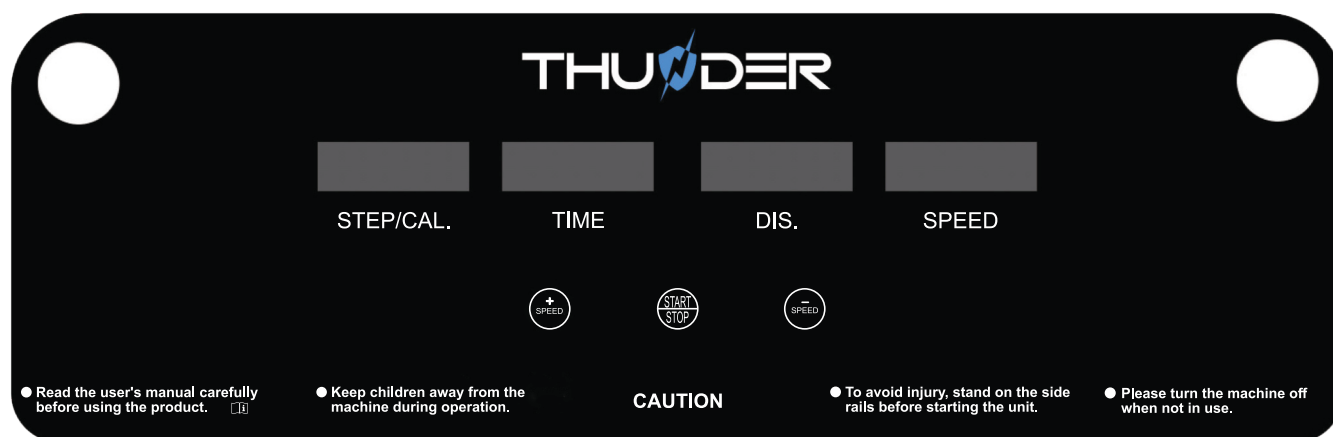

FUNKCIE ZOBRAZENIA

Zobrazenie rýchlosti:

- Zobrazuje aktuálnu hodnotu rýchlosti behu.

Zobrazenie času:

- Zobrazenie času manuálneho režimu a času odpočítavania v automatických režimoch a programoch.

Zobrazenie vzdialenosti:

- Zobrazenie kumulatívnej vzdialenosti (zobrazuje odpočítavanie vzdialenosti v automatickom režime).

Zobrazenie kalórií:

- Zobrazenie nahromadených kalórií spálených v manuálnom režime a programoch (zobrazuje odpočítavanie kalórií v automatickom režime).

Zobrazenie srdcovej frekvencie (voliteľné):

- Zobrazuje srdcovú frekvenciu, keď je detekovaný signál (uvedená hodnota slúži len na informačné účely a nemožno ju považovať za lekárske údaje).

TLAČIDLÁ

Tlačidlá START/STOP:

- Keď je napájanie zapnuté, stlačením tlačidla Štart spustíte bežecský pás.
- Keď je bežecský pás v pohybe, stlačte tlačidlo Stop, všetky údaje sa vymažú a bežecský pás postupne prejde do stavu úplného zastavenia a prejde do manuálneho režimu.

Tlačidlá SPEED:

- Používa sa na nastavenie rýchlosti bežiaceho pásu.

RUČNÁ PREVÁDZKA

- Zapnite vypínač, budete počuť pípnutie a zariadenie prejde do manuálneho režimu.
- Stlačte tlačidlo Štart/Stop, na obrazovke sa zobrazia čísla a bežiaci pás sa spustí.

OVLÁDANIE CEZ BLUETOOTH APP

- Možnosť v závislosti od aktuálnej konfigurácie.
- Na ovládanie bežecského pásu je možné použiť aplikáciu pre mobilný telefón s Androidom. Ak si chcete stiahnuť aplikáciu do svojho Android telefónu, naskenujte QR kód nižšie.



INFRAČERVENÉ DIAL'KOVÉ OVLÁDANIE

- Keď je napájanie zapnuté, podržte stlačené tlačidlo Štart/Stop na približne 7 sekúnd, aby sa diaľkový ovládač spároval so zariadením (nepretržité pípanie znamená úspešné spárovanie. Žiadne pípnutie znamená, že párovanie zlyhalo). Po namontovaní je možné diaľkové ovládanie použiť na ovládanie bežecského pásu. Bežecský pás môžete ovládať pomocou tlačidiel Start/Stop, Speed+/Speed-.

REŽIM SPÁNKU

- Systém má funkciu úspory energie (režim spánku). Ak používateľ nevydá ovládacie príkazy do 10 minút, systém prejde do úsporného režimu a obrazovka sa už nebude zobrazovať. Stlačením ľubovoľného tlačidla reštartujete systém.

6. VÝZNAM KÓDOV CHYBOVÝCH SPRÁV

TABUĽKA CHYBOVÝCH KÓDOV

KÓD CHYBY	POPIS CHYBY	NÁPRAVNÉ OPATRENIA
E1	Správa o abnormalite: pri zapnutom napájaní, spojenie medzi spodným a konzolou je nesprávne.	Možná príčina: Spojenie medzi spodnou a konzolou je zablokované. Prosím, skontrolujte každé z možných pripojení, uistite sa, že či je každé jadro správne pripojené. Skontrolujte aj napájacie káble, prípadne ich vymeňte, ak sú poškodené.
E2	Žiadny signál z motora.	Možná príčina: skontrolujte napájací kábel, či je správne pripojený. Ak napájací kábel nie je správne pripojený, znovu ho pripojte. Ak je kábel poškodený alebo spálený, vymeňte ho. Skontrolujte snímač otáčok, aby ste sa uistili, či bol správne nainštalovaný a či nie je nie je poškodený.
E5	Prepät'ová ochrana: spodný regulátor sníma napätie prekroenie 6A trvá dlhšie ako ako 3 sekundy.	Možná príčina: preťaženie spôsobuje nadmerné a systém sa automaticky zastaví alebo sa diel zasekne, čo spôsobí zastavenie motora. Upravte bežec'ký pás a znovu ho spustíte znovu ho naštartujte. Počas chodu motora skontrolujte: - či na ňom nie sú olejové škvrny alebo či nie je cítiť zápach zápachu spáleniny. Ak je prítomný niektorý z týchto príznakov, vymeňte motor, - či je z regulátora cítiť zápach spáleniny, ak áno, je potrebné ho vymeniť, - napätie, ak nie je v súlade s pokynmi, mali by ste zabezpečiť menovité napätie a znovu skontrolovať prevádzku jednotky.
E6	Nedostatočné napätie spôsobuje poškodenie obvodu poháňajúce motor.	Možná príčina: Skontrolujte prosím: • či je napájacie napätie o 50 % nižšie ako nominálny, • má ovládač zápach spáleniny, ak áno, treba ho vymeniť, • či je napájací kábel správne pripojený.

7. ÚDRŽBA



**POZNÁMKA: PRED ČISTENÍM BUĎTE
PRE ÚDRŽBU ODPOJTE NAPÁJANIE.**

KOMPLEXNÉ ČISTENIE PREDLŽÍ ŽIVOTNOSŤ VÁŠHO ELEKTRICKÉHO BEŽIACA.


Prach by sa mal pravidelne odstraňovať, aby boli časti čisté. Nezabudnite vyčistiť obe strany bežeckého pásu, aby ste znížili hromadenie nečistôt. Pri používaní bežiaceho pásu nezabudnite nosiť čistú športovú obuv a vyhýbajte sa noseniu špinavých predmetov na plošinu a pás. Bežecké pásy by sa mali čistiť vlhkou mydlovou handričkou. Zabráňte namočeniu elektrických komponentov bežeckého pásu.

POZOR

Pred odstránením krytu motora sa uistite, že je zástrčka odpojená od zdroja napájania. Odporúča sa čistiť motor aspoň raz ročne.

NASTAVENIE BEŽECKÉHO PÁSU

- Položte elektrický bežecký pás na zem.
- Nastavte elektrický bežiaci pás na rýchlosť približne 6-8 km/h.
- Ak je bežecký pás bližšie k ľavej strane, otočte ľavú nastavovaciu skrutku o 1/2 otáčky v smere hodinových ručičiek a potom otočte pravú nastavovaciu skrutku o 1/2 otáčky proti smeru hodinových ručičiek (obrázok A).
- Ak je bežecký pás bližšie k pravej strane, otočte pravú nastavovaciu skrutku o 1/2 otáčky v smere hodinových ručičiek a potom otočte ľavú nastavovaciu skrutku o 1/2 otáčky proti smeru hodinových ručičiek (obrázok B).

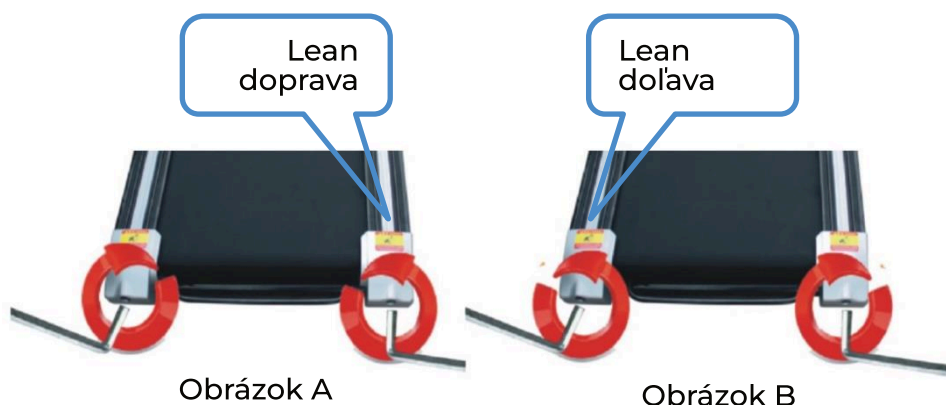



FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

TAPOSÓMALOM



MODELLEK:

IMPACT-LIME • IMPACT-BLUE • IMPACT-SILVER • IMPACT-BLACK




www.sellbest.pl

TARTALOM

1. Język polski	1-10
2. English language	11-20
3. Limba romana	21-30
4. български език	31-40
5. Český jazyk	41-50
6. Slovenský jazyk	51-60
7. Magyar nyelv	61-70
8. Lietuvių kalba	71-80
9. Latviešu valoda	81-90
10. Eesti keel	91-100
11. Suomen kieli	101-110

1. TERMÉKLEÍRÁS

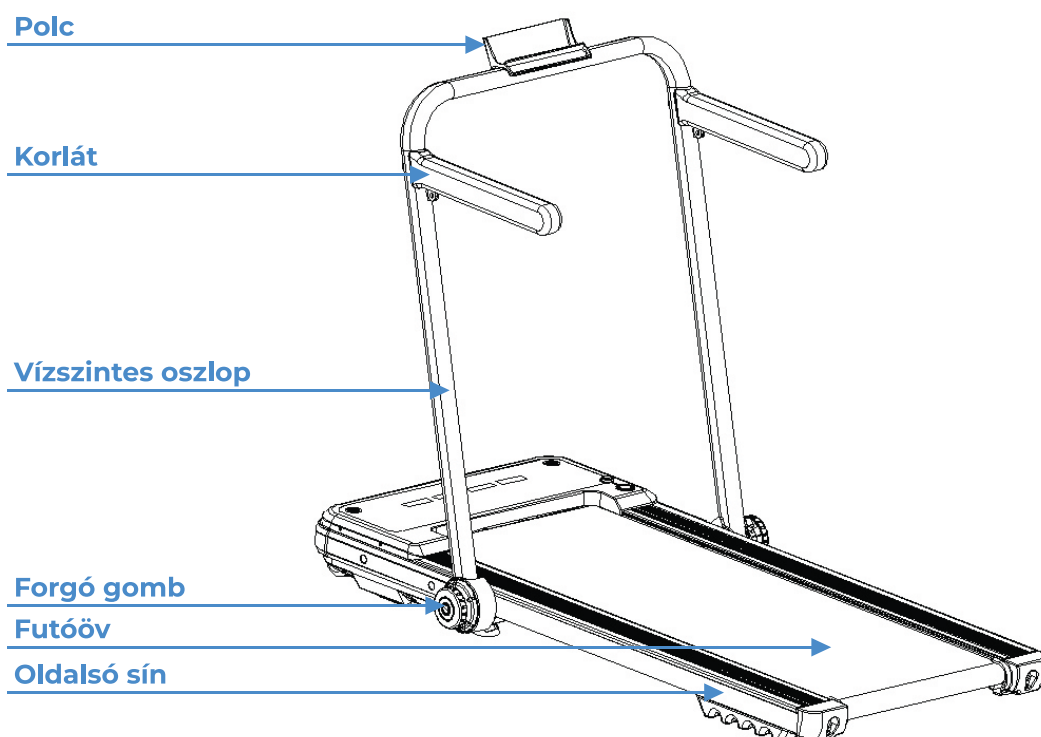

FŐ MŰSZAKI PARAMÉTEREK

NR	NÉV	LEÍRÁS
1	Hajtás tápfeszültség	AC 220V-240V
2	Névleges frekvencia	50/60 Hz
3	Motor teljesítmény	1100W
4	Sebesség	1 - 12 km/h
5	Futófelület	405 x 1050mm
6	Maximális felhasználói súly	130kg
7	Méret	1325 x 720 x 1030mm
8	A gép súlya	33kg

ALKATRÉSZLISTA

NR	NÉV	MENNYISÉG
1	Komplett gép	1
2	Forgó fogantyú gomb	1
3	Kiegészítő táska	1

KIEGÉSZÍTŐK

NR	NÉV	MENNYISÉG	NR	NÉV	MENNYISÉG
1	6 mm-es belső hatlapú kulcs	1	6	M8 anya	2
2	5 mm-es belső hatlapú kulcs	1	7	Szilikon olaj	1
3	Kombinációs kulcs	1	8	Pilóta	1
4	M8x70 csavar	2	9	Felhasználói kézikönyv	1
5	M8x16 csavar	2			

2. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

A telepítés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Előtt A futópád összecsuksakor ügyeljen arra, hogy a dőlésszög "nulla" legyen.

• Biztonsági tanácsok

1. Az elektromos készüléket nem érheti nedvesség, közvetlen napfény vagy alacsony hőmérséklet – ezért a futópádot zárt térben, száraz helyiségben és szobahőmérsékleten kell tárolni.
2. Edzés előtt viseljen megfelelő ruházatot és sportcipőt. A futópádon mezítláb sportolni tilos.
3. A nagy teljesítményű csatlakozót földelni kell, az elektromos aljzatnak külön áramkörrel kell rendelkeznie, és az áramkört nem szabad megosztani más elektromos készülékekkel.
4. Tartsa távol a gyerekeket a futópádtól. Vannak nyilvánvaló becsípődési pontok és egyéb figyelmeztető területek, amelyek sérülést okozhatnak.
5. Kerülje a túl hosszú ideig tartó és túlterheléses működést, különben károsítja a motort és a vezérlőt, és felgyorsítja a csapágy, a futószalag és a futólemez tönkremenetelét. A készüléket rendszeresen karban kell tartani.
6. Tartsa távol a gépet a portól, hogy elkerülje az erős elektrosztatikus feszültséget.
7. A csatlakoztatott eszközt soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni. Húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, ha nem használja, illetve az alkatrészek beszerelése vagy eltávolítása előtt.
8. Fenntartson jó szellőzést futás közben.
9. Kérjük, húzza meg a biztonsági kötelet a ruháján, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gép vészhelyzetben leáll.
10. Mielőtt bármilyen edzésprogramot elkezdene, konzultáljon orvosával, hogy megállapítsa, van-e bármilyen orvosi vagy fizikai ellenjavallat. Orvosa tanácsa elengedhetetlen, ha olyan gyógyszert szed, amely befolyásolhatja szívritmusát, vérnyomását vagy koleszterinszintjét.
11. Ne használja a futópádot, ha annak kábele vagy csatlakozója sérült. Ha a futópád nem működik megfelelően, forduljon a forgalmazóhoz.



TILTOTT

- Ne használja a gépet, ha a burkolat megrepedt vagy eltört (a belső szerkezet szabadabbá vált), vagy ha a hegesztett részek sérültek. Ellenkező esetben baleset vagy sérülés következhet be.
- Ne ugorjon a futópádra, miközben a készülék működik.

- Ne tartsa a gépet nedves helyiségben.
- Ne helyezze a készüléket közvetlen napfényre vagy magas hőmérsékletű helyre, például tűzhely vagy fűtőberendezés közelébe. Ellenkező esetben szivárgást vagy tüzet okozhat.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel megsérült vagy a csatlakozódugó meglazult. Ellenkező esetben áramütést, rövidzárlatot vagy tüzet okozhat.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a gépre. Ellenkező esetben tüzet vagy áramütést okozhat.
- Javasoljuk, hogy edzés közben ne legyenek gyerekek a közelben.
- A készüléket gyermekektől és háziállatoktól távol kell elhelyezni.
- A készüléket csak felnőttek használhatják – egyszerre csak egy személy használhatja a futópadot.
- Ezt az edzőeszközt nem alkalmasak csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalat és tudás hiányával rendelkező személyek általi használatra.
- Azok, akik ritkán mozognak, ne kezdjenek hirtelen megerőltető edzésbe.
- Ne használja a gépet étkezés vagy intenzív fizikai edzés után. Ez egészségkárosodáshoz vezethet.
- A készülék otthoni használatra készült.
- Ne használja a készüléket, ha a csatlakozója nedves vagy piszkos. Ne működtesse a készüléket nedves kézzel - ez áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ha nem használja a futópadot, húzza ki a dugót a konnektorból.
- A futópad gyártója vagy forgalmazója nem vállal felelősséget azokért a balesetekért, amelyeket a jelen használati útmutatóban megadott pontok be nem tartása okoz.



FIGYELEM

- A nem megfelelő vagy túlzott edzés egészségkárosodást okozhat. Figyelned kell a testedre! Ha az alábbi tünetek bármelyikét észleli edzés közben: fájdalom, szabálytalan szívverés, mellkasi szorító érzés, légszomj, hányinger vagy szédülés, azonnal abba kell hagynia az edzést. Ha a fenti tünetek bármelyike jelentkezik, konzultáljon orvosával, mielőtt bármilyen további edzést folytatna. Ez nagyon fontos, mert a szédülés általában azt jelenti, hogy a gyakorlat túl intenzív.
- A futópad használatakor viseljen megfelelő ruházatot és kényelmes sportcipőt, kerülje a laza ruházatot, amely beakadhat a készülékbe.
- Nem ajánlott cipő nélkül használni a futópadot.
- Az edzés megkezdése előtt ajánlatos eltávolítani az ékszereket, és minden tárgyat kivenni a zsebéből.
- A sérülések megelőzése érdekében az edzés megkezdése előtt ajánlott bemelegítést végezni az izmok nyújtásához, ami felkészíti a testet a fizikai aktivitásra.

3. A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA

Ezt a terméket földelni kell. Meghibásodás vagy meghibásodás esetén a földelés biztosítja a legkisebb ellenállású elektromos áramot, és csökkenti az áramütés kockázatát. Ez a termék tápkábelrel és földelő csatlakozóval van felszerelve.

- A készüléket közvetlenül földelt aljzathoz kell csatlakoztatni. Ha a futópadot nem csatlakoztatja közvetlenül a megfelelő aljzathoz, az a készülék károsodását okozhatja.
- Csak megfelelően felszerelt, földelt elektromos csatlakozóaljzatot használjon – nagyon fontos, hogy az elektromos aljzatnak legyen külön áramköre, amely nem oszlik meg más elektromos eszközökkel.
- Ha a tápkábel megsérül, azonnal forduljon szakképzett munkatárshoz a hiba kijavítása érdekében – tilos a készüléket saját kezűleg szétszerelni.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék ugyanolyan dugaszkonfigurációjú aljzathoz van csatlakoztatva. Ne csatlakoztassa a készüléket adapterrel vagy nem megfelelő hosszabbító kábellel.
- Ne felejtse el kikapcsolni az áramellátást minden alkalommal, amikor a futópadot használja.




A FUTÓPAD MOZGATÁSA

A gép mozgatásához két ember szükséges. Miután megragadta a futópad alján található fogantyút, és 45 fokos szögben megemelte a gépet, a kerekek segítségével mozgathatja a futópadot a padlón.


4. TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Telepítéskor kérjük, először csavarja be az összes csavart, majd húzza meg őket a gép elindítása előtt.


1. Vegye ki a futópadot a dobozból, és helyezze sima felületre. Ezután rendezze el a függőleges oszlopokat az alábbi ábrán látható irányban.

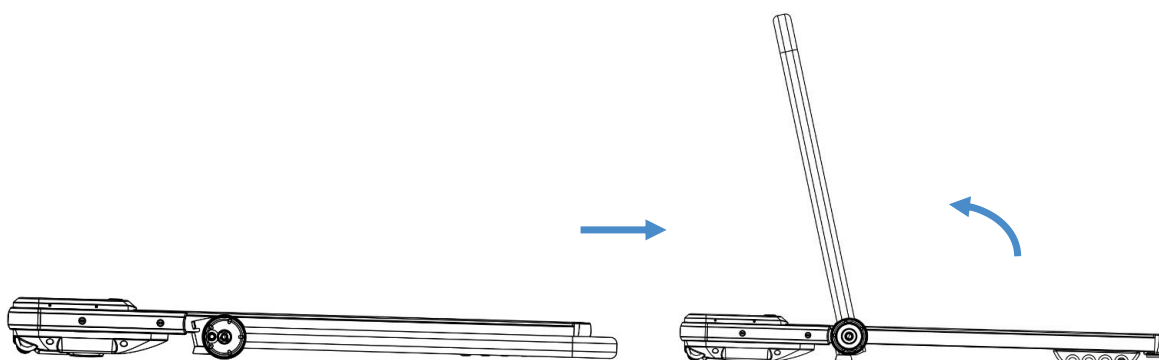


2. A forgatógombok segítségével rögzítse a függőleges oszlopok két oldalát (húzza meg a gombokat az óramutató járásával megegyező irányba).

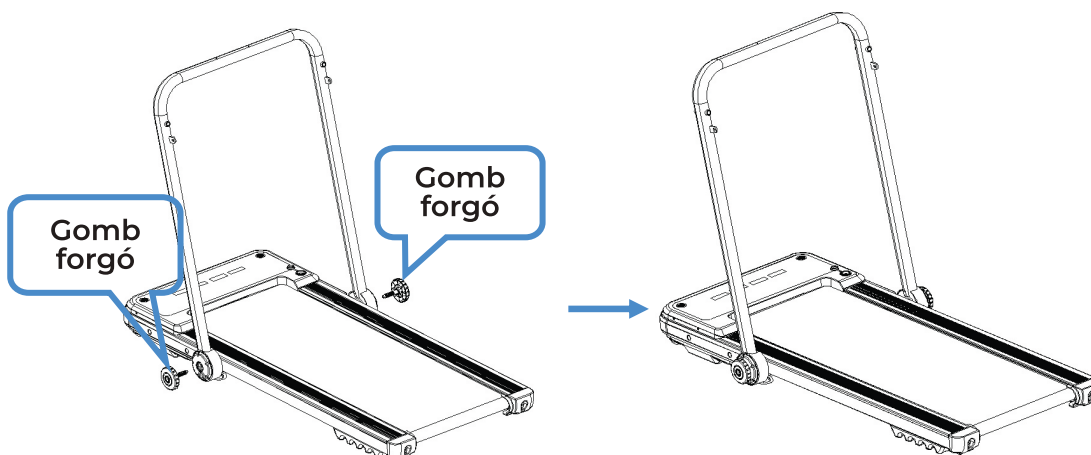

3. Használjon kombinált kulcsot a két gyárilag rögzített csavar eltávolításához. Ezután helyezze a polcot az elülső tartóra, és két csavarral rögzítse a kerethez.

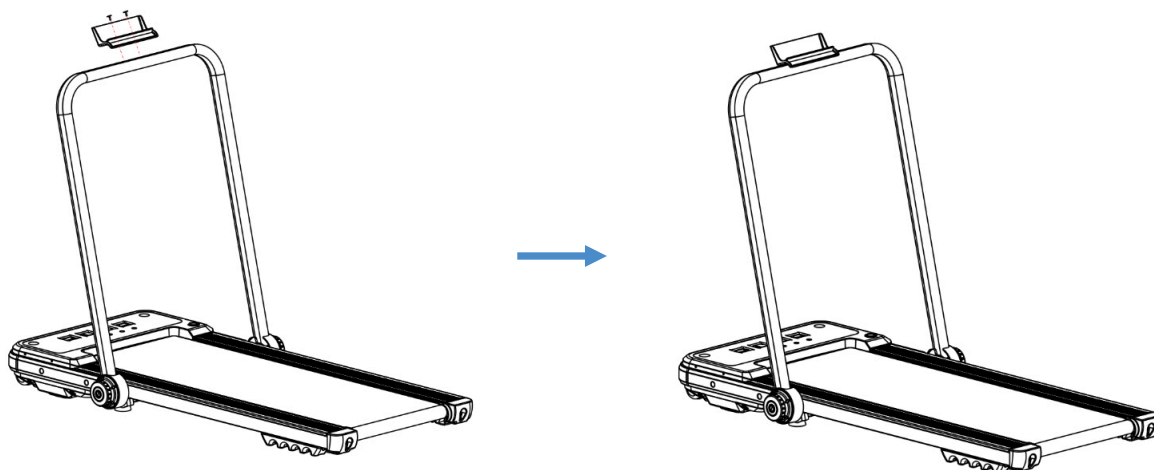


4. Az M8*16 csavar segítségével stabilizálja a keretet és az M8 anyát a függőleges oszlopon egy 5 mm-es imbuszkulccsal és egy kombinált villáskulccsal.

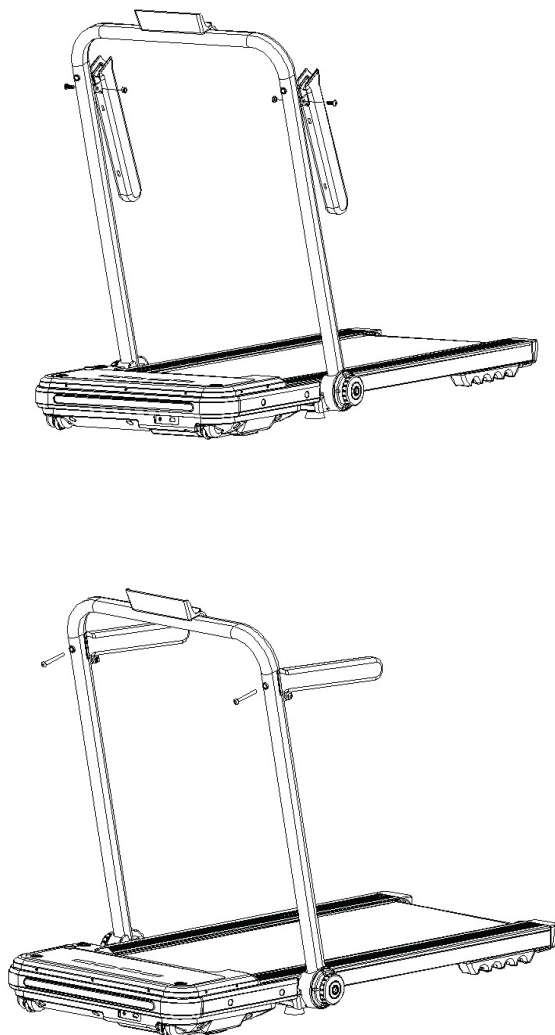


5. UTASÍTÁS A FUTÓPAD HELYES HASZNÁLATÁHOZ

A FUTÓPAD HASZNÁLATA

1. Dugja be megfelelően a hálózati csatlakozót, és kapcsolja be a kapcsolót (piros színű). A gomb világít, sípól, majd a képernyő bekapcsol (a kapcsoló a készülék jobb oldalán található).

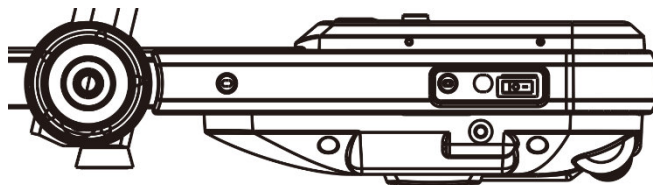

KÉPERNYŐ

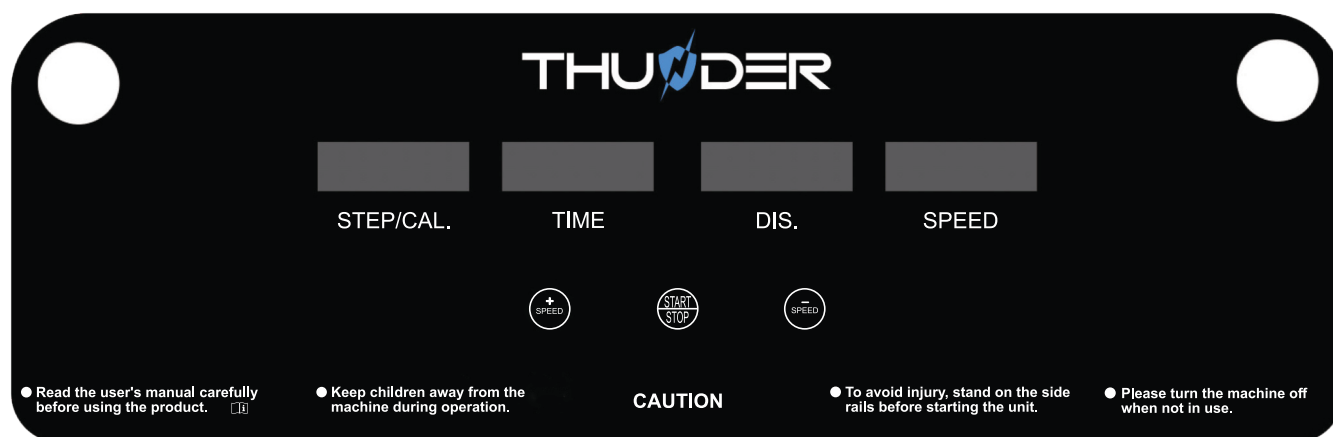

KIJELZŐ FUNKCIÓK

Sebesség kijelző:

- Megjeleníti az aktuális futási sebesség értékét.

Időkijelzés:

- A kézi üzemmód idejének és a visszaszámlálási idő kijelzése automatikus üzemmódokban és programokban.

Távolság kijelzés:

- Összesített távolság kijelzés (a távolság visszaszámlálása automatikus módban).

Kalória kijelzés:

- A manuális módban elégetett felhalmozott kalóriák és programok megjelenítése (automatikus módban a kalória visszaszámlálása).

Pulzuskijelző (opcionális):

- Jel észlelésekor megjeleníti a pulzusszámot (a megadott érték csak tájékoztató jellegű, és nem tekinthető orvosi adatnak).

GOMBOK

START/STOP gombok:

- Amikor a gép be van kapcsolva, nyomja meg a Start gombot a futópad elindításához.
- Amikor a sétálószalag mozgásban van, nyomja meg a Stop gombot, az összes adat törlődik, és a futópad fokozatosan teljes leállási állapotba lép, és kézi üzemmódba lép.

SPEED gombok:

- A futópad sebességének beállítására szolgál.

KÉZI MŰKÖDTETÉS

- Kapcsolja be a kapcsolót, hangjelzést fog hallani, és a készülék kézi üzemmódba kapcsol.
- Nyomja meg a Start/Stop gombot, számok jelennek meg a képernyőn, és a futópad elindul.

VEZÉRLÉS BLUETOOTH ALKALMAZÁSBÓL

- A tényleges konfigurációtól függő opció.
- Lehetőség van androidos mobiltelefonos alkalmazás használatára a futószalag vezérlésére. Az alkalmazás Android telefonjára való letöltéséhez olvassa be az alábbi QR-kódot.



INFRAVÖRÖS TÁVIRÁNYÍTÓ

- Ha a készülék be van kapcsolva, tartsa lenyomva a Start/Stop gombot körülbelül 7 másodpercig, hogy párosítsa a távirányítót a készülékkel (a folyamatos hangjelzés a sikeres egyeztetést jelzi. A hangjelzés hiánya a párosítás sikertelenségét jelzi). Felszerelés után a távirányítóval vezérelhető a futópad futószalagja. Nyomja meg a Start/Stop, Speed+/Speed- gombokat a futószalag vezérléséhez.

ALVÁS ÜZEMMÓD

- A rendszer energiatakarékos funkcióval (alvó üzemmód) rendelkezik. Ha a felhasználó 10 percen belül nem ad ki vezérlőparancsokat, a rendszer energiatakarékos módba lép, és a képernyő többé nem jelenik meg. Bármely gomb megnyomásával újraindul a rendszer.

6. A HIBAÜZENETKÓDOK JELENTÉSE

HIBAKÓDOK TÁBLÁZAT

HIBAKÓD	HIBALEÍRÁS	KORREKTÍV INTÉZKEDÉSEK
E1	Rendellenes üzenet: A tápfeszültség bekapcsolásakor az alsó vezérlő és a konzol közötti kapcsolat nem megfelelő.	Lehetséges ok: Az alsó vezérlő és a konzol közötti kapcsolat blokkolva van. Minden lehetséges csatlakozást ellenőriznie kell, győződjön meg arról, hogy minden mag megfelelően van csatlakoztatva. Ellenőrizze a tápkábeleket is, és cserélje ki, ha sérültek.
E2	Nincs jel a motortól.	Lehetséges ok: Ellenőrizze a tápkábelt, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva. Ha nem, csatlakoztassa újra a kábelt. Ha a tápkábel megsérül vagy megégett, ki kell cserélni. A sebességérzékelőt ellenőrizni kell, hogy megfelelően van-e felszerelve, és nem sérült-e.
E5	Túlfeszültség elleni védelem: Az alsó vezérlő 6 A feletti feszültséget érzékel, amely 3 másodpercnél tovább tart.	Lehetséges ok: A túlterhelés túlfeszültséget okoz, és a rendszer automatikusan leáll, vagy valamelyik alkatrész elakad, aminek következtében a motor leáll. Állítsa be a futópadot, és indítsa újra. Amíg a motor jár, ellenőrizze: • hogy vannak-e olajfoltok vagy égett szaga. Ha a fenti tünetek bármelyike előfordul, cserélje ki a motort, • van-e égett szaga a vezérlőnek, ha igen, ki kell cserélni, • feszültség, ha az nem felel meg az utasításoknak, ellenőrizze a névleges feszültséget és ellenőrizze újra a készülék működését.
E6	A nem megfelelő feszültség károsítja a motort hajtó áramkört.	Lehetséges ok: Kérjük, ellenőrizze: • a tápfeszültség 50%-kal alacsonyabb-e a névlegesnél, • van-e égett szaga a vezérlőnek, ha igen, ki kell cserélni, • a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.

7. KARBANTARTÁS



MEGJEGYZÉS: TISZTÍTÁS ELŐTT BE KARBANTARTÁSHOZ KAPCSOLJA LE AZ ÁRAMELLÁTÁST.

AZ ÁLTALÁNOS TISZTÍTÁS MEGHOSSZABBÍTJA ELEKTROMOS FUTÓPAD ÉLETTARTAMÁT.


A port rendszeresen el kell távolítani az alkatrészek tisztán tartása érdekében. Ügyeljen arra, hogy megtisztítsa a sétálószalag mindkét oldalát, hogy csökkentse a szennyeződés felhalmozódását. A futópad használatakor ne felejtse el tiszta sportcipőt viselni, és ne hordjon piszkos tárgyakat a platformra és az övre. A sétálószalagokat nedves, szappanos ruhával kell megtisztítani. Kerülje el, hogy a sétálószalag elektromos alkatrészei nedvesek legyenek.

FIGYELMEZTETÉS

A motorburkolat eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a tápcsatlakozó ki van húzva a tápegységből. Javasoljuk, hogy évente legalább egyszer tisztítsa meg a motort.

A FUTÓSZÍJ BEÁLLÍTÁSA

- Helyezze az elektromos futópadot a talajra.
- Állítsa az elektromos futópadot körülbelül 6-8 km/h sebességre.
- Ha a sétálószalag közelebb van a bal oldalhoz, forgassa el a bal oldali beállítócsavart 1/2 fordulattal az óramutató járásával megegyező irányba, majd fordítsa el a jobb állítócsavart 1/2 fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba (A kép).
- Ha a sétálószalag közelebb van a jobb oldalhoz, forgassa el a jobb oldali beállító csavart 1/2 fordulattal az óramutató járásával megegyezően, majd fordítsa el a bal állítócsavart 1/2 fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba (B kép).

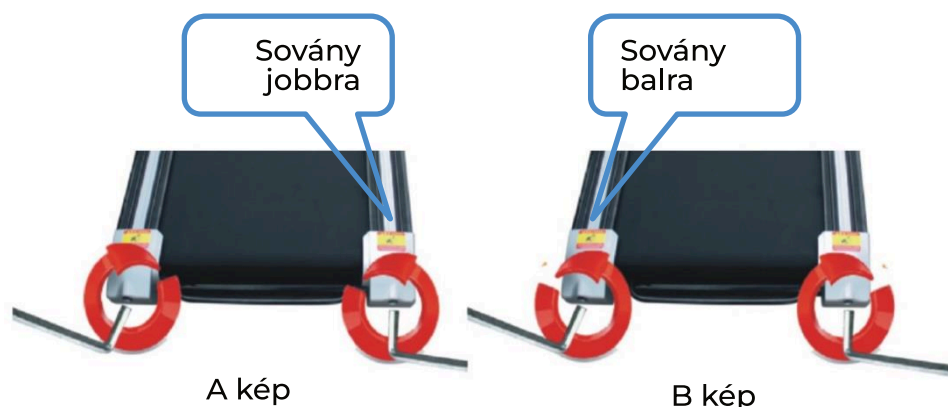



NAUDOJIMO VADOVAS

BĖGTO KALĖLIS



MODELIAI:

IMPACT-LIME • IMPACT-BLUE • IMPACT-SILVER • IMPACT-BLACK




www.sellbest.pl

TURINYS

1. Język polski	1-10
2. English language	11-20
3. Limba romana	21-30
4. български език	31-40
5. Český jazyk	41-50
6. Slovenský jazyk	51-60
7. Magyar nyelv	61-70
8. Lietuvių kalba	71-80
9. Latviešu valoda	81-90
10. Eesti keel	91-100
11. Suomen kieli	101-110

1. PREKĖS APRAŠYMAS

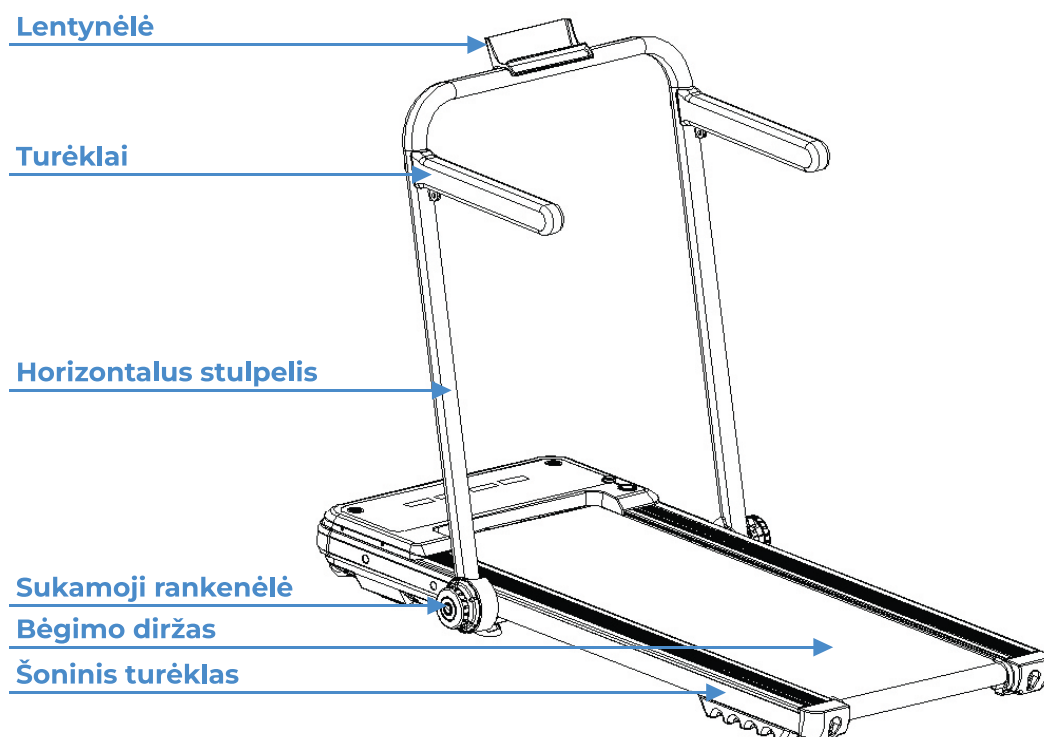

PAGRINDINIAI TECHNINIAI PARAMETRAI

NR	VARDAS	APRAŠYMAS
1	Pavaros maitinimo įtampa	AC 220V-240V
2	Vardinis dažnis	50/60 Hz
3	Variklio galia	1100W
4	Greitis	1 - 12 km/h
5	Bėgimo paviršius	405 x 1050mm
6	Maksimalus vartotojo svoris	130kg
7	Matmenys	1325 x 720 x 1030mm
8	Mašinos svoris	33kg

DALIŲ SĄRAŠAS

NR	VARDAS	KIEKIS
1	Pilna mašina	1
2	Besisukanti rankenėlė	1
3	Aksesuarų krepšys	1

PRIEDAI

NR	VARDAS	KIEKIS	NR	VARDAS	KIEKIS
1	6 mm vidinis šešiabriaunis raktas	1	6	M8 veržlė	2
2	5 mm vidinis šešiabriaunis raktas	1	7	Silikono aliejus	1
3	Kombinuotas raktas	1	8	Pilotas	1
4	M8x70 varžtas	2	9	Vartotojo vadovas	1
5	M8x16 varžtas	2			

2. SAUGOS PRIEMONĖS IR ĮSPĖJIMAI

Prieš pradėdami montuoti, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Prieš Lankstydami bėgimo takelį įsitikinkite, kad pasvirimo kampas yra „nulis“.

• Saugos patarimai

1. Elektros prietaisas negali būti veikiamas drėgmės, tiesioginių saulės spindulių ar žemos temperatūros – todėl bėgimo takelį reikia laikyti patalpoje, sausoje patalpoje ir kambario temperatūroje.
2. Prieš sportuodami, avėkite tinkamą aprangą ir avėkite sportinę avalynę. Draudžiama mankštintis ant bėgimo takelio basomis.
3. Didelės galios kištukas turi būti įžemintas, elektros lizdas turi turėti atskirą grandinę, o grandinė neturi būti bendrinama su kitais elektros prietaisais.
4. Saugokite vaikus nuo bėgimo takelio. Yra akivaizdžių suspaudimo taškų ir kitų įspėjamųjų vietų, kurios gali sužeisti.
5. Venkite per ilgo veikimo ir perkrovos, kitaip sugadinsite variklį ir valdiklį bei pagreitis guolio, važiavimo diržo ir eigos plokštės sunaikinimą. Prietaisas turi būti reguliariai prižiūrimas.
6. Saugokite mašiną nuo dulkių, kad išvengtumėte stiprios elektrostatinės įtampos.
7. Prijungto įrenginio niekada negalima palikti be priežiūros. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai nenaudojate ir prieš montuodami ar išimdami dalis.
8. Bėgdami palaikykite gerą vėdinimą.
9. Priveržkite apsauginį lyną ant drabužių, kad įsitikintumėte, jog mašina sustos esant avarinei padėčiai.
10. Prieš pradėdami bet kokią mankštos programą, pasitarkite su gydytoju, kad išsiaiškintumėte, ar yra kokių nors medicininių ar fizinių kontraindikacijų. Gydytojo patarimas yra labai svarbus, jei vartojate vaistus, kurie gali turėti įtakos širdies ritmui, kraujospūdžiui ar cholesterolio kiekiui.
11. Nenaudokite bėgimo takelio, jei jo laidas arba kištukas pažeistas. Jei bėgimo takelis tinkamai neveikia, kreipkitės į pardavėją.



DRAUDŽIAMA

- Nenaudokite mašinos, jei dangtis yra įskilęs arba sulūžęs (atidengta vidinė konstrukcija) arba pažeistos suvirintos dalys. Priešingu atveju gali įvykti nelaimingas atsitikimas arba sužalojimas.
- Nešokinėkite ant bėgimo takelio, kai prietaisas veikia.

- Nelaikykite mašinos drėgnose patalpose.
- Nestatykite mašinos tiesioginiuose saulės spinduliuose arba vietose, kuriose yra aukšta temperatūra, pavyzdžiui, šalia viryklės ar šildymo prietaiso. Priešingu atveju tai gali sukelti nuotėkį arba gaisrą.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas arba atsilaisvinęs kištukas. Priešingu atveju gali kilti elektros smūgis, trumpasis jungimas arba gaisras.
- Nedėkite ant mašinos sunkių daiktų. Priešingu atveju gali kilti gaisras arba elektros smūgis.
- Mankštos metu rekomenduojama, kad šalia nebūtų vaikų.
- Prietaisas turi būti laikomas vaikams ir naminiams gyvūnėliams nepasiekiamoje vietoje.
- Prietaisas skirtas naudoti tik suaugusiems – vienu metu bėgimo takeliu gali naudotis tik vienas asmuo.
- Šis treniruoklis nėra skirtas asmenims, kurių fizinės, jutiminės ar protinės negalios arba neturi patirties ir žinių.
- Retai sportuojantys žmonės neturėtų staiga pradėti didelio fizinio krūvio.
- Nenaudokite mašinos pavalgę arba po intensyvaus fizinio krūvio. Tai gali pakenkti sveikatai.
- Prietaisas skirtas naudoti namuose.
- Nenaudokite prietaiso, jei kištukas šlapias arba nešvarus. Nenaudokite įrenginio šlapiomis rankomis – tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
- Kai bėgimo takelis nenaudojamas, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Bėgimo takelio gamintojas arba platintojas neatsako už nelaimingus atsitikimus, atsiradusius dėl šiame vartotojo vadove pateiktų punktų nesilaikymo.



DĖMESIO

- Neteisinga arba per daug treniruojama gali pakenkti jūsų sveikatai. Jūs turite stebėti savo kūną! Jei pratimo metu pastebėjote kurį nors iš šių simptomų: skausmą, nereguliarių širdies plakimą, spaudimą krūtinėje, dusulį, pykinimą ar galvos svaigimą, turite nedelsdami nutraukti pratimus. Jei atsiranda bet kuris iš aukščiau išvardytų simptomų, prieš tęsdami bet kokį pratimą pasitarkite su gydytoju. Tai labai svarbu, nes galvos svaigimas dažniausiai reiškia, kad pratimas yra per intensyvus.
- Naudodamiesi bėgimo takeliu, dėvėkite tinkamus drabužius ir patogius sportinius batus, venkite laisvų drabužių, kuriuos gali užkliūti prietaisas.
- Nerekomenduojama naudoti bėgimo takelio be batų.
- Prieš pradėdant mankštą, rekomenduojama nusiipti papuošalus ir iš kišenių išimti visus daiktus.
- Norint išvengti traumų, prieš pradėdant mankštą rekomenduojama atlikti apšilimą, kad ištemptumėte raumenis, kurie paruoš organizmą fizinei veiklai.

3. PRIETAISO PRIJUNGIMAS

Šis gaminys turi būti įžemintas. Gedimo ar gedimo atveju įžeminimas užtikrina mažiausią pasipriešinimą elektros srovei ir sumažina elektros smūgio riziką. Šiame gaminyje yra maitinimo laidas ir įžeminimo kištukas.

- Prietaisas turi būti tiesiogiai prijungtas prie įžeminto lizdo. Jei bėgimo takelio neprijungsite tiesiai prie atitinkamo lizdo, įrenginys gali būti sugadintas.
- Naudokite tik tinkamai sumontuotą, įžemintą elektros lizdą – labai svarbu, kad elektros lizdas turėtų tam skirtą grandinę, kuri nėra bendrinama su kitais elektros prietaisais.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, nedelsdami kreipkitės į kvalifikuotą darbuotoją, kad jis pašalintų gedimą – patiems ardyti įrenginį draudžiama.
- Įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie tokios pat konfigūracijos lizdo. Nejunkite įrenginio naudodami adapterį arba netinkamą ilginamąjį laidą.
- Nepamirškite išjungti maitinimo kiekvieną kartą, kai naudojate bėgimo takelį.




BĖGTAKO JUDIMAS

Mašinai perkelti reikia dviejų žmonių. Suėmę už rankenos, esančios bėgimo takelio apačioje, ir pakėlus mašiną 45 laipsnių kampu, naudodamiesi ratukais, galite judinti bėgimo takelį grindimis.


4. MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

Montuodami, prieš paleisdami mašiną, pirmiausia prisukite visus varžtus, o tada priveržkite.


1. Išimkite bėgimo takelį iš dėžutės ir padėkite jį ant lygaus paviršiaus. Tada vertikalius stulpelius išdėstykite toliau pateiktame paveikslėlyje nurodyta kryptimi.

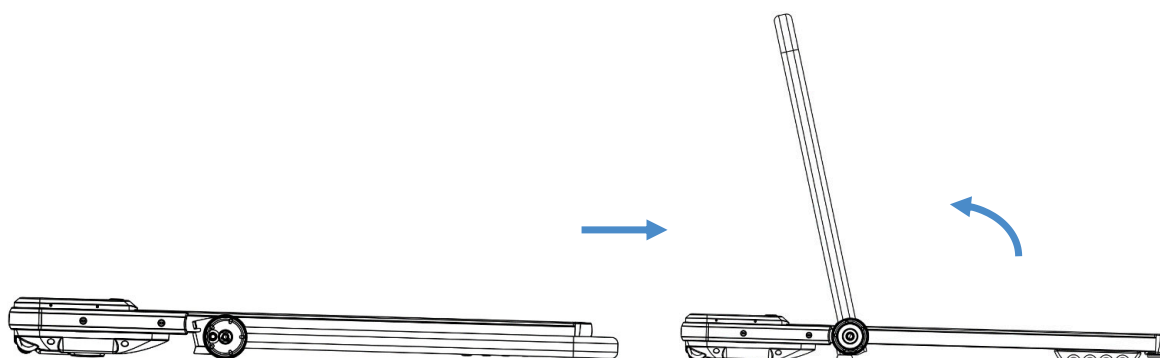


2. Sukamomis rankenėlėmis užfiksuokite dvi vertikalų kolonų puses (rankenėles priveržkite pagal laikrodžio rodyklę).

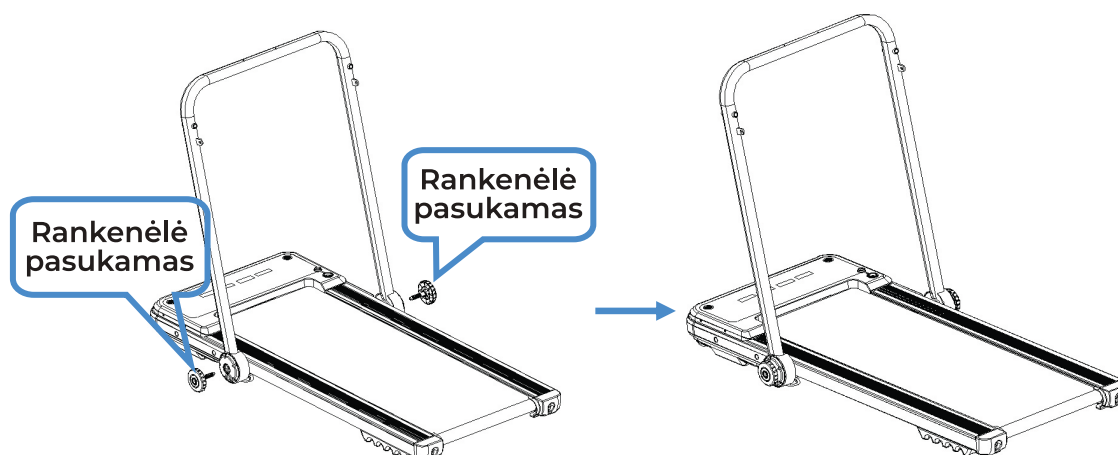

3. Kombinuotu veržliarakčiu atsukite du gamykloje pritvirtintus varžtus. Tada uždėkite lentyną ant priekinio laikiklio ir dviem varžtais pritvirtinkite prie rėmo.

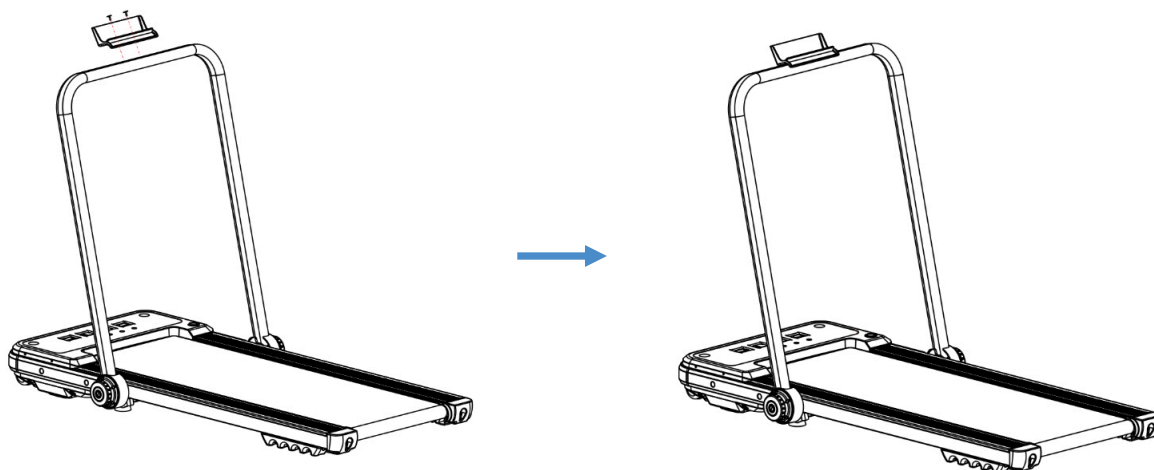


4. Naudokite M8*16 varžtą, kad stabilizuotumėte rėmą ir M8 veržlę ant vertikalios kolonos su 5 mm šešiabriauniu veržliarakčiu ir kombinuotu veržliarakčiu.

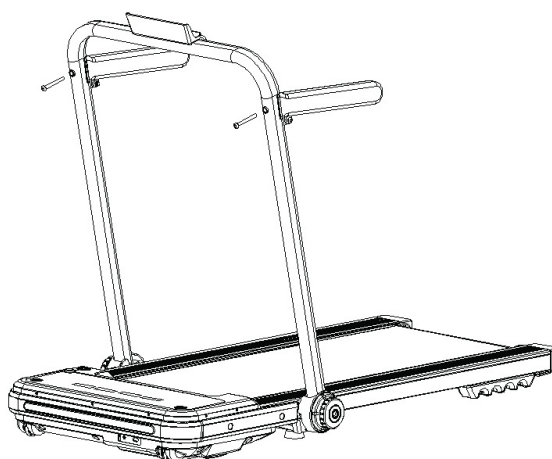


5. TINKAMO BĖGTAKO NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

NAUDOJIMAS BĖGTAKO

1. Tinkamai įkiškite maitinimo kištuką ir įjunkite jungiklį (raudona spalva). Mygtukas užsidegs, pypsi, o tada ekranas įsijungs (jungiklis yra dešinėje įrenginio pusėje).

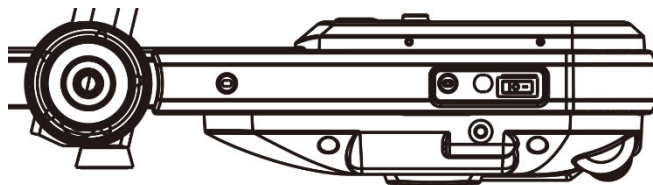

EKRANAS

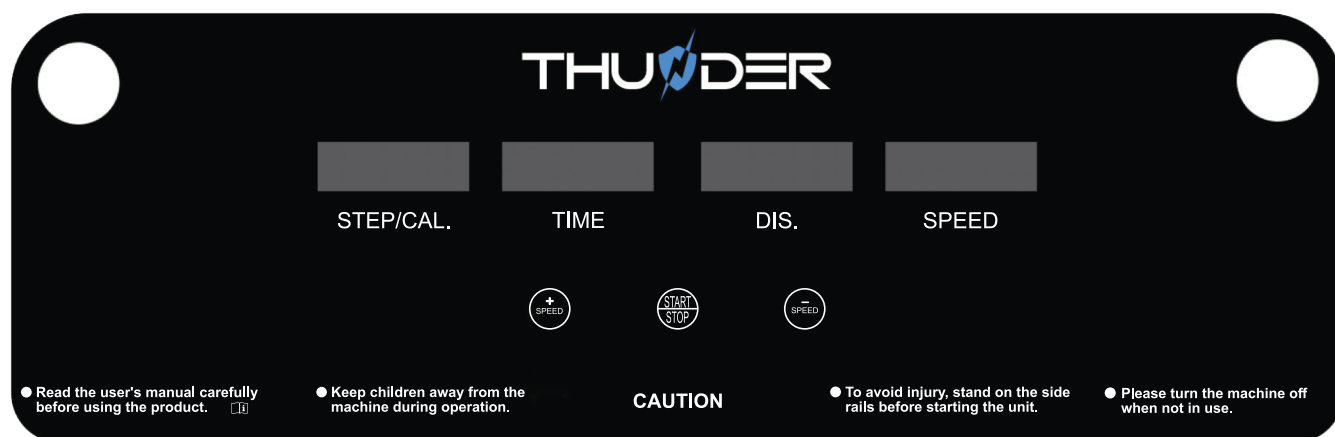

EKRANO FUNKCIJOS

Greičio ekranas:

- Rodo esamą važiavimo greičio reikšmę.

Laiko rodymas:

- Rankinio režimo laiko ir atgalinės atskaitos laiko rodymas automatinuose režimuose ir programose.

Atstumo rodymas:

- Suminio atstumo ekranas (rodo atstumo skaičiavimą automatinio režimu).

Kalorijų rodymas:

- Rankiniu režimu sudegintų kalorijų ir programų rodymas (rodo kalorijų skaičiavimą automatinio režimu).

Širdies ritmo ekranas (pasirinktinai):

- Rodo širdies ritmą, kai aptinkamas signalas (pateikta reikšmė yra tik informacinė ir negali būti laikoma medicininiais duomenimis).

MYGTUKAI

START/STOP mygtukai:

- Kai maitinimas įjungtas, paspauskite mygtuką Pradėti, kad paleistumėte bėgimo takelį.
- Kai ėjimo juosta juda, paspauskite mygtuką Stop, visi duomenys bus išvalyti, o bėgimo takelis palaipsniui pereis į visiško sustabdymo būseną ir įjungs rankinį režimą.

SPEED mygtukai:

- Naudojamas bėgimo takelio greičiui reguliuoti.

RANKINIS VALDYMAS

- Įjunkite jungiklį, išgirsite pyptelėjimą ir įrenginys persijungs į rankinį režimą.
- Paspauskite Start/Stop mygtuką, ekrane pasirodys skaičiai ir bėgimo takelis pradės važiuoti.

VALDYMAS PER BLUETOOTH PROGRAMĄ

- Parinktis, priklausomai nuo faktinės konfigūracijos.
- Bėgimo diržui valdyti galima naudoti Android mobiliojo telefono aplikaciją. Norėdami atsisiųsti programą į savo Android telefoną, nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą.



INFRAUDONŲJŲ RAUDONOJI NUOTOLINIO VALDYMAS

- Kai maitinimas įjungtas, maždaug 7 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką Start/Stop, kad suporuotumėte nuotolinio valdymo pultą su įrenginiu (nuolatinis pyptelėjimas rodo sėkmingą suderinimą. Joks pyptelėjimas rodo, kad susiejimas nepavyko). Sumontavus nuotolinio valdymo pultą galima valdyti bėgimo takelio bėgimo diržą. Norėdami valdyti bėgimo diržą, paspauskite Start/Stop, Speed+/Speed- mygtukus.

MIEGO REŽIMAS

- Sistema turi energijos taupymo funkciją (miego režimas). Jei vartotojas nepateikia valdymo komandų per 10 minučių, sistema persijungs į energijos taupymo režimą ir ekranas nebebus rodomas. Paspaudus bet kurį mygtuką, sistema bus paleista iš naujo.

6. KLAIDŲ PRANEŠIMŲ KODŲ REIKŠMĖ

KLAIDŲ KODŲ LENTELĖ

KLAIDOS KODAS	KLAIDOS APRAŠYMAS	KOREKTYVINIAI VEIKSMAI
E1	Nenormalus pranešimas: kai maitinimas įjungtas, ryšys tarp apatinio valdiklio ir konsolės yra neteisingas.	Galima priežastis: užblokuotas ryšys tarp apatinio valdiklio ir konsolės. Turėtumėte patikrinti visas įmanomas jungtis, įsitikinkite, kad kiekviena šerdis yra tinkamai prijungta. Taip pat turėtumėte patikrinti maitinimo laidus ir pakeisti juos, jei jie pažeisti.
E2	Nėra signalo iš variklio.	Galima priežastis: patikrinkite maitinimo laidą, ar jis tinkamai prijungtas. Jei ne, vėl prijunkite laidą. Jei maitinimo laidas pažeistas arba apdegęs, jį reikia pakeisti. Greičio jutiklis turi būti patikrintas, ar jis tinkamai sumontuotas ir ar jis nepažeistas.
E5	Apsauga nuo viršįtampių: apatinis valdiklis suvokia virš 6A įtampą, truncančią ilgiau nei 3 sekundes.	Galima priežastis: perkrova sukelia per didelę įtampą ir sistema automatiškai sustoja arba užstringa kokia nors dalis, todėl variklis sustoja. Nustatykite bėgimo takelį ir paleiskite jį iš naujo. Kai variklis veikia, patikrinkite: • ar nėra aliejaus dėmių ar degimo kvapo. Jei atsiranda bet kuris iš šių simptomų, pakeiskite variklį, • ar valdiklis nemalonaus degimo, jei taip, jį reikia pakeisti, • įtampą, jei ji neatitinka instrukcijų, užtikrinti vardinę įtampą ir dar kartą patikrinti įrenginio veikimą.
E6	Nepakankama įtampa, dėl kurios gali būti pažeista variklį varanti grandinė.	Galima priežastis: Patikrinkite: • ar maitinimo įtampa yra 50 % mažesnė už vardinę, • ar valdiklis turi degimo kvapą, jei taip, jį reikia pakeisti, • ar tinkamai prijungtas maitinimo laidas.

7. PRIEŽIŪRA



PASTABA: PRIEŠ VALYMĄ BŪKITE PRIEŽIŪRAI ATJUNKITE MAITINĄ.

IŠSAUGUS VALYMAS PAILGINS JŪSŲ ELEKTRINIO BĖGTAMOŽIO TARPIKAVIMĄ.


Dulkės turi būti periodiškai pašalintos, kad dalys būtų švarios. Būtinai nuvalykite abi vaikščiojimo diržo puses, kad sumažintumėte nešvarumų kaupimąsi. Naudodami bėgimo takelį nepamirškite avėti švarių sportinių batų ir nenešti nešvarių daiktų ant platformos ir diržo. Vaikščiojimo diržus reikia nuvalyti drėgna, muiluota šluoste. Stenkitės, kad vaikščiojimo diržo elektriniai komponentai nesuslaptų.

ĮSPĖJIMAS

Prieš nuimdami variklio dangtį, įsitikinkite, kad maitinimo kištukas atjungtas nuo maitinimo šaltinio. Variklį rekomenduojama valyti bent kartą per metus.

BĖGIMO DIRŽO REGULIAVIMAS

- Padėkite elektrinį bėgimo takelį lygiai ant žemės.
- Nustatykite elektrinį bėgimo takelį važiuoti maždaug 6-8 km/h greičiu.
- Jei vaikščiojimo diržas yra arčiau kairės pusės, pasukite kairįjį reguliavimo varžtą 1/2 apsisukimo pagal laikrodžio rodyklę, tada dešinįjį reguliavimo varžtą pasukite 1/2 apsisukimo prieš laikrodžio rodyklę (A pav.).
- Jei vaikščiojimo diržas yra arčiau dešinės pusės, pasukite dešinįjį reguliavimo varžtą 1/2 apsisukimo pagal laikrodžio rodyklę, o tada kairįjį reguliavimo varžtą pasukite 1/2 apsisukimo prieš laikrodžio rodyklę (B pav.).

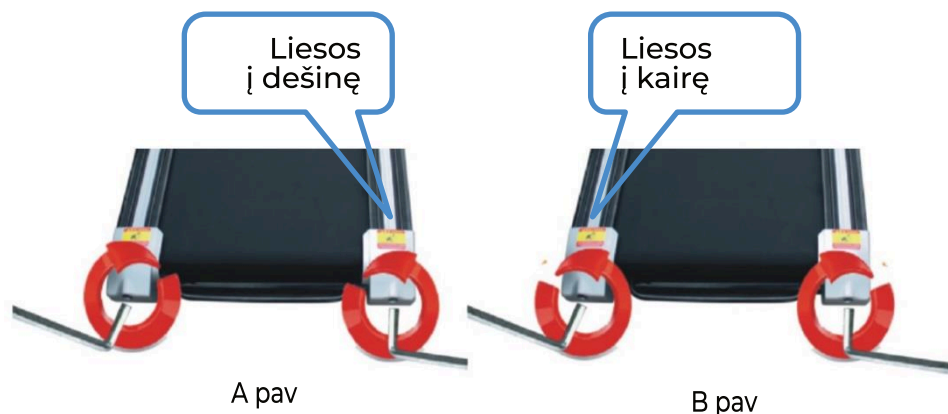



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

SKREJCELIŅŠ



MODEĻI:

IMPACT-LIME • IMPACT-BLUE • IMPACT-SILVER • IMPACT-BLACK




www.sellbest.pl

SATURS

1. Język polski	1-10
2. English language	11-20
3. Limba romana	21-30
4. български език	31-40
5. Český jazyk	41-50
6. Slovenský jazyk	51-60
7. Magyar nyelv	61-70
8. Lietuvių kalba	71-80
9. Latviešu valoda	81-90
10. Eesti keel	91-100
11. Suomen kieli	101-110

1. PRODUKTA APRAKSTS

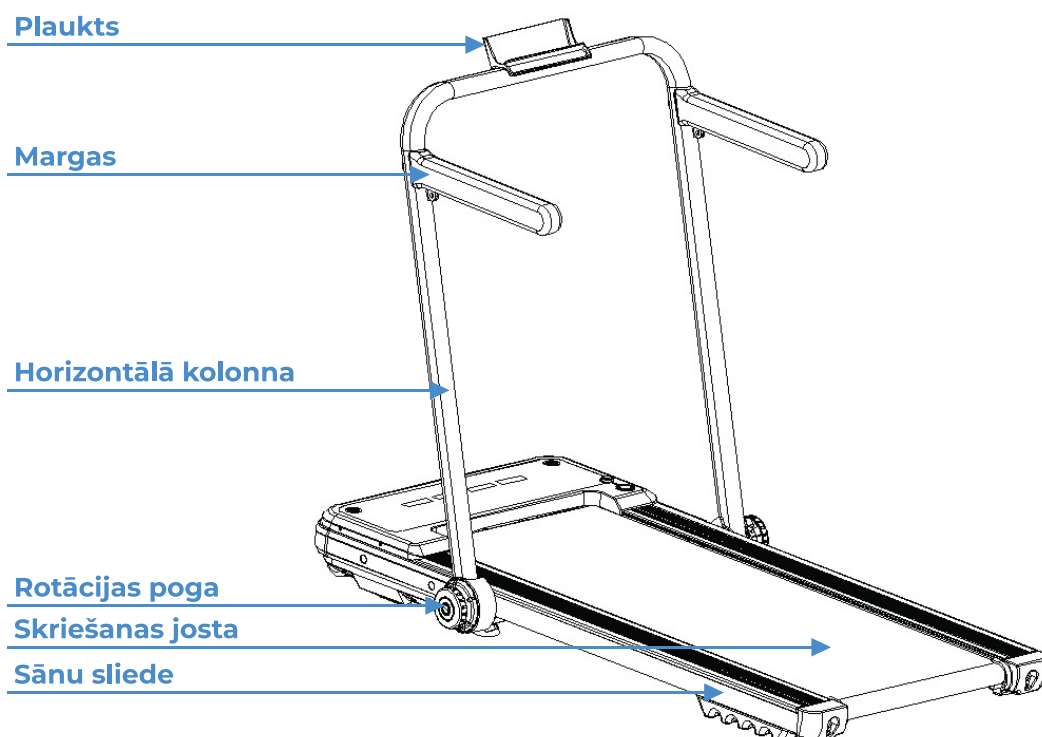

GALVENIE TEHNISKIE PARAMETRI

NR	Vārds	Apraksts
1	Piedziņas barošanas spriegums	AC 220V-240V
2	Nominālā frekvence	50/60 Hz
3	Dzinēja jauda	1100W
4	Ātrums	1 - 12 km/h
5	Skriešanas virsma	405 x 1050mm
6	Maksimālais lietotāja svars	130kg
7	Izmēri	1325 x 720 x 1030mm
8	Mašīnas svars	33kg

DAĻU SARAKSTS

NR	Vārds	DAUDZUMS
1	Pilnīga mašīna	1
2	Rotējoša roktura poga	1
3	Piederumu soma	1

PIEDERUMI

NR	Vārds	DAUDZUMS	NR	Vārds	DAUDZUMS
1	6 mm iekšējā sešstūra atslēga	1	6	M8 uzgrieznis	2
2	5 mm iekšējā sešstūra atslēga	1	7	Silikona eļļa	1
3	Kombinācijas atslēga	1	8	Pilots	1
4	M8x70 skrūve	2	9	Lietotāja rokasgrāmata	1
5	M8x16 skrūve	2			

2. DROŠĪBAS PASĀKUMI UN BRĪDINĀJUMI

Pirms uzstādīšanas uzsākšanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Pirms tam Salokot skrejceliņu, pārliecinieties, ka slīpuma leņķis ir "nulle".

• Drošības padomi

- Elektrisko ierīci nedrīkst pakļaut mitrumam, tiešiem saules stariem vai zēmai temperatūrai – tādēļ skrejceļš jāuzglabā iekštelpās sausā telpā un istabas temperatūrā.
- Pirms vingrošanas jāvelk atbilstošs apģērbs un sporta apavi. Aizliegts vingrot uz skrejceliņa basām kājām.
- Lielaudas kontaktdakšai jābūt iezemētai, elektrības kontaktligzdai jābūt atsevišķai ķēdei, un ķēdi nedrīkst koplietot ar citām elektroierīcēm.
- Neturiet bērņus no skrejceliņa. Ir acīmredzamas saspiešanas vietas un citas brīdinājuma vietas, kas var izraisīt savainojumus.
- Lūdzu, izvairieties no pārāk ilgas darbības laika un pārslodzes, pretējā gadījumā tas sabojās motoru un kontrolieri un paātrinās gultna, siksnas un darba plāksnes iznīcināšanu. Ierīce regulāri jākopj.
- Lūdzu, sargājiet iekārtu no putekļiem, lai izvairītos no spēcīga elektrostātiskā sprieguma.
- Pieslēgtu ierīci nekad nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, kad to nelietojat un pirms detaļu uzstādīšanas vai noņemšanas.
- Skriešanas laikā uzturiet labu ventilāciju.
- Lūdzu, pievelciet drošības virvi pie drēbēm, lai pārliecinātos, ka iekārta apstājas avārijas stāvoklī.
- Pirms jebkuras vingrojumu programmas uzsākšanas konsultējieties ar savu ārstu, lai noteiktu, vai ir kādas medicīniskas vai fiziskas kontrindikācijas. Ja lietojat kādas zāles, kas var ietekmēt sirds ritmu, asinsspiedienu vai holesterīna līmeni, ir svarīgi sniegt ārsta padomu.
- Neizmantojiet skrejceliņu, ja tam ir bojāts vads vai kontaktdakša. Ja skrejceļš nedarbojas pareizi, sazinieties ar izplatītāju.



AIZLIEGTS

- Neizmantojiet iekārtu, ja vāks ir saplaisājis vai salauzts (atklāta iekšējā struktūra) vai ja ir bojātas metinātās daļas. Pretējā gadījumā var rasties negadījums vai traumas.
- Neleciec uz skrejceliņa, kamēr ierīce darbojas.

- Neturiet iekārtu mitrās telpās.
- Nenovietojiet iekārtu tiešos saules staros vai vietās ar augstu temperatūru, piemēram, plīts vai apkures ierīces tuvumā. Pretējā gadījumā tas var izraisīt noplūdi vai aizdegšanos.
- Nelietojiet ierīci, ja strāvas vads ir bojāts vai kontaktdakša ir vaļīga. Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, īssavienojumu vai aizdegšanos.
- Nenovietojiet uz iekārtas smagus priekšmetus. Pretējā gadījumā tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- Vingrošanas laikā nav ieteicams atrasties tuvumā bērniem.
- Ierīce jānovieto bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
- Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai pieaugušajiem – vienlaikus skrejceliņu var izmantot tikai viens cilvēks.
- Šis treniņierīce nav paredzēta personām ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu.
- Cilvēkiem, kuri vingro reti, nevajadzētu pēkšņi sākt intensīvu fizisko slodzi.
- Nelietojiet iekārtu pēc ēšanas vai pēc intensīvas fiziskas slodzes. Tas var radīt kaitējumu veselībai.
- Ierīce ir paredzēta lietošanai mājās.
- Nelietojiet ierīci, ja kontaktdakša ir slapja vai netīra. Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām – tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Kad skrejceļš netiek lietots, izņemiet kontaktdakšu no elektrības kontaktligzdas.
- Skrejceļa ražotājs vai izplatītājs nav atbildīgs par negadījumiem, kas radušies šajā lietotāja rokasgrāmatā norādīto punktu neievērošanas dēļ.



UZMANĪBU

- Nepareiza vai pārmērīga apmācība var kaitēt jūsu veselībai. Jums vajadzētu uzraudzīt savu ķermeni! Ja treniņa laikā novērojat kādu no šiem simptomiem: sāpes, neregulāra sirdsdarbība, spiedoša sajūta krūtīs, elpas trūkums, slikta dūša vai reibonis, jums nekavējoties jāpārtrauc vingrošana. Ja rodas kāds no iepriekš minētajiem simptomiem, pirms jebkādu turpmāku vingrinājumu turpināšanas konsultējieties ar savu ārstu. Tas ir ļoti svarīgi, jo reibonis parasti nozīmē, ka vingrinājums ir pārāk intensīvs.
- Izmantojot skrejceliņu, valkājiet piemērotu apģērbu un ērtus sporta apavus, lai izvairītos no brīva apģērba, ko ierīce var aizķert.
- Nav ieteicams izmantot skrejceliņu bez apaviem.
- Pirms vingrošanas uzsākšanas ieteicams izņemt rotaslietas un izņemt no kabatām visus priekšmetus.
- Lai izvairītos no traumām, pirms vingrošanas uzsākšanas ieteicams veikt iesildīšanos, lai izstieptu muskuļus, kas sagatavos ķermeni fiziskai slodzei.

3. IERĪCES PIEVIENOŠANA

Šim izstrādājumam jābūt iezemētam. Nepareizas darbības vai atteices gadījumā zemējums nodrošina vismazākās pretestības ceļu elektriskajai strāvai un samazina elektriskās strāvas trieciena risku. Šis produkts ir aprīkots ar strāvas vadu un zemējuma spraudni.

- Ierīcei jābūt tieši pievienotai iezemētai kontaktligzdai. Ja skrejceļš netiek pievienots tieši atbilstošai kontaktligzdai, var tikt bojāta ierīce.
- Izmantojiet tikai pareizi uzstādītu, iezemētu elektrības kontaktligzdu – ir ļoti svarīgi, lai elektrības kontaktligzdai būtu speciāla ķēde, kas netiek koplietota ar citām elektriskām ierīcēm.
- Ja strāvas vads ir bojāts, nekavējoties sazinieties ar kvalificētu darbinieku, lai novērstu bojājumu – aizliegts ierīci izjaukt pašiem.
- Pārliecinieties, vai ierīce ir pievienota kontaktligzdai ar tādu pašu spraudņa konfigurāciju. Nepievienojiet ierīci, izmantojot adapteri vai nepiemērotu pagarinātāju.
- Atcerieties izslēgt strāvu katru reizi, kad izmantojat skrejceļiņu.




SKREJRAŽA PĀRVIETOŠANA

Mašīnas pārvietošanai nepieciešami divi cilvēki. Pēc skrejceļiņa apakšā esošā roktura satveršanas un mašīnas pacelšanas 45 grādu leņķī, jūs varat pārvietot skrejceļiņu pa grīdu, izmantojot riteņus.


4. UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS

Uzstādot, lūdzu, vispirms pieskrūvējiet visas skrūves un pēc tam pievelciet tās pirms iekārtas iedarbināšanas.


1. Izņemiet skrejceļiņu no kastes un novietojiet to uz gludas virsmas. Pēc tam sakārtojiet vertikālās kolonnas atbilstoši tālāk redzamajā attēlā norādītajam virzienam.

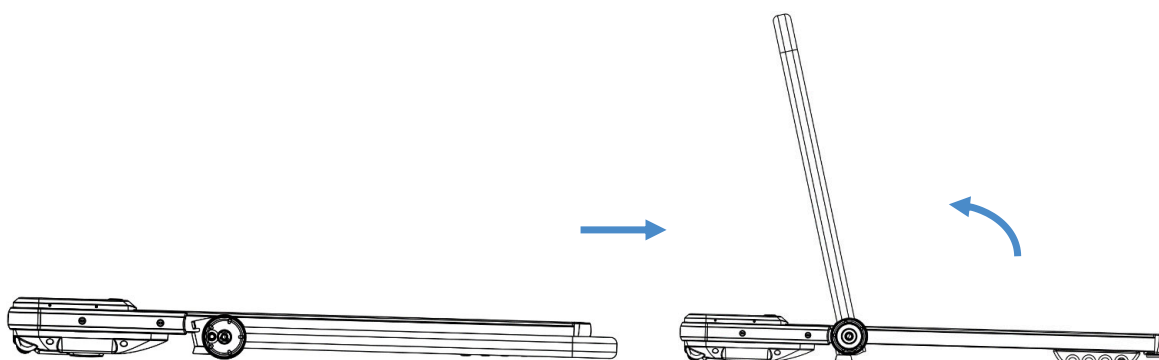


2. Izmantojiet rotējošās pogas, lai nofiksētu abas vertikālo kolonnu puses (pievelciet pogas pulksteņrādītāja virzienā).

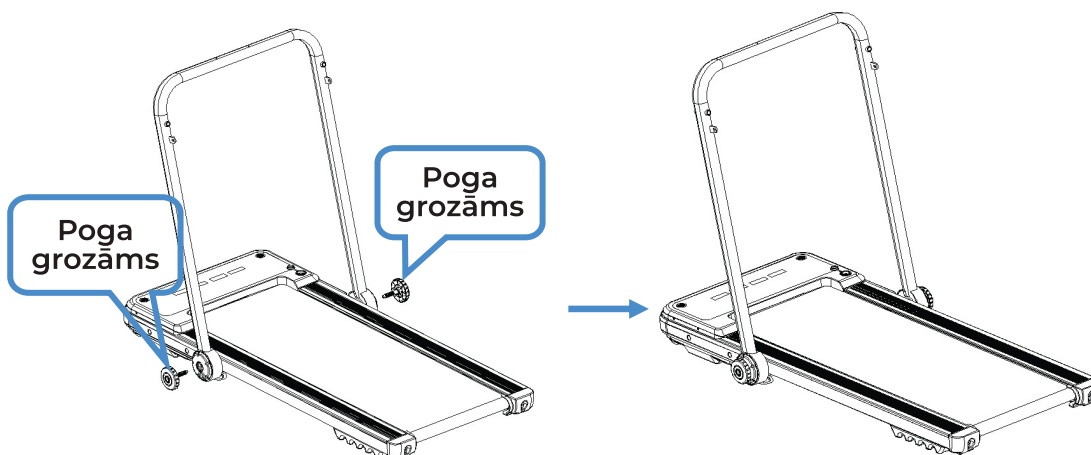

3. Izmantojiet kombinēto uzgriežņu atslēgu, lai noņemtu divas rūpnīcā pievienotās skrūves. Pēc tam novietojiet plauktu uz priekšējā stiprinājuma un izmantojiet divas skrūves, lai to piestiprinātu pie rāmja.

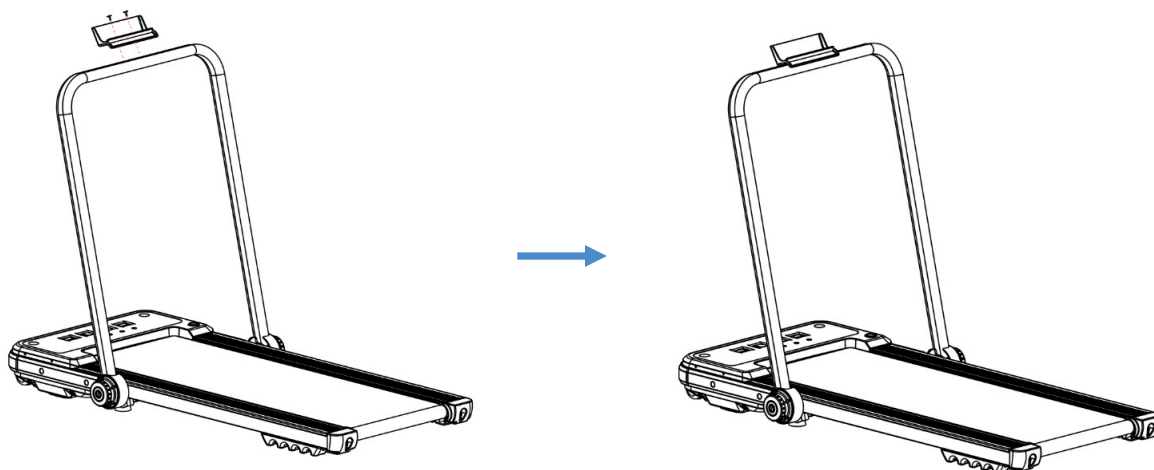


4. Izmantojiet M8*16 skrūvi, lai stabilizētu rāmi un M8 uzgriezni uz vertikālās kolonnas ar 5 mm sešstūra uzgriežņu atslēgu un kombinēto uzgriežņu atslēgu.

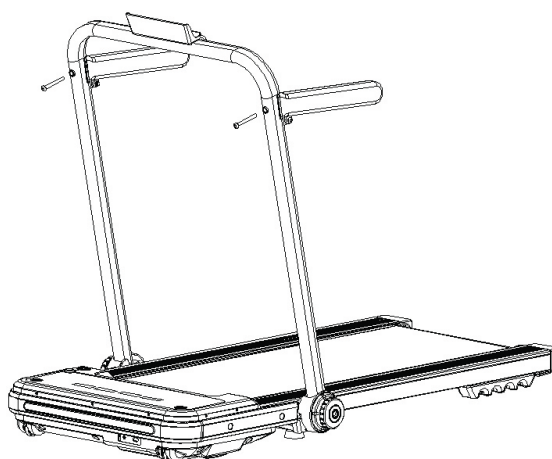


5. NORĀDĪJUMI PAR PAREIZU LIETOŠANU SKREJLAJĀ

LIETOŠANAS LIETOŠANAI

1. Pareizi ievietojiet strāvas kontaktdakšu un ieslēdziet slēdzi (sarkanā krāsā). Poga iedegsies, pīkstēs un pēc tam ieslēgsies ekrāns (slēdzis atrodas ierīces labajā pusē).

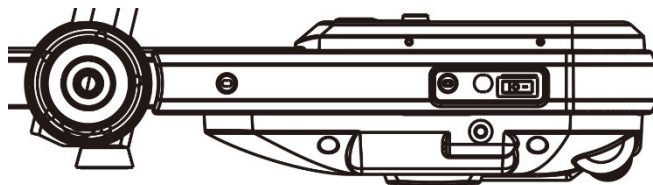

EKRĀNS

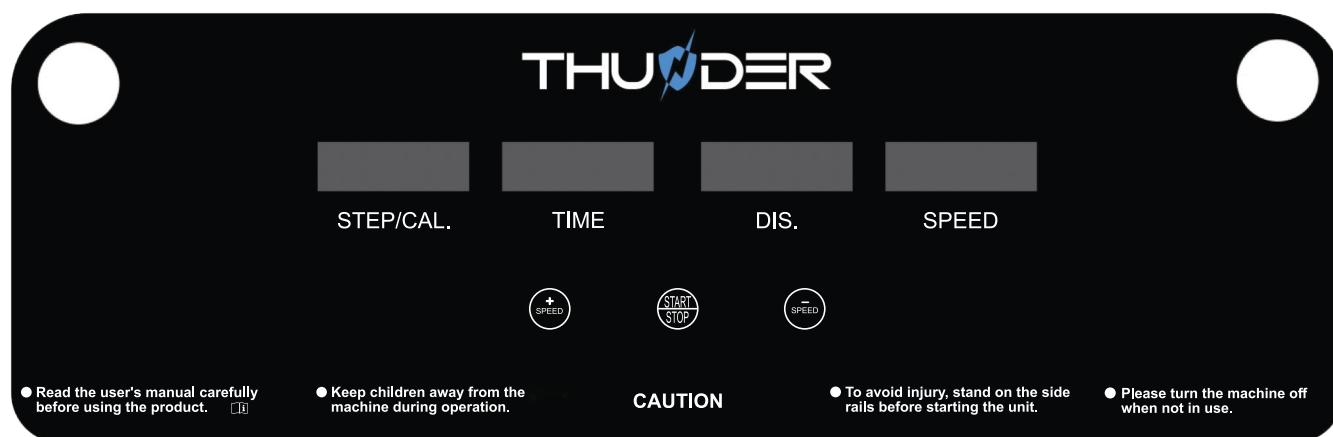

DISPLEJA FUNKCIJAS

Ātruma displejs:

- Parāda pašreizējā braukšanas ātruma vērtību.

Laika displejs:

- Manuālā režīmā laika un atpakaļskaitīšanas laika displejs automātiskajos režīmos un programmās.

Attāluma displejs:

- Kumulatīvā attāluma displejs (parāda attāluma atpakaļskaitīšanu automātiskajā režīmā).

Kaloriju displejs:

- Manuālajā režīmā sadedzināto kaloriju un programmu displejs (parāda kaloriju atpakaļskaitīšanu automātiskajā režīmā).

Sirds ritma displejs (pēc izvēles):

- Parāda sirdsdarbības ātrumu, kad tiek uztverts signāls (norādītā vērtība ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un to nevar uzskatīt par medicīniskiem datiem).

START/STOP pogas:

- Kad strāva ir ieslēgta, nospiediet pogu Sākt, lai palaistu skrejceliņu.
- Kad staigāšanas josta ir kustībā, nospiediet pogu Stop, visi dati tiks dzēsti, un skrejceļš pakāpeniski pāries pilnīgas apstāšanās stāvoklī un pāries manuālajā režīmā.

SPEED pogas:

- Izmanto skrejceļa ātruma regulēšanai.

MANUĀLĀ DARBĪBA

- Ieslēdziet slēdzi, jūs dzirdēsiet pīkstienu un ierīce pāries manuālajā režīmā.
- Nospiediet pogu Start/Stop, ekrānā parādīsies cipari un skrejceļš sāks darboties.

VADĪBA, izmantojot BLUETOOTH LIETOTNI

- Iespēja atkarībā no faktiskās konfigurācijas.
- Skriešanas jostas vadīšanai iespējams izmantot Android mobilā telefona aplikāciju. Lai lejupielādētu lietojumprogrammu savā Android tālrunī, skenējiet tālāk redzamo QR kodu.



INFRASTARKANAIS TĀLVADĪBAS PULTS

- Kad barošana ir ieslēgta, apmēram 7 sekundes turiet nospiektu pogu Start/Stop, lai savienotu pāri tālvadības pulti ar ierīci (nepārtraukts pīkstiens norāda uz veiksmīgu saskaņošanu. Neviens signāls norāda, ka savienošana pāri neizdevās). Kad tālvadības pults ir uzstādīts, to var izmantot, lai vadītu skrejceļa skriešanas jostu. Nospiediet pogas Start/Stop, Speed+/Speed-, lai vadītu skriešanas jostu.

MIEGA REŽĪMS

- Sistēmai ir enerģijas taupīšanas funkcija (miega režīms). Ja lietotājs 10 minūšu laikā neizdod vadības komandas, sistēma pāries enerģijas taupīšanas režīmā un ekrāns vairs netiks rādīts. Nospiežot jebkuru pogu, sistēma tiks restartēta.

6. KĻŪDAS ZIŅOJUMU KODU NOZĪME

KĻŪDU KODU TABULA

KĻŪDAS KODS	KĻŪDAS APRAKSTS	KOREKCĪVĀS DARBĪBAS
E1	Neparasts ziņojums: kad strāva ir ieslēgta, savienojums starp apakšējo kontrolleri un konsoli ir nepareizs.	Iespējamais iemesls: savienojums starp apakšējo kontrolleri un konsoli ir bloķēts. Jums vajadzētu pārbaudīt visus iespējamus savienojumus, pārliecinieties, vai katrs kodols ir pareizi pievienots. Jums vajadzētu arī pārbaudīt strāvas vadus un nomainīt tos, ja tie ir bojāti.
E2	Nav signāla no dzinēja.	Iespējamais iemesls: pārbaudiet strāvas kabeli, lai redzētu, vai tas ir pareizi pievienots. Ja nē, atkārtoti pievienojiet kabeli. Ja strāvas kabelis ir bojāts vai apdedzis, tas ir jānomaina. Ātruma sensors ir jāpārbauda, vai tas ir pareizi uzstādīts un nav bojāts.
E5	Pārsprieguma aizsardzība: apakšējais kontrolleris uztver spriegumu virs 6A, kas ilgst ilgāk par 3 sekundēm.	Iespējamais iemesls: pārslodze izraisa pārmērīgu spriegumu, un sistēma automātiski apstājas, vai kāda daļa ir iestrēgusi, izraisot motora apstāšanos. Iestatiet skrejceļiņu un restartējiet to. Kamēr dzinējs darbojas, pārbaudiet: • vai ir eļļas traipi vai degšanas smaka. Ja rodas kāds no šiem simptomiem, nomainiet dzinēju, • vai kontrolieris smaržo degšanu, ja tā ir, tas ir jānomaina, • spriegums, ja tas neatbilst instrukcijai, nodrošināt nominālo spriegumu un vēlreiz pārbaudīt ierīces darbību.
E6	Nepietiekams spriegums, kas izraisa motora piedziņas ķēdes bojājumus.	Iespējamais iemesls: Lūdzu, pārbaudiet: • vai barošanas spriegums ir par 50% zemāks par nominālo, • vai kontrolierim ir deguma smaka, ja tā ir, tas ir jānomaina, • vai strāvas kabelis ir pareizi pievienots.

7. APKOPE



**PIEZĪME: PIRMS TĪRĪŠANAS, ESIET
APKOPE, ATJAUNOT STRĀVU.**

VISPĀRĪGA TĪRĪŠANA PAGARINĀS JŪSU ELEKTRISKĀ SKREJLAJŅA MŪŽU.


Putekļus periodiski jānotīra, lai detaļas būtu tīras. Noteikti notīriet abas staigāšanas jostas puses, lai samazinātu netīrumu uzkrāšanos. Izmantojot skrejceliņu, atcerieties valkāt tīrus sporta apavus un izvairieties no netīru priekšmetu nešanas uz platformas un jostas. Pastaigu josta jātīra ar mitru, ziepjūgu drānu. Izvairieties no staigāšanas jostas elektrisko komponentu saslāpīšanas.

BRĪDINĀJUMS

Pirms dzinēja pārsega noņemšanas pārliecinieties, vai strāvas kontaktdakša ir atvienota no barošanas avota. Dzinēju ieteicams tīrīt vismaz reizi gadā.

SKRIEŠANAS JOSTAS REGULĒŠANA

- Novietojiet elektrisko skrejceliņu plakaniski uz zemes.
- Iestatiet elektrisko skrejceliņu, lai tas darbotos ar ātrumu aptuveni 6-8 km/h.
- Ja pastaigu josta atrodas tuvāk kreisajai pusei, pagrieziet kreiso regulēšanas skrūvi par 1/2 apgriezienu pulksteņrādītāja virzienā, pēc tam pagrieziet labo regulēšanas skrūvi par 1/2 apgriezienu pretēji pulksteņrādītāja virzienam (attēls A).
- Ja pastaigu josta atrodas tuvāk labajai pusei, pagrieziet labo regulēšanas skrūvi par 1/2 apgriezienu pulksteņrādītāja virzienā un pēc tam pagrieziet kreiso regulēšanas skrūvi par 1/2 apgriezienu pretēji pulksteņrādītāja virzienam (B attēls).

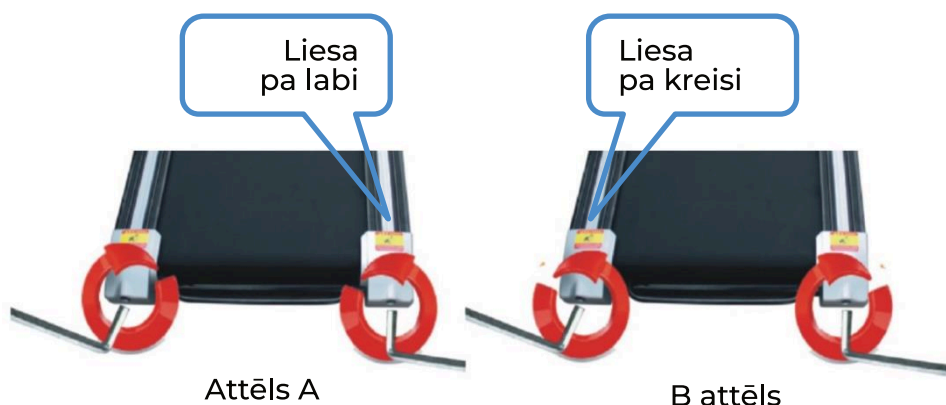

THUNDER[®]

KASUTUSJUHEND

JOOKSULIND



MUDELID:

IMPACT-LIME • IMPACT-BLUE • IMPACT-SILVER • IMPACT-BLACK



www.sellbest.pl

SISUKORD

1. Język polski	1-10
2. English language	11-20
3. Limba romana	21-30
4. български език	31-40
5. Český jazyk	41-50
6. Slovenský jazyk	51-60
7. Magyar nyelv	61-70
8. Lietuvių kalba	71-80
9. Latviešu valoda	81-90
10. Eesti keel	91-100
11. Suomen kieli	101-110

1. TOOTE KIRJELDUS

Riiul


Käsipuu

Horisontaalne veerg

Pöördnupp

Jooksuvöö

Szyna boczna

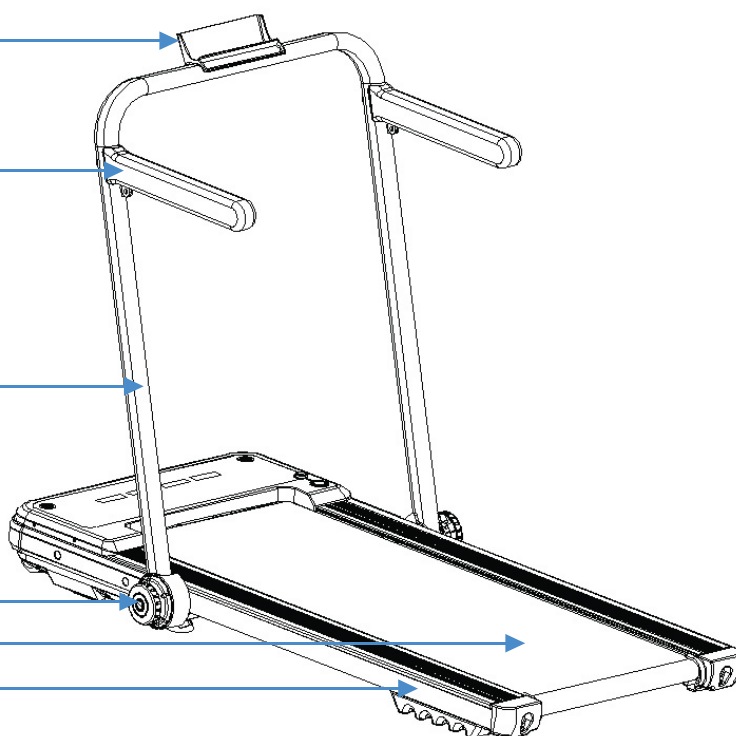

PEAMISED TEHNILISED PARAMEETRID

NR	NIMI	KIRJELDUS
1	Ajami toitepinge	AC 220V-240V
2	Nimisagedus	50/60 Hz
3	Mootori võimsus	1100W
4	Kiirus	1 - 12 km/h
5	Jooksupind	405 x 1050mm
6	Maksimaalne kasutaja kaal	130kg
7	Möötmed	1325 x 720 x 1030mm
8	Masina kaal	33kg

OSADE LOETELU

NR	NIMI	KOGUS
1	Täielik masin	1
2	Pöörlev käepideme nupp	1
3	Aksessuaaride kott	1

TARVIKUD

NR	NIMI	KOGUS	NR	NIMI	KOGUS
1	6 mm sisemine kuuskantvõti	1	6	M8 mutter	2
2	5 mm sisemine kuuskantvõti	1	7	Silikoonõli	1
3	Kombineeritud võti	1	8	Piloot	1
4	M8x70 kruvi	2	9	Kasutusjuhend	1
5	M8x16 kruvi	2			

2. OHUTUSABINÕUD JA HOIATUSED

Enne paigaldamise alustamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Enne Jooksuri kokkuklappimisel jälgi, et kaldenurk oleks "null".

• Ohutusnõuanded

- Elektriseade ei tohi sattuda niiskuse, otsese päikesevalguse ega madala temperatuuri kätte – seetõttu tuleks jooksulint hoida siseruumides kuivas ruumis ja toatemperatuuril.
- Enne treenimist kandke sobivat riietust ja spordijalatseid. Paljajalu on jooksulindil võimlemine keelatud.
- Suure võimsusega pistik peab olema maandatud, pistikupesal peab olema eraldi vooluahel ja vooluringi ei tohi jagada teiste elektriseadmetega.
- Hoidke lapsed jooksulindist eemal. Seal on ilmsed muljumiskohad ja muud hoiatusalad, mis võivad põhjustada vigastusi.
- Vältige liiga pikka aega ja ülekoormust, vastasel juhul kahjustab see mootorit ja kontrolleri ning kiirendab laagri, jooksurihma ja jooksuplaadi hävimist. Seadet tuleb regulaarselt hooldada.
- Tugeva elektrostaatilise pinge vältimiseks hoidke masin tolmust eemal.
- Ühendatud seadet ei tohi kunagi jätta järelevalveta. Eemaldage pistik pistikupesast, kui seda ei kasutata ning enne osade paigaldamist või eemaldamist.
- Säilitage jooksmise ajal hea ventilatsioon.
- Kinnitage oma riide turvaköis, et masin oleks hädaolukorras seisma jäänud.
- Enne treeningprogrammi alustamist pidage nõu oma arstiga, et teha kindlaks, kas sellel on meditsiinilisi või füüsilisi vastunäidustusi. Kui te võtate ravimeid, mis võivad mõjutada teie südamerütmi, vererõhku või kolesteroolitaset, on arsti nõuanne hädavajalik.
- Ärge kasutage jooksulint, kui selle juhe või pistik on kahjustatud. Kui jooksulint ei tööta korralikult, võtke ühendust edasimüüjaga.



KEELATUD

- Ärge kasutage masinat, kui kate on mõranenud või katki (sisemine struktuur on avatud) või kui keevitatud osad on kahjustatud. Vastasel juhul võib juhtuda õnnetus või vigastus.
- Ärge hüppage jooksulindile, kui seade töötab.

- Ärge hoidke masinat niisketes ruumides.
- Ärge asetage masinat otsese päikesevalguse kätte ega kõrge temperatuuriga kohtadesse, näiteks pliidi või kütteseadme lähedusse. Vastasel juhul võib see põhjustada leket või tulekahju.
- Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe on kahjustatud või pistik on lahti. Vastasel juhul põhjustab see elektrilöögi, lühise või tulekahju.
- Ärge asetage masinale raskeid esemeid. Vastasel juhul põhjustab see tulekahju või elektrilöögi.
- Treeningu ajal ei ole soovitatav lapsi läheduses viibida.
- Seade tuleb asetada lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele – jooksulinti saab korraga kasutada ainult üks inimene.
- See treeningseade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmiste puudumisega inimestele.
- Inimesed, kes treenivad harva, ei tohiks järsku hakata pingutama.
- Ärge kasutage masinat pärast söömist või intensiivset füüsilist koormust. See võib põhjustada tervisekahjustusi.
- Seade on mõeldud koduseks kasutamiseks.
- Ärge kasutage seadet, kui pistik on märg või määrdunud. Ärge kasutage seadet märgade kätega – see võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Eemaldage pistik pistikupesast, kui jooksulinti ei kasutata.
- Jooksuraja tootja või edasimüüja ei vastuta õnnetuste eest, mis on põhjustatud selles kasutusjuhendis toodud punktide eiramisest.



TÄHELEPANU

- Vale või liigne treening võib kahjustada teie tervist. Sa peaksid oma keha jälgima! Kui märkate treeningu ajal mõnda järgmistest sümptomitest: valu, ebaregulaarne südametegevus, pigistustunne rinnus, õhupuudus, iiveldus või pearinglus, peate treeningu viivitamatult lõpetama. Kui ilmneb mõni ülaltoodud sümptomitest, pidage enne edasise treeningu jätkamist nõu oma arstiga. See on väga oluline, sest peapööritus tähendab tavaliselt seda, et harjutus on liiga intensiivne.
- Jooksulinti kasutades kandke sobivat riietust ja mugavaid spordijalatseid, vältige lahtisi riideid, mis võivad seadme külge kinni jääda.
- Jooksurada ei ole soovitatav kasutada ilma jalanõudeta.
- Enne treeningutega alustamist on soovitatav eemaldada ehted ja eemaldada taskutest kõik esemed.
- Vigastuste vältimiseks on enne treeningu alustamist soovitatav teha soojendus, et lihaseid venitada, mis valmistab keha ette füüsiliseks tegevuseks.

3. SEADME ÜHENDAMINE

See toode peab olema maandatud. Rikke või rikke korral tagab maandus elektrivoolule vähima takistuse ja vähendab elektrilöögi ohtu. See toode on varustatud toitejuhtme ja maanduspistikuga.

- Seade tuleb ühendada otse maandatud pistikupessa. Kui jooksulinti ei ühendata otse sobivasse pistikupessa, võib seade kahjustada.
- Kasutage ainult korralikult paigaldatud, maandatud pistikupesa – on väga oluline, et pistikupesal oleks spetsiaalne vooluahel, mida ei jagata teiste elektriseadmetega.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, võtke rikke parandamiseks kohe ühendust kvalifitseeritud töötajaga – seadet on keelatud ise lahti võtta.
- Veenduge, et seade on ühendatud sama pistikukonfiguratsiooniga pistikupessa. Ärge ühendage seadet adapteri või sobimatu pikendusjuhtme abil.
- Ärge unustage toidet välja lülitada iga kord, kui kasutate jooksulint.




JOOKSULINJA LIIKUMINE

Masina teisaldamiseks on vaja kahte inimest. Pärast jooksulindi allosas olevast käepidemest kinni haaramist ja masina tõstmist 45 kraadise nurga all saate jooksulinti rataste abil mööda pörandat liigutada.


4. PAIGALDAMISJUHEND

Paigaldamisel kinnitage kõigepealt kõik kruvid ja seejärel pingutage need enne masina käivitamist.


1. Eemaldage jooksulint karbist ja asetage see siledale pinnale. Seejärel asetage vertikaalsed veerud vastavalt alloleval joonisel näidatud suunale.

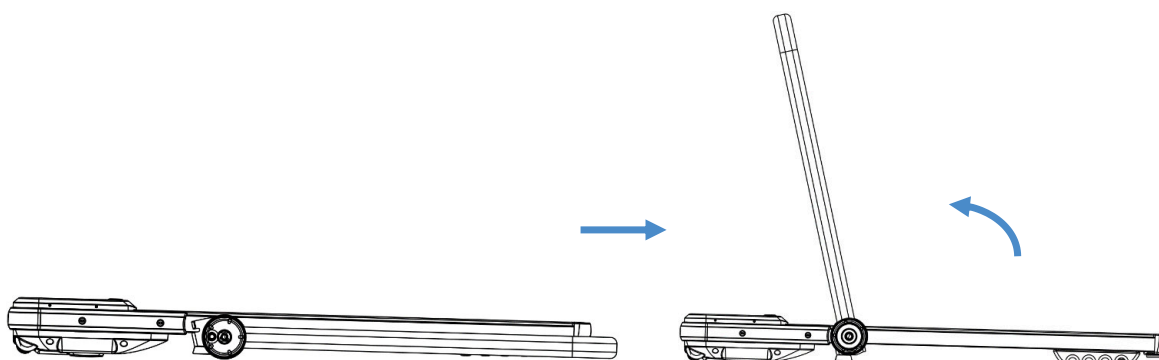


2. Kasutage vertikaalsete sammaste kahe külje lukustamiseks pöörlevaid nuppe (pingutage nuppe päripäeva).

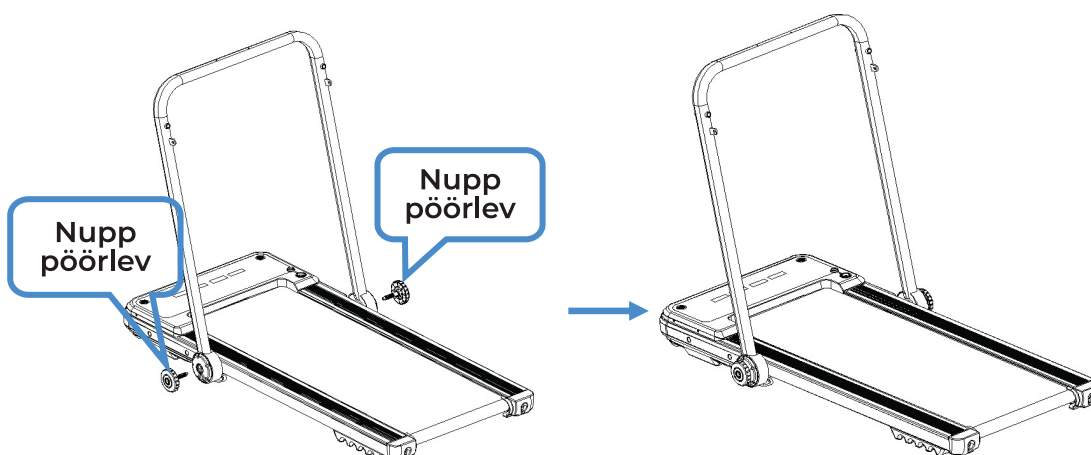

3. Kasutage kombineeritud mutrivõtit, et eemaldada kaks tehases kinnitatud kruvi. Seejärel asetage riiul esikinnituse külge ja kinnitage see raami külge kahe kruviga.

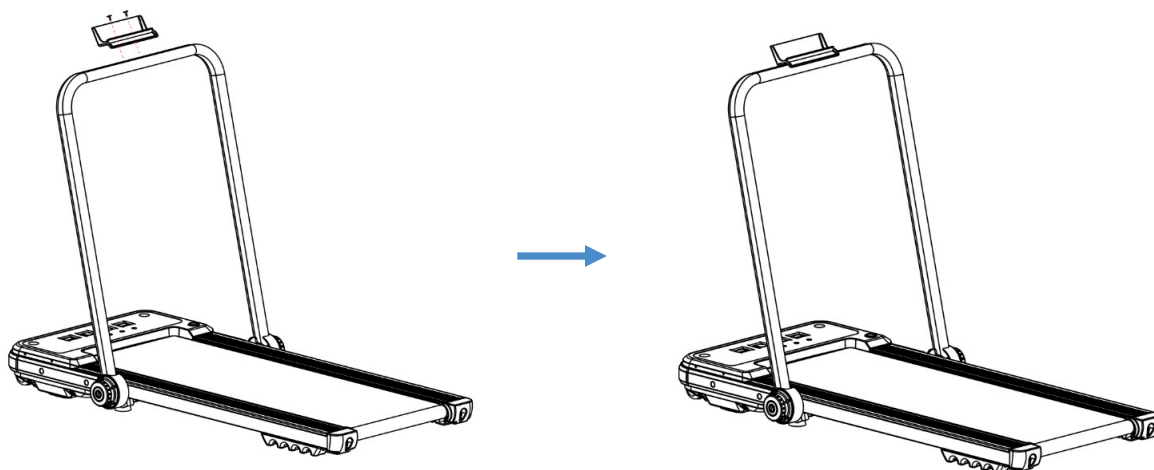


4. Kasutage M8*16 kruvi, et stabiliseerida raami ja M8 mutrit vertikaalsel sambal 5 mm kuuskantvõtme ja kombineeritud mutrivõtmeega.

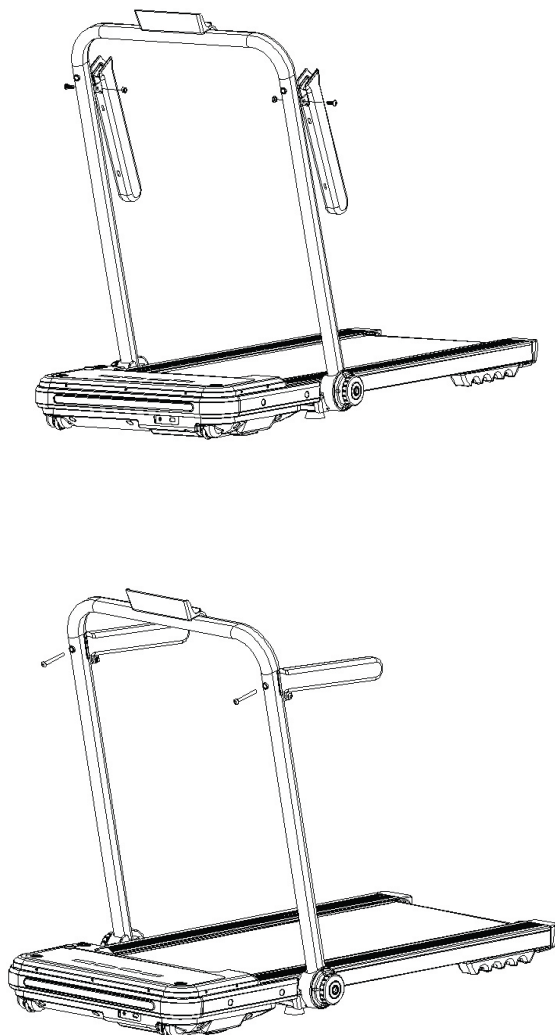


5. JUHEND JOOKSURAJA ÕIGE KASUTAMISEKS

JOOKSULINJA KASUTAMINE

1. Sisestage toitepistik õigesti ja lülitage lüliti sisse (punane). Nupp süttib, piiksub ja seejärel lülitub ekraan sisse (lüliti asub seadme paremal küljel).

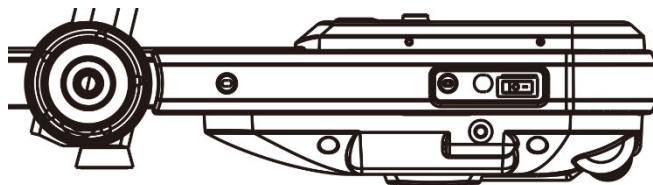

EKRAAN

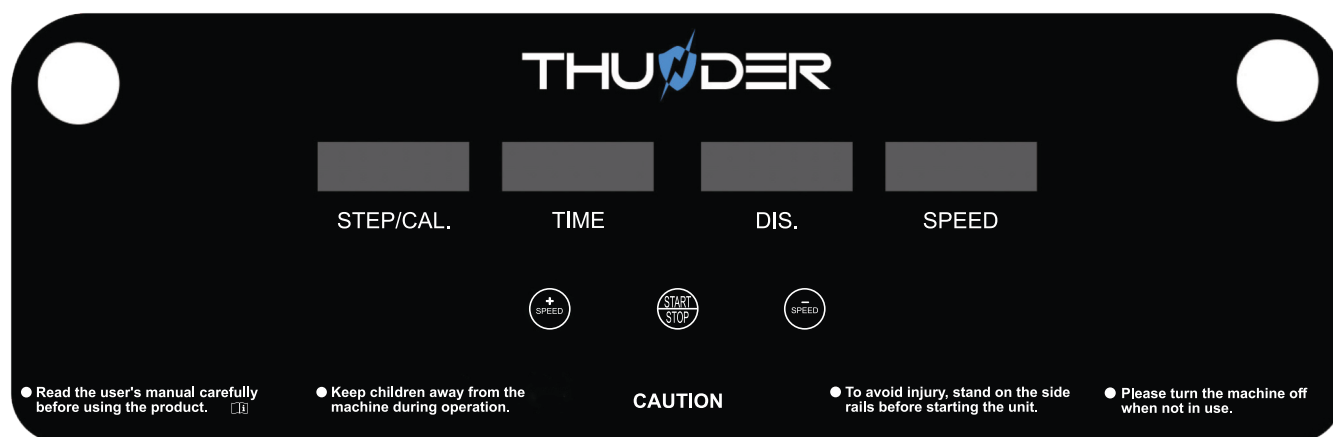

EKRAANI FUNKTSIOONID

Kiiruse ekraan:

- Kuvab jooksva kiiruse väärtuse.

Aja kuvamine:

- Käsirežiimi aja ja loendusaja kuvamine automaatrežiimides ja programmides.

Kauguse kuvamine:

- Kumulatiivne vahemaa kuva (kuvab vahemaa loendurit automaatrežiimis).

Kalorite näit:

- Manuaalrežiimis ja programmides põletatud kogunenud kalorite kuvamine (automaatrežiimis kuvab kalorite loenduse).

Pulsi ekraan (valikuline):

- Kuvab pulsisageduse signaali tuvastamisel (esitatud väärtus on ainult informatiivne ja seda ei saa pidada meditsiinilisteks andmeteks).

NUPPID

START/STOP nupud:

- Kui toide on sisse lülitatud, vajutage jooksulindi käivitamiseks nuppu Start.
- Kui jalutusrihm liigub, vajutage nuppu Stop, kõik andmed kustutatakse ning jooksulint lülitub järk-järgult täieliku peatumise olekusse ja lülitub käsitsi režiimi.

SPEED nupud:

- Kasutatakse jooksulindi kiiruse reguleerimiseks.

KÄSITSI KASUTAMINE

- Lülitage lüliti sisse, kuulete piiksu ja seade läheb manuaalrežiimi.
- Vajutage nuppu Start/Stop, ekraanile ilmuvad numbrid ja jooksulint hakkab jooksma.

JUHTIMINE BLUETOOTH RAKENDUSE LÄBI

- Valik sõltuvalt tegelikust konfiguratsioonist.
- Jooksurihma juhtimiseks on võimalik kasutada Android mobiilirakendust. Rakenduse allalaadimiseks oma Android-telefoni skannige allolev QR-kood.



INFRAPUNAKAUGJUHT

- Kui toide on sisse lülitatud, hoidke umbes 7 sekundit all Start/Stop nuppu, et kaugjuhtimispult seadmega siduda (pidev piiks näitab edukat sobitamist. Ükski piiks näitab, et sidumine ebaõnnestus). Pärast paigaldamist saab kaugjuhtimispulti kasutada jooksulindi jooksurihma juhtimiseks. Jooksurihma juhtimiseks vajutage nuppe Start/Stop, Speed+/Speed-.

UNEREŽIIM

- Süsteemil on energiasäästufunktsioon (puhkerežiim). Kui kasutaja ei anna 10 minuti jooksul juhtkäske, lülitub süsteem energiasäästurežiimi ja ekraani enam ei kuvata. Mis tahes nupu vajutamine taaskäivitab süsteemi.

6. VEATEATEKOODIDE TÄHENDUS

VEAKOODIDE TABEL

VEKAKOOD	VEA KIRJELDUS	PARANDUSMEETMED
E1	Ebatavaline teade: kui toide on sisse lülitatud, on alumise kontrolleri ja konsooli vaheline ühendus vale.	Võimalik põhjus: ühendus alumise kontrolleri ja konsooli vahel on blokeeritud. Peaksite kontrollima kõiki võimalikke ühendusi, veenduge, et iga südamik on korralikult ühendatud. Samuti peaksite kontrollima toitejuhtmeid ja vahetama need välja, kui need on kahjustatud.
E2	Mootorilt pole signaali.	Võimalik põhjus: kontrollige, kas toitekaabel on korralikult ühendatud. Kui ei, ühendage kaabel uuesti. Kui toitekaabel on kahjustatud või põlenud, tuleb see välja vahetada. Kiiruseandurit tuleks kontrollida, et näha, kas see on õigesti paigaldatud ja kas see pole kahjustatud.
E5	Ülepingekaitse: alumine kontrolleri tunneb üle 6A pingeid, mis kestavad kauem kui 3 sekundit.	Võimalik põhjus: ülekoormus põhjustab liigset pinget ja süsteem seiskub automaatselt või mõni osa jääb kinni, mistõttu mootor seiskub. Seadistage jooksulint ja taaskäivitage see. Mootori töötamise ajal kontrollige: • kas on õliplekke või põlemislõhna. Kui mõni neist sümptomitest ilmneb, vahetage mootor välja, • kas kontrolleri lõhnab põlemise järele, kui jah, tuleks see välja vahetada, • pinge, kui see ei vasta juhendile, veenduge nimipinge ja kontrollige uuesti seadme tööd.
E6	Ebapiisav pinge, mis kahjustab mootorit juhtivat ahelat.	Võimalik põhjus: Palun kontrollige: • kas toitepinge on nimiväärtusest 50% madalam, • kas kontrolleri on põlemislõhna, kui jah, tuleks see välja vahetada, • kas toitekaabel on korralikult ühendatud.

7. HOOLDUS



MÄRKUS: ENNE PUHAŢAMIST OLE HOOLDUSEKS VÄLJA ÜHENDAGE TOIDE.

TÄIELIK PUHAŢAMINE PIKENDAB TEIE ELEKTRILINE JOOKSURAJA eluiga.


Osade puhtana hoidmiseks tuleb tolm perioodiliselt eemaldada. Mustuse kogunemise vähendamiseks puhastage kindlasti jalutusrihma mõlemad küljed. Jooksulinti kasutades pidage meeles, et kandke puhtaid spordijalatseid ning vältige määrdunud esemete kandmist platvormile ja vööle. Kõndimisrihmasid tuleb puhastada niiske seebise lapiga. Vältige jalutusrihma elektriliste komponentide märjaks saamist.

HOIATUS

Enne mootorikatte eemaldamist veenduge, et toitejuhe on vooluvõrgust lahti ühendatud. Soovitav on mootorit puhastada vähemalt kord aastas.

JOOKSURIHMA REGULEERIMINE

- Asetage elektriline jooksulint tasaselt maapinnale.
- Seadke elektriline jooksulint jooksmas umbes 6-8 km/h kiirusega.
- Kui jalutusrihm on vasakule küljele lähemal, keerake vasakut reguleerimiskruvi 1/2 pööret päripäeva, seejärel keerake paremat reguleerimiskruvi 1/2 pööret vastupäeva (pilt A).
- Kui jalutusrihm on paremale küljele lähemal, keerake paremat reguleerimiskruvi 1/2 pööret päripäeva ja seejärel vasakut reguleerimiskruvi 1/2 pööret vastupäeva (pilt B).

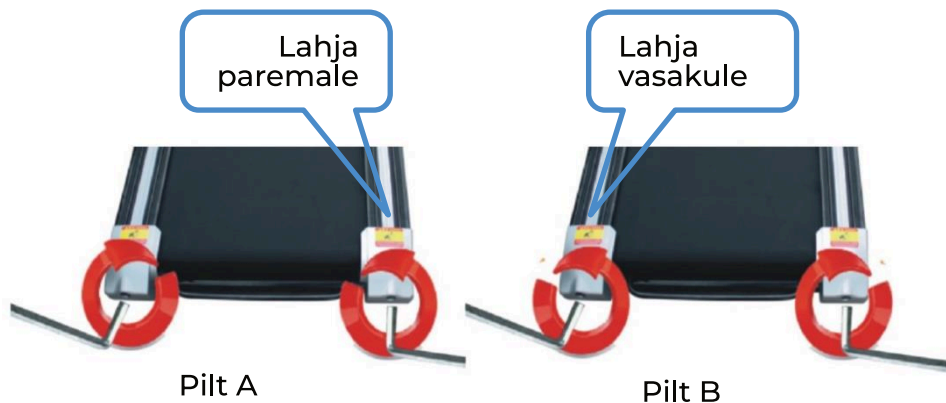



KÄYTTÖOHJE

JUOKSUMATTO



MALLIT:

IMPACT-LIME • IMPACT-BLUE • IMPACT-SILVER • IMPACT-BLACK




www.sellbest.pl

SISÄLLYS

1. Język polski	1-10
2. English language	11-20
3. Limba romana	21-30
4. български език	31-40
5. Český jazyk	41-50
6. Slovenský jazyk	51-60
7. Magyar nyelv	61-70
8. Lietuvių kalba	71-80
9. Latviešu valoda	81-90
10. Eesti keel	91-100
11. Suomen kieli	101-110

1. TUOTTEEN KUVAUS

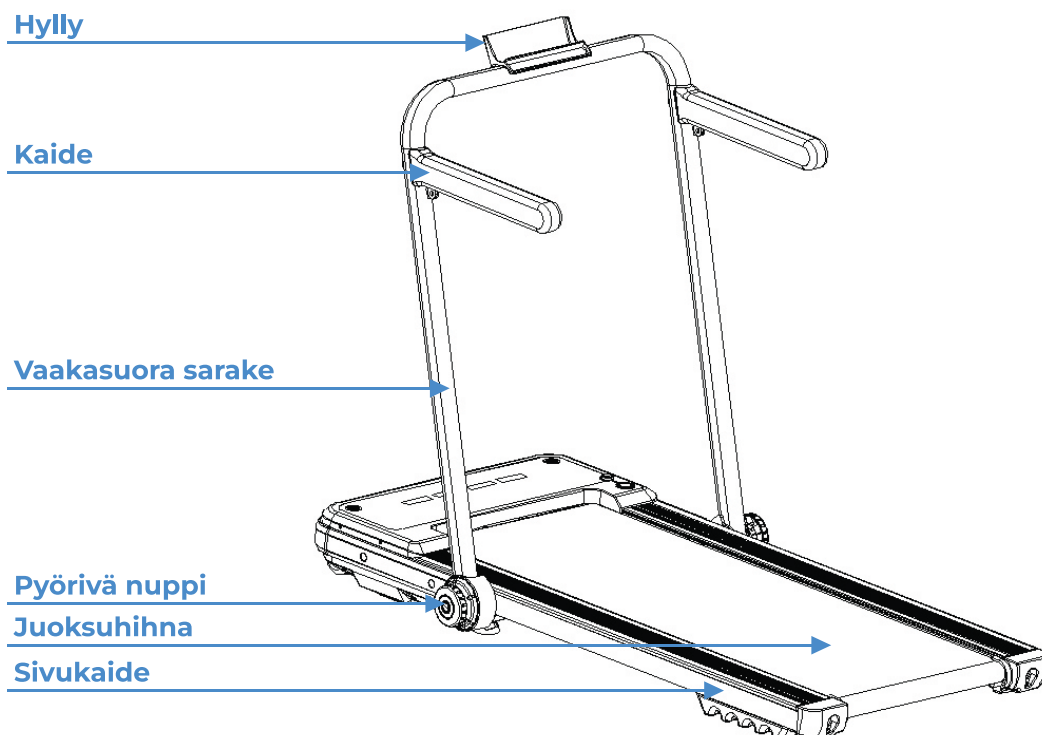

KESKEISET TEKNISET PARAMETRIT

NR	NIMI	KUVAUS
1	Taajuusmuuttajan syöttöjännite	AC 220V-240V
2	Nimellistaajuus	50/60 Hz
3	Moottorin teho	1100W
4	Nopeus	1 - 12 km/h
5	Juoksupinta	405 x 1050mm
6	Käyttäjän enimmäispaino	130kg
7	Mitat	1325 x 720 x 1030mm
8	Koneen paino	33kg

OSALUETTELO

NR	NIMI	MÄÄRÄ
1	Täydellinen kone	1
2	Pyörivä kahvan nuppi	1
3	Tarvikelaukku	1

LISÄVARUSTEET

NR	NIMI	MÄÄRÄ	NR	NIMI	MÄÄRÄ
1	6mm sisäinen kuusioavain	1	6	M8 mutteri	2
2	5mm sisäinen kuusioavain	1	7	Silikoni öljy	1
3	Yhdistelmäavain	1	8	Pilotti	1
4	M8x70 ruuvi	2	9	Käyttöohje	1
5	M8x16 ruuvi	2			

2. TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET

Lue käyttöohje huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Ennen Kun taitat juoksumattoa, varmista, että kaltevuuskulma on "nolla".

• Turvallisuusvinkkejä

- Sähkölaitetta ei saa altistaa kosteudelle, suoralle auringonvalolle tai alhaiselle lämpötilalle - siksi juoksumatto tulee säilyttää sisätiloissa kuivassa huoneessa ja huoneenlämmössä.
- Käytä sopivia vaatteita ja urheilukenkiä ennen harjoittelua. Juoksumatolla harjoittelu paljain jaloin on kielletty.
- Tehopistokkeen tulee olla maadoitettu, pistorasiassa tulee olla erillinen virtapiiri, eikä virtapiiriä saa jakaa muiden sähkölaitteiden kanssa.
- Pidä lapset poissa juoksumatosta. Siinä on selviä puristuskohtia ja muita varoitusalueita, jotka voivat aiheuttaa loukkaantumisen.
- Vältä liian pitkää aikaa ja ylikuormitusta, sillä muuten se vaurioittaa moottoria ja säädintä ja nopeuttaa laakerin, juoksuhihnan ja juoksulevyn tuhoutumista. Laitetta tulee huoltaa säännöllisesti.
- Pidä kone poissa pölystä voimakkaan sähköstaattisen jännitteen välttämiseksi.
- Liitettyä laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa. Irrota pistoke pistorasiasta, kun et käytä sitä ja ennen kuin asennat tai poistat osia.
- Huolehdi hyvästä tuuletuksesta ajon aikana.
- Kiristä turvaköysi vaatteissasi varmistaaksesi, että kone pysähtyy hätätilassa.
- Ennen kuin aloitat harjoitusohjelman, keskustele lääkärin kanssa selvittääksesi, onko sinulla lääketieteellisiä tai fyysisiä vasta-aiheita. Lääkärin neuvot ovat välttämättömiä, jos käytät lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa sydämen rytmiin, verenpaineeseen tai kolesterolitasoihin.
- Älä käytä juoksumattoa, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut. Jos juoksumatto ei toimi kunnolla, ota yhteyttä jälleenmyyjään.



KIELLETTY

- Älä käytä konetta, jos kansi on haljennut tai rikki (sisäinen rakenne paljas) tai jos hitsatut osat ovat vaurioituneet. Muuten voi tapahtua onnettomuus tai loukkaantuminen.
- Älä hyppää juoksumatolle laitteen ollessa toiminnassa.

- Älä säilytä konetta kosteissa tiloissa.
- Älä sijoita laitetta suoraan auringonpaisteeseen tai paikkoihin, joissa lämpötila on korkea, kuten liedon tai lämmityslaitteen lähelle. Muuten se voi aiheuttaa vuodon tai tulipalon.
- Älä käytä laitetta, jos virtajohto on vaurioitunut tai pistoke on löysällä. Muuten seurauksena voi olla sähköisku, oikosulku tai tulipalo.
- Älä aseta raskaita esineitä koneen päälle. Muuten se aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- On suositeltavaa, että lapset eivät ole lähellä harjoituksen aikana.
- Laite tulee sijoittaa lasten ja lemmikkien ulottumattomiin.
- Laite on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön – vain yksi henkilö voi käyttää juoksumattoa kerrallaan.
- Tätä harjoituslaitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden, joilla on alentunut fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, käytettäväksi.
- Harvoin harjoittelevien ei tulisi yhtäkkiä aloittaa raskasta harjoittelua.
- Älä käytä konetta syömisen tai intensiivisen fyysisen harjoituksen jälkeen. Tämä voi aiheuttaa terveyshaittoja.
- Laite on tarkoitettu kotikäyttöön.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke on märkä tai likainen. Älä käytä laitetta märin käsin - tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun juoksumatto ei ole käytössä.
- Juoksumaton valmistaja tai maahantuoja ei ole vastuussa onnettomuuksista, jotka johtuvat tämän käyttöoppaan ohjeiden noudattamatta jättämisestä.



HUOMIO

- Väärä tai liiallinen harjoittelu voi vahingoittaa terveyttäsi. Sinun kannattaa tarkkailla kehoasi! Jos havaitset harjoituksen aikana jonkin seuraavista oireista: kipu, epäsäännöllinen syke, puristava tunne rinnassa, hengenahdistus, pahoinvointi tai huimaus, sinun on lopetettava harjoittelu välittömästi. Jos jokin yllä mainituista oireista ilmenee, keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin jatkat harjoittelua. Tämä on erittäin tärkeää, koska huimaus tarkoittaa yleensä sitä, että harjoitus on liian intensiivistä.
- Kun käytät juoksumattoa, käytä asianmukaisia vaatteita ja mukavia urheilujalkineita. Vältä löysiä vaatteita, jotka voivat tarttua laitteeseen.
- Ei ole suositeltavaa käyttää juoksumattoa ilman kenkiä.
- Ennen harjoituksen aloittamista on suositeltavaa poistaa korut ja poistaa kaikki esineet taskuista.
- Loukkaantumisten estämiseksi on suositeltavaa lämmitellä ennen harjoituksen aloittamista lihasten venyttämiseksi, mikä valmistaa kehon fyysiseen toimintaan.

3. LAITTEEN KYTKEMINEN

Tämä tuote on maadoitettava. Toimintahäiriön tai vian sattuessa maadoitus tarjoaa pienimmän resistanssin sähkövirralle ja vähentää sähköiskun riskiä. Tämä tuote on varustettu virtajohdolla ja maadoituspistokkeella.

- Laite on kytkettävä suoraan maadoitettuun pistorasiaan. Jos juoksumattoa ei kytketä suoraan sopivaan pistorasiaan, laite voi vaurioitua.
- Käytä vain oikein asennettua, maadoitettua pistorasiaa - on erittäin tärkeää, että pistorasiassa on erillinen virtapiiri, jota ei jaeta muiden sähkölaitteiden kanssa.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, ota välittömästi yhteyttä pätevään työntekijään vian korjaamiseksi - laitteen purkaminen itse on kielletty.
- Varmista, että laite on kytketty pistorasiaan, jossa on sama pistokekokoontyypin. Älä kytke laitetta sovittimella tai sopimattomalla jatkojohdolla.
- Muista katkaista virta aina, kun käytät juoksumattoa.




JUOKSUMATTON SIIRRETTÄMINEN

Koneen siirtäminen vaatii kaksi henkilöä. Kun olet tarttunut juoksumaton pohjassa olevaan kahvaan ja nostanut konetta 45 asteen kulmassa, voit siirtää juoksumattoa lattiaa pitkin pyörien avulla.


4. ASENNUSOHJEET

Asennettaessa kiinnitä ensin kaikki ruuvit ja kiristä ne sitten ennen koneen käynnistämistä.


1. Irrota juoksumatto laatikosta ja aseta se tasaiselle pinnalle. Järjestä sitten pystysuorat sarakkeet alla olevan kuvan mukaisesti.

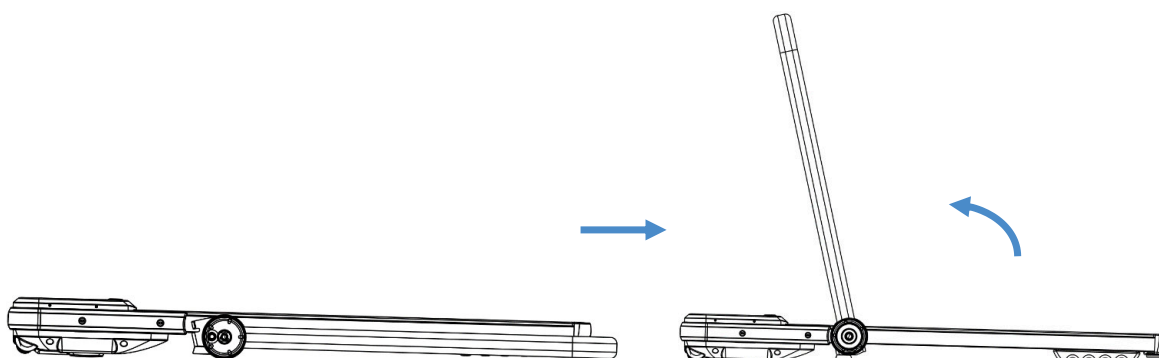


2. Käytä pyöriä nuppeja pystysuorien pylväiden kahden puolen lukitsemiseen (kiristä nuppeja myötäpäivään).

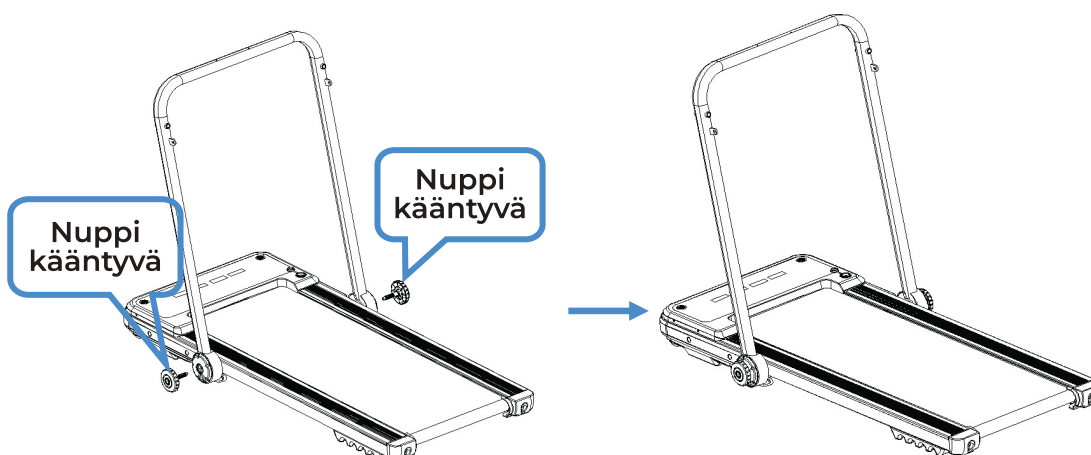

3. Irrota kaksi tehtaalla kiinnitettyä ruuvia yhdistelmäavaimella. Aseta sitten hylly etutelineeseen ja kiinnitä se runkoon kahdella ruuvilla.

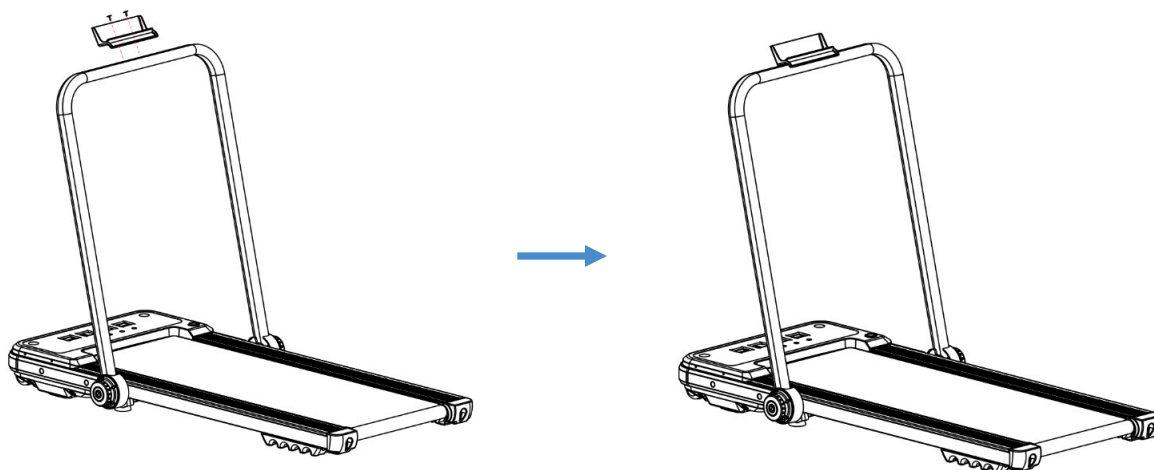


4. Käytä M8*16-ruuvia vakauttaaksesi runko ja M8-mutteri pystypylvääseen 5 mm:n kuusioavaimella ja yhdistelmäavaimella.

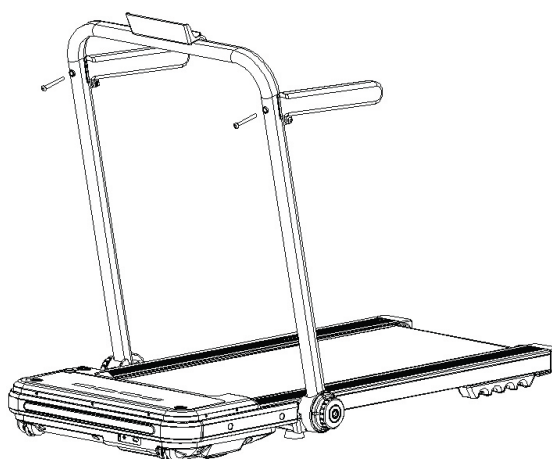


5. OHJEET JUOKSUPATON OIKEAN KÄYTTÖÖN

JUOKSUMATTON KÄYTTÖ

1. Kytke virtapistoke oikein ja kytke virtakytkin (punainen väri). Painike syttyy, piippaa ja sitten näyttö käynnistyy (kytkin on laitteen oikealla puolella).

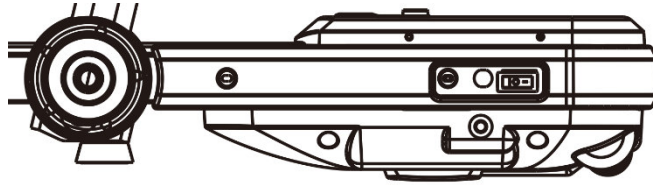

NÄYTTÖ

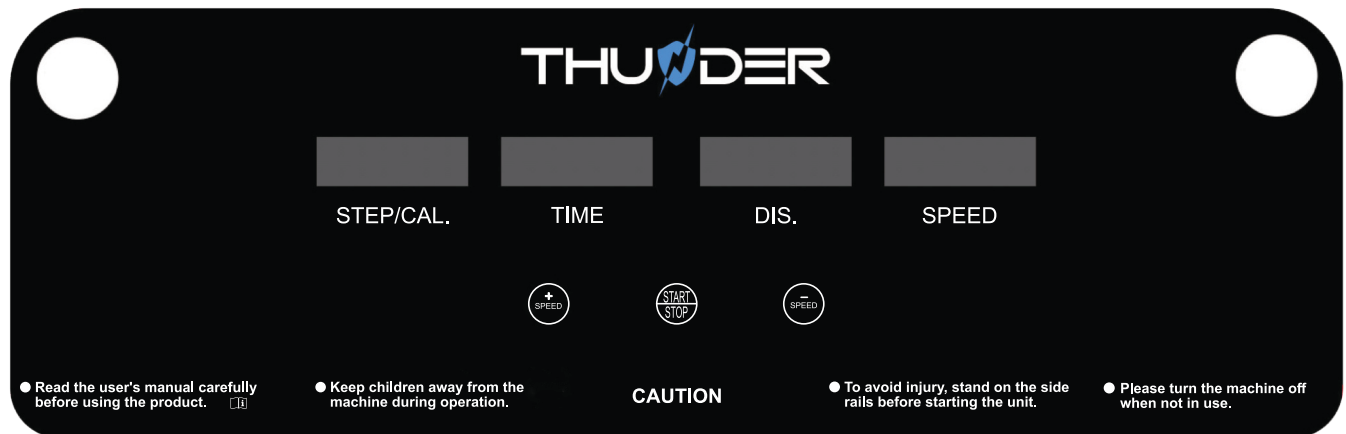

NÄYTTÖTOIMINNOT

Nopeuden näyttö:

- Näyttää nykyisen ajonopeuden arvon.

Ajan näyttö:

- Manuaalisen tilan ajan ja lähtölaskenta-ajan näyttö automaattisissa tiloissa ja ohjelmissa.

Etäisyyden näyttö:

- Kumulatiivinen etäisyyden näyttö (näyttää etäisyyden laskennan automaattitilassa).

Kalorien näyttö:

- Manuaalisessa tilassa poltettujen kertyneiden kalorien ja ohjelmien näyttö (näyttää kalorien laskurin automaattitilassa).

Sykenäyttö (valinnainen):

- Näyttää sykkeen, kun signaali havaitaan (annettu arvo on vain tiedoksi, eikä sitä voida pitää lääketieteellisenä tietona).

PAINIKKEET

START/STOP-painikkeet:

- Kun virta on kytketty päälle, käynnistä juoksumatto painamalla Start-painiketta.
- Kun kävelyhihna on liikkeessä, paina Stop-painiketta, kaikki tiedot tyhjennetään ja juoksumatto siirtyy vähitellen täydelliseen pysäytystilaan ja siirtyy manuaaliseen tilaan.

SPEED-painikkeet:

- Käytetään juoksumaton nopeuden säätämiseen.

MANUAALINEN KÄYTTÖ

- Kytke kytkin päälle, kuulet äänimerkin ja laite siirtyy manuaaliseen tilaan.
- Paina Start/Stop-painiketta, numerot ilmestyvät näytölle ja juoksumatto käynnistyy.

HALLINTA BLUETOOTH-SOVELLUKSEN KAUTTA

- Vaihtoehto todellisesta konfiguraatiosta riippuen.
- Juoksuhihnan ohjaamiseen on mahdollista käyttää Android-matkapuhelinsovellusta. Lataa sovellus Android-puhelimeesi skannaamalla alla oleva QR-koodi.



INFRAPUNAKAUKO-OHJAIN

- Kun virta on päällä, pidä Start/Stop-painiketta painettuna noin 7 sekuntia muodostaaksesi pariliitoksen kaukosäätimestä laitteeseen (jatkuva äänimerkki osoittaa onnistuneen sovituksen. Ei piippausta ilmaisee, että pariliitos on epäonnistunut). Kun kaukosäädin on asennettu, sitä voidaan käyttää juoksumaton juoksuhihnan ohjaamiseen. Paina Start/Stop, Speed+/Speed- painikkeita ohjataksesi juoksuhihnaa.

SLEEP-TILA

- Järjestelmässä on energiansäästötoiminto (lepotila). Jos käyttäjä ei anna ohjauskomentoja 10 minuutin kuluessa, järjestelmä siirtyy virransäästötilaan eikä näyttöä enää näytetä. Minkä tahansa painikkeen painaminen käynnistää järjestelmän uudelleen.

6. VIRHEILMOITUSKODIEN MERKITYS

VIRHEKODITAU LUKKO

VIRHEKODI	VIRHE KUVAUS	KORJAAVAT TOIMENPITEET
E1	Epänormaali viesti: Kun virta kytketään päälle, alemman ohjaimen ja konsolin välinen yhteys on virheellinen.	Mahdollinen syy: Alemman ohjaimen ja konsolin välinen yhteys on tukossa. Tarkista kaikki mahdolliset liitännät ja varmista, että jokainen ydin on kytketty oikein. Tarkista myös virtajohtot ja vaihda ne, jos ne ovat vaurioituneet.
E2	Ei signaalia moottorista.	Mahdollinen syy: Tarkista, että virtajohto on kytketty oikein. Jos ei, liitä kaapeli uudelleen. Jos virtajohto on vaurioitunut tai palanut, se on vaihdettava. Nopeusanturi tulee tarkastaa, onko se asennettu oikein ja ettei se ole vaurioitunut.
E5	Ylijännitesuoja: Alempi säädin havaitsee yli 6A jännitteet, jotka kestävät yli 3 sekuntia.	Mahdollinen syy: Ylikuormitus aiheuttaa liiallisen jännitteen ja järjestelmä pysähtyy automaattisesti tai jokin osa on juuttunut ja moottori pysähtyy. Aseta juoksumatto ja käynnistä se uudelleen. Kun moottori on käynnissä, tarkista: • onko öljytahroja tai palaneen hajua. Jos jokin näistä oireista ilmenee, vaihda moottori, • haiseeko ohjain palavalta, jos on, se pitäisi vaihtaa • jännite, jos se ei ole ohjeiden mukainen, varmista nimellijännite ja tarkista laitteen toiminta uudelleen.
E6	Riittämätön jännite vaurioittaa moottoria käyttävää piiriä.	Mahdollinen syy: Tarkista: • onko syöttöjännite 50 % pienempi kuin nimellijännite, • onko säätimessä palaneen hajua, jos on, se pitäisi vaihtaa, • onko virtajohto kytketty oikein.

7. HUOLTO



**HUOMAA: OLE ENNEN PUHDISTUSTA
IRROTA VIRTÄ KUNNOSSAPITOJA VARTEN.**

KATTAVA PUHDISTUS PIENEE SÄHKÖJOKSUMATTOSI KÄYTTÖAIKAA.

Pöly tulee poistaa säännöllisesti, jotta osat pysyvät puhtaina. Muista puhdistaa kävelyhihnan molemmat puolet lian kertymisen vähentämiseksi. Kun käytät juoksumattoa, muista käyttää puhtaita urheilujalkineita ja välttää likaisten esineiden kantamista alustalle ja vyölle. Kävelyvyöt tulee puhdistaa kostealla, saippuaisella liinalla. Vältä kävelyhihnan sähkökomponenttien kastumista.

VAROITUS

Ennen kuin irrotat moottorin kannen, varmista, että virtapistoke on irrotettu virtalähteestä. On suositeltavaa puhdistaa moottori vähintään kerran vuodessa.

AJOHIHMAN SÄÄTÖ

- Aseta sähköinen juoksumatto tasaisesti maahan.
- Aseta sähköinen juoksumatto käymään noin 6-8 km/h nopeudella.
- Jos kävelyhihna on lähempänä vasenta puolta, käännä vasenta säätöruuvia 1/2 kierrosta myötäpäivään ja sitten oikeaa säätöruuvia 1/2 kierrosta vastapäivään (kuva A).
- Jos kävelyhihna on lähempänä oikeaa puolta, käännä oikeaa säätöruuvia 1/2 kierrosta myötäpäivään ja sitten vasenta säätöruuvia 1/2 kierrosta vastapäivään (kuva B).

